

Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку зі змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Нижченаведені вказівки щодо обслуговування призначені для того, щоб допомогти Вам правильно використовувати телефон, без загрози для безпеки людей та матеріальних цінностей, і зберігати пристрій у робочому стані. Уважно ознайомтеся з цим розділом і чітко дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

- Вимикайте телефон, якщо знаходитесь поблизу від хімічних заводів, автозаправочних станцій та інших місць, де можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.
- Зберігайте телефон в недоступних для дітей місцях.
- Вимикайте телефон при перебуванні на борту літака, та не використовуйте телефон під час польоту.
- Вимикайте телефон під час присутності таких приладів,

як кардіостимулятори та інше медичне обладнання, на яке може вплинути робота мобільного телефону.

- Гарантія не розповсюджується на неоригінальні запчастини.
- Ніколи не намагайтесь розбирати телефон самостійно. У випадку необхідності зв'яжіться з сервісною службою.
- Не заряджайте телефон без акумуляторної батареї. Заряджати телефон слід в добре провітреному місці та на відстані від легкоспалахуючих та вибухонебезпечних предметів.
- Для запобігання розмагнічування, тримайте телефон подалі від таких предметів, як магнітні диски та кредитні картки.
- Уникайте попадання рідини на телефон. Якщо рідина потрапила на апарат, потрібно вийняти акумулятор та звернутись в сервісну службу.
- Не використовуйте телефон в місцях з дуже високою або дуже низькою температурою. Ніколи не залишайте телефон під впливом прямих сонячних променів, підвищеної вологості або пилу.
- Не мийте телефон водою і не використовуйте рідкі миючі засоби.
- Бездротові телефони чутливі до дії радіоперешкод, що може відобразитися на роботі приладу.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та акумулятори.
- Використовуйте прилад лише в нормальному робочому стані, так як це вказано в інструкції.
- Не кидайте батарею в вогонь!
- Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає

значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

- Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ з відмінними від зазначених характеристиками.

Технічні характеристики

Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
Кількість SIM	2 SIM (miniSIM). Режим Dual SIM Dual Standby
Повідомлення	SMS
Bluetooth, версія, смуга частот	V3.0, 2400-2483.5 МГц
Дисплей	3,5", кольоровий ЖК, 320*480 пікс
Камера	0,3 Мп
Підтримка форматів	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG
FM-радіо	87,5-108,0 МГц (вбудована)

	антена)
Micro-SD	До 32 Гб
Батарея	Li-Ion, 2500 мАг
Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіобладнання	Bluetooth: 1.66 dBm (1.46 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 30 dBm (1 Вт).

Комплектація

Телефон – 1шт


Акумулятор – 1 шт

Зарядний пристрій – 1 шт

Посібник користувача – 1 шт


Гарантійний талон – 1шт

Встановлення SIM-карт та картки пам'яті

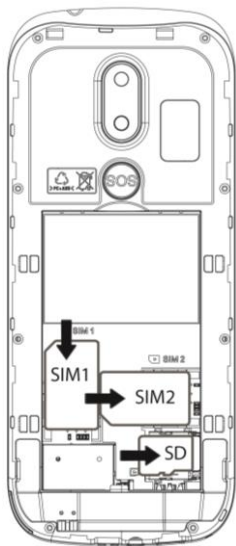

Зніміть кришку
батарейного
відсіку, вийміть
батарейку
Вставте SIM-
карти у
відповідні пази
згідно з
малюнками на
телефоні
За необхідності
встановіть
картку пам'яті
Встановіть
акумулятор
Закрийте кришку
батарейного
відсіку

Зовнішній вигляд телефону

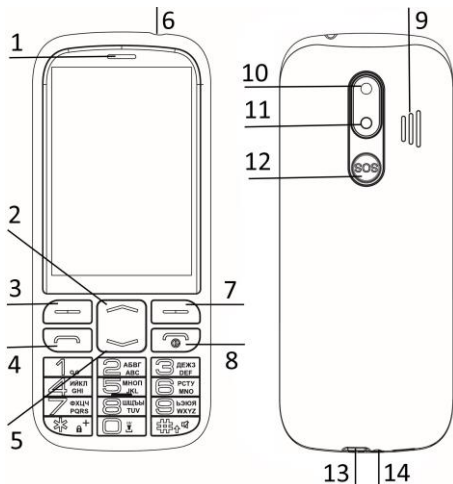

1	Голосовий динамік
2	Клавiша Вгору
3	Ліва софт клавiша (ЛСК)
4	Виклик\прийм виклику

5	Клавiша Вниз
6	Лiхтарик
7	Права софт клавiша (ПСК)
8	Вiдбiй\вiдмiна\ (натискання та утримання - для вмикання або вимикання телефону)
9	Динамiк гучного зв'язку
10	Камера
11	Спалах
12	Клавiша SOS
13	microUSB роз'єм
14	Аудiо роз'єм

Вмикання/ Вимикання телефону

Для вмикання/вимикання телефону натиснiть та утримуйте деякий час кнопку «Вiдбiй» до увiмкнення / вимкнення телефону.



Блокування та розблокування клавіатури




Для блокування та розблокування клавіатури використовуйте натискання та утримання клавіші



Для блокування можна використовувати клавішу Відбій або автоматичне блокування (якщо це налаштовано в Меню—Налаштування--Дисплей).



Позначення та функції кнопок

	Функції
 Кнопка Виклик	У режимі очікування: перегляд журналу викликів. Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка. Виклик: для здійснення виклику набраного номера.
 Кнопка	Коротке натискання: для відхилення виклику при вхідному дзвінку, для блокування клавіатури в режимі очікування (якщо це налаштовано в Меню—Безпека)

<p>Відбій</p>	<p>Натискання та утримання: для увімкнення/вимкнення телефону. У режимі FM-радіо коротке натискання: для виходу з меню FM-радіо (з фоновим відтворенням).</p>
 <p>Навігаційні клавіші</p>	<p>В меню: за допомогою клавіш - щоб перейти до необхідного меню або функції. У режимі виклику та при відтворенні аудіо: для регулювання гучності звуку. В режимі очікування: швидкий перехід до налаштованих функцій (клавіші швидкого доступу)</p>
 <p>Ліва/права софт клавіші</p>	<p>ЛСК: у режимі очікування-перехід до Меню. Для вибору опцій при налаштуванні. ПСК: У режимі очікування перехід до Контактів; повернення в попереднє меню. У режимі FM-радіо для виходу з меню FM-радіо</p>
	<p>Натискання та утримання – активування функції SOS (телефон автоматично здійснить почерговий виклик на задані екстрені номери та</p>

SOS	надійшло SOS повідомлення
0	Коротке натискання: для набору "0". Натискання та утримання: увімкнення/вимкнення ліхтарика
1-9	Коротке натискання: для набору "1" ... "9" Натискання та утримання (2-9): швидкий набір (якщо налаштовано)
*	Коротке натискання: для набору "*", "+", "P", "W" Натискання та утримання *: блокування/розблокування клавіш.
#	Коротке натискання: для набору "#". Натискання та утримання: перехід в беззвучний режим/звичайний режим .

Значення іконок

<i>Іконка</i>	<i>Значення</i>
	Індикатор мережі
	Рівень заряду батареї

	Непрочитане SMS-повідомлення
	Пропущений виклик
	Увімкнено будильник
	Активовано профіль «Без звуку»
	Активовано профіль «Зустріч
	Активовано профіль «На вулиці»
	Встановлена картка пам'яті
	Увімкнено Bluetooth

Основні прийоми роботи

Здійснення виклику

Наберіть номер телефону, використовуючи цифрову клавіатуру телефону або перейдіть до журналу викликів і натисніть кнопку "Виклик" для здійснення дзвінку. Також здійснити виклик можна з меню «Контакти», обравши потрібного абонента.

Швидкий набір

Перейдіть в Меню -> *Телефонна книга (Контакти)* -> *Швидкий набір*.

У даному меню можна зберегти вісім номерів телефонів для швидкого набору, що відповідатимуть цифрам 2-9 на клавіатурі телефону. Номера телефонів можливо ввести, або вибрати з телефонної книги. Натискання та утримання однієї з клавіш 2-9 в режимі очікування призведе до виклику заданого номера.

SOS виклик

Ви можете зберегти до 5 номерів для екстреного виклику. Усі налаштування функції SOS знаходяться в меню SOS налаштування.

Натискання та утримання кнопки SOS призведе до здійснення почергових викликів (3 спроби) по списку налаштованих номерів телефонів. Можливо також додатково надсилання SMS (якщо увімкнено в налаштуваннях). Для скасування SOS виклику натисніть клавішу Відбій

Прийом виклику

При надходженні виклику, натисніть кнопку «Виклик» для прийому вхідного дзвінка. Натисніть кнопку «Відбій», якщо треба відхилити вхідний дзвінок.

Режим звуку

Мелодії, гучність і інші параметри налаштовуються в налаштуваннях Профілів користувача (*Меню->Налаштування->Профілі*).

Регулювання гучності розмовного динаміку під час виклику провадиться

клавішами Вгору/Вниз

Використання Меню телефону

Для переходу до меню натисніть клавішу Меню (ЛСК). Для переходу між пунктами натискайте клавіші Вгору/Вниз.

Меню містить наступні пункти

Телефонна книга (Контакти)

Телефонна книга слугує для збереження контактів, пошуку збережених контактів, додавання нових контактів, копіювання/переміщення контактів з телефону на SIM картку та навпаки, налаштування швидкого набору та ін. В телефоні можна зберегти 1000 контактів.

Способи збереження нового контакту в телефонній книзі:

1.Збереження набраного, отриманого чи пропущеного номеру з журналу викликів: в журналі викликів натисніть Опції->В новий контакт

2.Збереження нового контакту безпосередньо через меню "Контакти":
Меню->Телефонна книга (Контакти)->Додати

Журнали викликів

Перейдіть в Меню->Журнал викликів для

перегляду отриманих, набраних та пропущених викликів. Для кожного виклику в меню Опції доступні такі дії: Переглянути деталі, Викликати абонента, Написати повідомлення, Додати в контакти, Додати до чорного списку, Видалити.

Повідомлення

Вхідні SMS-повідомлення

При надходженні нового повідомлення прозвучить мелодія та у верхній частині екрану з'явиться іконка



Для того, щоб прочитати отримане повідомлення, перейдіть до меню Повідомлення.

Перегляд повідомлень через меню «Вхідні». Зайдіть в Меню->Повідомлення->ОК->Вхідні. Оберіть зі списку повідомлення, яке бажаєте переглянути, за допомогою навігаційних клавіш та натисніть Опції->Читати (або клавішу 0) для перегляду тексту повідомлення

Функціональні операції при перегляді SMS:

Відповісти: відповісти на дане повідомлення;

Видалити: видалити обране повідомлення;

Виклик: здійснити виклик відправника

повідомлення;

Переслати: переслати вибране
повідомлення іншому абоненту

Перемістити/копіювати:

переміщення/копіювання повідомлення між
SIM картками та телефоном

Додати відправника в телефонну книгу.

Написати SMS-повідомлення

Перейдіть в *Меню->Повідомлення -> Нове
повідомлення.*

Введіть текст повідомлення. Примітка: для
зміни методу вводу при написанні
повідомлення натисніть клавішу "#". Для
надсилання повідомлення натисніть *Опції-
>Відправити*. Введіть номери отримувачів та
натисніть *Відправити*. При необхідності
зберегти повідомлення без відправки
натисніть *Опції->Зберегти як чернетку*.

Збереження відправлених повідомлень:

За замовчуванням відправлені
повідомлення зберігаються. Щоб не
зберігати надіслані повідомлення, перейдіть
в меню *Повідомлення->Налаштування* - та
вимкніть «Зберігати відправлені». Після
цього надіслані повідомлення не будуть
зберігатись в папці «Надіслані».

Налаштування повідомлень

Перейдіть в меню *Повідомлення->*

Налаштування для налаштування: центру обслуговування SMS для кожної SIM, увімкнення/вимкнення Звіту про доставку, налаштування Голосової пошти, налаштування місця зберігання повідомлень – SIM або телефон.

Мультимедіа

Увага: бажано здійснювати наступні функції в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

FM-радіо

Увага! В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Для покращення якості прийому може знадобитись підключення провідної гарнітури в якості антени. Звук FM радіо та аудіоплеєра передається на зовнішній динамік та дротову гарнітуру.

Щоб увімкнути FM-радіо, зайдіть у Меню->Мультимедіа->FM-радіо.

Для виходу із FM-радіо натисніть кнопку «Вихід».

Для Відтворення/Паузи використовуйте клавішу 0.

Для переходу до наступної/попередньої станції - використовуйте клавіші * та #

відповідно.

Для регулювання гучності використовуйте клавіші Вгору/Вниз Натисніть Опції для Автоматичного пошуку і збереження каналів, перегляду списку збережених каналів, увімкнення/вимкнення фонового відтворення, запису радіопрограм та перегляду архіву записів

Аудіоплеєр

Для увімкнення аудіоплеєра зайдіть в головному меню в *Мультимедіа->Аудіоплеєр*.

Ви можете використовувати аудіоплеєр телефону для прослуховування музичних файлів, які зберігаються на карті пам'яті телефону.

Увага! Для автоматичного створення списку відтворення файли повинні знаходитись в папці *My Music* на картці пам'яті.

За допомогою меню «Опції» можна відтворювати, додавати, редагувати музичний список, а також обирати режим прослуховування.

Для Відтворення/Паузи використовуйте клавішу 0.

Для переходу до наступної/попередньої

пісні - використовуйте клавіші * та # відповідно.

Для регулювання гучності використовуйте клавіші Вгору/Вниз.

Камера

У головному меню перейдіть в Мультимедіа -> Камера

За допомогою Камери Ви зможете фотографувати та переглядати фотографії. Для зйомки натисніть клавішу 0. Для переходу до налаштувань натисніть Опції. Можливо налаштувати Сюжетний режим (Авто, Ніч), Баланс білого, Час затримки, Розмір зображення, Якість зображення. Для швидкого налаштування режимів зйомки, спалаху і т.ін. натискайте клавішу * або #.

Перегляд зображень

У головному меню перейдіть в Мультимедіа ->Зображення. Це меню дозволяє переглядати, надсилати, видаляти, перейменовувати зображення та використовувати їх в якості фону.

Відеокамера

Для запису відео. Перейдіть в Меню->Мультимедіа->Відеокамера. Для зйомки та зупинки зйомки натисніть клавішу 0. Для зуму використовуйте клавіші Вгору/Вниз. Для переходу до налаштувань натисніть

Опції, або використовуйте клавіші * та #.

Відеоплеєр

Для перегляду відеофайлів. Перейдіть в Меню->Мультимедіа->Відеоплеєр.

Відеофайли мають бути збережені в папці Videos на карті пам'яті Для вибору файла перейдіть до Опції->Відкрити. Натисніть клавішу 0 для перегляду/паузи, клавішу 2 – для повноекранного перегляду.

Диктофон

У головному меню перейдіть в Мультимедіа->Диктофон.

Для початку запису/паузи натисніть клавішу 0. За допомогою меню «Опції» можливо: почати новий запис, переглянути та прослухати вже існуючі записи, налаштувати формат файлу та місце зберігання.

Органайзер

Будильник

В головному меню перейдіть в – Інструменти -> Будильник.

В цьому меню можна встановити 10 Будильників, налаштувавши час, мелодію та режим повторення: 1 раз, щоденно, щотижня. Для редагування натисніть ОК або клавішу 0.

Калькулятор

У головному меню оберіть Інструменти -> Калькулятор, що дозволяє виконувати прості арифметичні дії. Введіть число та за допомогою навігаційних клавіш оберіть необхідну дію.

Електронна книга

Для читання текстів у форматі TXT (кодування UNICODE). **Увага!** Файли з книгами повинні знаходитись на картці пам'яті в папці EBOOK

Календар

Для переходу в меню календаря, перейдіть в головне меню в Інструменти ->Календар. Можна створювати/переглядати/редагувати події.

Файли

В цьому меню є можливість перегляду файлів, що зберігаються на картці пам'яті. Є можливість створювати папки, перейменовувати та видаляти файли.

Нотатки

Є можливість створення нотаток, довжиною до 1000 знаків

В меню Органайзер також є Таймер, Секундомір, Ліхтарик, налаштування Bluetooth.

Налаштування SOS

Це меню призначено для

увімкнення/вимкнення функції SOS та додавання номерів телефонів. Також налаштовується надсилання повідомлення та його текст

Для увімкнення/вимкнення функції натисніть *SOS стан*. Для додавання номерів – натисніть *SOS номери*. Номери телефонів можна додавати вручну або з телефонної книги. Для увімкнення/вимкнення надсилання SMS перейдіть до *SOS SMS*, для редагування повідомлення – до *Редагувати СМС*. Для увімкнення/вимкнення сигналу – перейдіть до *SOS сигнал*.

Налаштування

Налаштування викликів.

Перейдіть в меню Налаштування->Виклики для налаштування:

- Активні SIM: сценарії використання SIM карт; в цьому пункті також можна задати ім'я SIM картці
- Переадресації викликів;
- Заборони викликів;
- Очікування виклику;
- Автозапис розмови (необхідна microSD картка)
- Увімкнення автодозвону
- Відповідь по СМС

- Вібро при з'єднанні

Налаштування телефону

Доступні наступні параметри:

- Час і дата;
- Мова;
- Клавіші швидкого доступу – для клавіш Вгору/Вниз налаштовуються пункти меню для швидкого переходу до них в режимі очікування
- Автоматичне увімкнення/вимкнення за розкладом

Налаштування дисплею

Налаштування дисплею: вибір фонового малюнку, яскравість та контраст. Налаштування часу підсвічування дисплею та клавіатури.

Налаштування автоматичного блокування клавіатури та увімкнення можливості блокувати клавіатуру натисканням клавіші скидання.

Безпека

- Блокування картки по PIN коду: увімкнення/вимкнення функції, зміна PIN;
- Блокування телефону (увімк/вимк). При увімкненні функції при кожному увімкненні телефона буде запитуватись пароль;
- Зміна паролю блокування телефону;
- Налаштування чорного списку номерів

- телефонів – номери, виклики з яких прийматись не будуть
- Налаштування білого списку номерів телефонів. Лише абоненти з білого списку зможуть додзвонитись.

Профілі

Зайдіть до головного меню та перейдіть в Налаштування->Профілі. Є 5 попередньо налаштованих Профілів користувача: Нормальний, Тиша, Зустріч, Помешкання, Вулиця. Кожний профіль містить налаштування Мелодій виклику та SMS, Гучності звуків, Інших звуків: Звук натискання клавіш, звук попередження про розряд акумулятора. Для переходу до налаштування та активації профілю натисніть ОК.

Озвучка

В цьому меню можна увімкнути озвучування наступних дій: натискання на клавіатуру при наборі номеру, номера телефону при отриманні вхідного виклику, номера телефону при перегляді контакта в адресній книзі.

Мережа

В цьому меню можна налаштувати обліковий запис мобільної передачі даних, увімкнути службу GPRS, увімкнути ручний/автоматичний вибір мережі.

Скидання на заводські налаштування.
Дана функція відновлює деякі установки мобільного телефону до їх заводських значень. Для використання функції відновлення заводських налаштувань необхідно ввести правильний пароль мобільного телефону. **Увага! Код скидання - 1122**

Можливі проблеми та шляхи їх вирішення

У разі виникнення проблем при використанні телефону, спробуйте знайти рішення в цьому пункті.

Проблема	Причини та вирішення
Телефон не вмикається	Натисніть і утримуйте клавішу завершення, доки на дисплеї не з'явиться зображення. Перевірте контакти батареї. Зніміть і вставте батарею та увімкніть телефон знову. Перевірте рівень заряду акумулятора.
Не вдається підключитися до мережі	Знайдіть зону кращого покриття мереж. Ви знаходитесь поза зоною покриття мереж. Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта не дійсна
Погана якість звуку при розмові	Під час виклику натисніть на навігаційну клавішу «Вверх» для збільшення гучності. Перевірте індикатор рівня сигналу на дисплеї.

<p>Батарея швидко розряджається</p>	<p>За відсутності підключення до мережі, телефон буде продовжувати пошук мережі, таким чином Ваш пристрій споживає багато батареї і скорочує час очікування. Знайдіть зону з більш сильним сигналом або вимикайте телефон тимчасово. Встановіть новий акумулятор.</p>
<p>Помилка SIM карти</p>	<p>Переконайтеся, що SIM- карта не пошкоджена. Впевніться, що SIM- карта встановлена правильно. Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта не дійсна</p>
<p>Неможливо здійснити виклик</p>	<p>Переконайтеся, що набраний номер доступний і була натиснута клавіша виклику. Переконайтеся, що у Вас є достатньо грошей на рахунку. Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Впевніться, що не включена функція фіксованого набору або заборони виклику. Якщо це так, відключіть ці функції.</p>
<p>Неможливо прийняти дзвінок</p>	<p>Переконайтеся, що ваш телефон підключений до мережі. Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Перевірте налаштування переадресації викликів та заборони вихідних дзвінків.</p>
<p>Акумулятор не заряджається</p>	<p>Переконайтеся, що акумуляторна батарея встановлена правильно. Надійно підключіть зарядний пристрій до телефону. Заряджайте акумулятор в середовищі, де температура не опускається нижче 10 °C або не підіймається вище 55 °C . Батарея або зарядний пристрій повинні бути замінені.</p>