

AURORA[®]

AU 193



Electric

STEAM IRON

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

Опис схеми прилада


1. Прозорий резервуар для води
2. Розбризкувач
3. Кнопка відпарювання
4. Отвір резервуара для води
5. Ручка
6. Захисний пристрій електрошнура
7. Терморегулятор
8. Робоча поверхня
9. Кнопка самоочищення
10. Кнопка розбризкувача
11. Регулятор ступеня відпарювання
12. Світловий індикатор роботи

Описание схемы прибора

1. Прозрачный резервуар для воды
2. Разбрызгиватель
3. Кнопка отпаривания
4. Отверстие резервуара для воды
5. Ручка
6. Защитное устройство электрошнура
7. Терморегулятор
8. Рабочая поверхность
9. Кнопка самоочистки
10. Кнопка разбрызгивания
11. Регулятор степени отпаривания
12. Световой индикатор работы

Description

1. Transparent water tank
2. Sprinkler
3. Button spray
4. Bore water tank
5. Handle
6. Cord protective device
7. Thermostat
8. The working surface
9. Button of self-cleaning
10. Button steam
11. Control the degree of steam
12. Light indicator

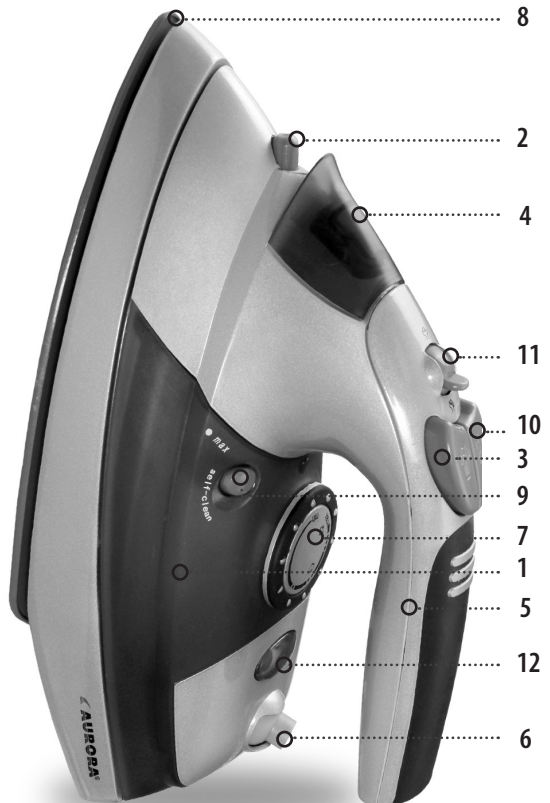

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію.

Прилад призначений тільки для домашнього використання. Не використовуйте у промислових цілях.

Перед першим включенням приладу перевірте, відповідає чи ні електроживлення Вашого приладу, вказане у таблиці технічних характеристик, електроживленню у Вашій електромережі.

Не використовуйте прилад на вулиці та в приміщеннях з підвищеною вологістю повітря. Не занурюйте прилад чи електрошнур у воду чи інші рідини.

При вимкненні приладу від мережі живлення не тягніть за електрошнур, тримайтеся рукою за вилку.

Запобігайте торкання електрошнуром гарячої поверхні та гострих крайок.

Завжди вимикайте прилад з електромережі якщо він не використовується, а також перед зливом та заливом води.

Не використовуйте прилад з пошкодженим електрошнуром чи вилкою, а також після того, як прилад занурили в воду чи пошкодили будь-яким іншим чином.

Щоб уникнути ураження електрострумом не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати прилад.
Для ремонту і регулювання праски звертай-

тесь у найближчий сервісний центр.

Будьте особливо уважні при використанні приладу у безпосередній близькості від дітей. Не дозволяйте дітям користуватися праскою. Не залишайте ввімкненим прилад без догляду та на прасувальній дошці.

Становіть праску на прасувальну дошку обережно.

Запобігайте прасування по застібкам - блискавкам, заклепкам та ін. бо вони можуть пошкодити робочу поверхню. Не становіть праску на металеві або шорсткі поверхні.

УВАГА: Щоб уникнути перевантаження електромережі не використовуйте праску одночасно з іншими енергоємними приладами.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Зніміть захисний чохол з робочої поверхні праски та протріть її вологою ганчіркою. Деякі частини праски змазані при виготовленні, і при першому включенні праска може трохи диміти. На протязі деякого часу після початку використання дим зникне.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Підключіть праску до електромережі. Загориться індикаторна лампа.

Коли індикаторна лампа погасне, Ви можете починати прасування.

Якщо Ви встановили температуру менш ніж при котрій Ви прасували, то не рекомендується починати прасувати поки знову не загориться індикаторна лампа.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАСУВАННЯ

Зніміть захисний чохол з робочої поверхні праски та протріть її вологою ганчіркою.

Перед початком роботи зверніться до інструкції прасування до конкретного типу тканини.

Відберіть вироби по складу волокна в залежності від температури прасування: вовняні до вовняних, бавовняні до бавовняних і т.ін. Нагрівання праски здійснюється швидше, ніж

охладження. Отже, починайте з виробів з найменшою температурою прасування. Потім переходьте до наступних виробів.

Якщо тканина складається з різного роду волокон, Вам потрібно починати процес прасування з самої низької температури, наприклад, у склад тканини входить 60% поліестера та 40% бавовни. Вам потрібно вибрати температуру прасування для поліестера. Поверніть регулятор температури в позицію в відповідності з тим типом тканини, яку Ви збираєтесь прасувати.

НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВАРУ ДЛЯ ВОДИ

Перед наповненням праски водою вимкніть прилад з електромережі. Акуратно наповніть резервуар водою. Щоб запобігти переповнення, не наливайте воду вище мітки на резервуарі. Якщо Ви бажаєте додати води у процесі прасування, спочатку відключіть праску від електромережі.

УВАГА: Для наповнення резервуару використовуйте водопровідну воду.

ВИБІР ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА ПРИ ПРАСУВАННІ

Рекомендується при прасуванні держати спину прямо. Встановіть висоту дошки так, щоб ручка праски знаходилась на одному рівні з ліктем. При правильно вибраній температурі нема необхідності сильно натискати на праску. Найкращі результати досягаються, якщо білизна трохи волога.

РОЗБРИЗКУВАННЯ

Розбризування може бути використано при різній температурі та різних режимах роботи приладу, якщо в резервуарі достатньо води. Для використання цієї функції натисніть на кнопку розбризування декілька разів.

ВІДПАРЮВАННЯ

Переведіть терморегулятор до позиції “.” чи “...”. Натисніть кнопку відпарювання.

Увага: Щоб запобігти витіканню води з парових отворів, утримуйте кнопку відпарювання натисненою не довше ніж 5 секунд.

ПАРОВИЙ УДАР

Ця функція застосовується для додаткової разової подачі пари при розпрасуванні дуже зім'ятих місць.

Встановіть терморегулятор у позицію “..” чи “...”. Встановіть регулятор ступеню відпарювання у максимальну позицію. Натисніть кнопку відпарювання.

ВЕРТИКАЛЬНЕ ВІДПАРЮВАННЯ

Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води. Ввімкніть праску до електромережі та поставте її вертикально.

Встановіть терморегулятор та регулятор ступеню відпарювання у максимальну позицію.

Тримаючи праску вертикально, натисніть кнопку подачі пари.

Функція захисту від підтікання автоматично попереджує утворення крапель, даючи можливість прасувати делікатні тканини без ризику зіпсувати їх чи поставити плями.

САМООЧИЩЕННЯ

Наповніть резервуар для води до максимальної мітки, потім закрийте кришку.

Встановіть терморегулятор у максимальну позицію.

Підключите праску до електромережі.

Дочекайтеся, поки згасне індикатор нагріву.

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

Перед очисткою приладу впевніться, що праска відключена від електромережі та повністю охолола. Очистіть корпус прилада вологою ганчіркою, потім витріть насухо. Для очищення підшови не можна використовувати абразивні чистячі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

Відключить прилад від електромережі, і дате йому повністю охолонути.

Звільніть резервуар від води, а потім намотайте електрошнур навколо п'яточної області.

Для захисту робочої поверхні від пошкодження, зберігайте прилад в вертикальному положенні, встановивши на п'яточну область.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення	230 Вольт, 50 Герц
Потужність	2000 Ватт

Тримаючи праску горизонтально над раковиною, встановіть регулятор подачі пари у максимальну позицію та натисніть кнопку відпарювання.

Пара та окріп, виходячі з сопел, видалять забруднення. При цьому варто похитувати праску вперед та назад.

При сильному забрудненні праски варто повторити цикл самоочистки.

Щоб висушити підшову праски, попросуйте шматок непотрібної тканини.

ЗАКІНЧЕННЯ ПРАСУВАННЯ

Встановіть праску вертикально.

Встановіть регулятор в положення «MIN».

Відключить праску від електромережі.

Дайте прасці охолонути.

Ви можете змотати електрошнур.

Зберігайте праску у вертикальному положенні, щоб уникнути пошкодження робочої поверхні.

Увага: Наприкінці роботи завжди необхідно цілком видаляти воду з резервуару.