


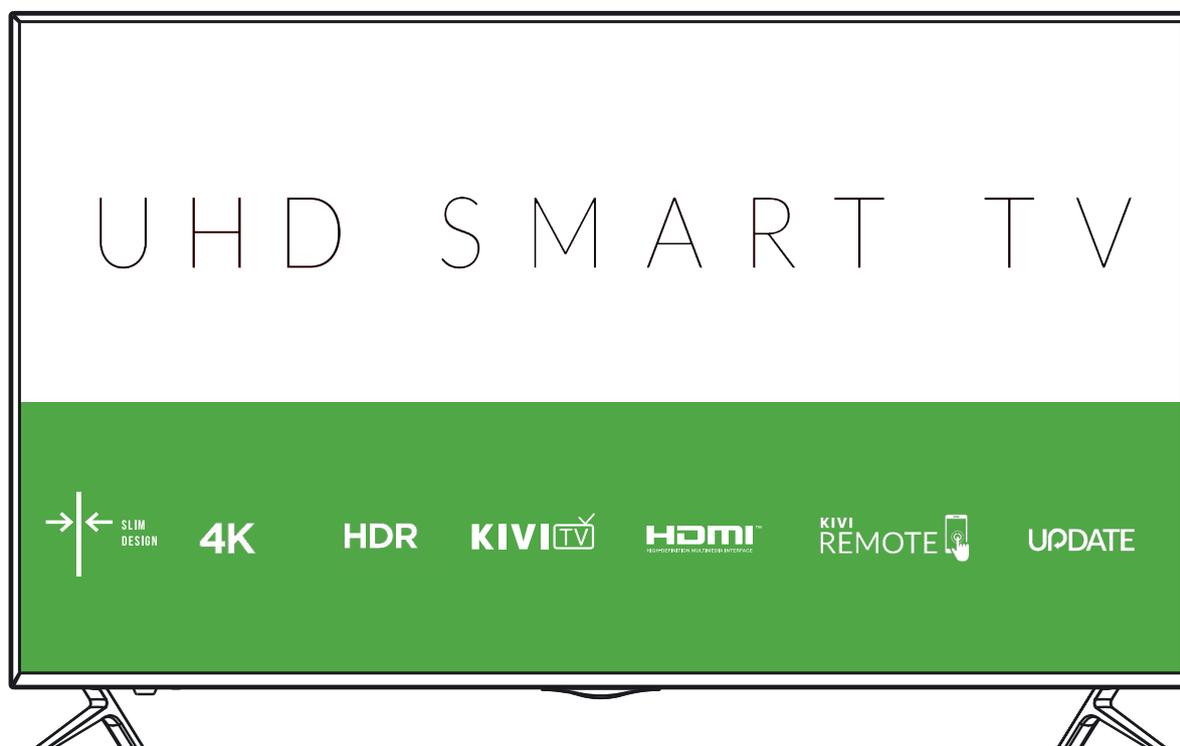

KIVI LCD LED телевизоры Инструкция по эксплуатации UHD моделей

- 43UK30G 43UK32G 43UK35G
- 49UK30G
- 50UK30G 50UK32G 50UK35G
- 55UK30G 55UK32G
- 55UC30G
- 65UK30G

KIVI LCD LED телевизори Інструкція з експлуатації UHD моделей



Ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.
Ознайомтеся з данною інструкцією перед використанням пристрою.

**З питань налаштування, функціоналу, а також скарг та пропозицій по продукту,
звертайтеся в нашу службу підтримки:
Цілодобова підтримка в режимі чату і безкоштовних дзвінків:
support.kivismart.com або 0 800 606 600**

**По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений,
обращайтесь в нашу службу поддержки:
Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:
support.kivismart.com 0 800 606 600**

Якісно новий рівень обслуговування техніки з доставкою від дверей

Ваш Kivi прихворів? Не проблема! Забудьте про пошук сервісних центрів і поштових відділень! Ви можете безкоштовно відправити свій пристрій «від дверей до дверей», не витрачаючи часу на черги і заповнення документів.

Кожен пристрій Kivi має термін гарантійного та сервісного обслуговування до двох років. Протягом цього періоду ви можете розраховувати на безкоштовне обслуговування і доставку вашої техніки.

Ваш пристрій дістанеться рук професіоналів максимально швидко.

Все що вам необхідно зробити для запиту ремонту або обслуговування вашого пристрою - зателефонувати за номером **0 800 606 600** та вказати свої контактні дані. Де б ви не знаходилися.

* Доставка здійснюється з будь-якої області України, на території якої працює «Нова Пошта».

* Ви також можете замовити доставку в разі не гарантійного або післягарантійного ремонту та обслуговування. У разі підтвердження не гарантійного випадку сервісним центром, вам буде необхідно сплатити вартість доставки.

Качественно новый уровень обслуживания техники с доставкой от двери

Ваш KIVI приболел? Не беда! Забудьте про поиск сервисных центров и почтовых отделений!

Вы можете бесплатно отправить своё устройство «от двери до двери», не тратя времени на очереди и заполнение документов.

Каждое устройство Kivi имеет срок гарантийного и сервисного обслуживания до двух лет.

На протяжении этого периода вы можете рассчитывать на бесплатное обслуживание и доставку вашей техники.

Ваше устройство окажется в руках профессионалов максимально быстро.

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания вашего устройства – позвонить по номеру **0 800 606 600** и указать свои контактные данные. Где бы вы ни находились.

* Доставка осуществляется из любой области Украины, на территории которой работает «Новая Почта».

* Вы также можете заказать доставку в случае не гарантийного или послегарантийного ремонта и обслуживания. В случае подтверждения не гарантийного случая сервисным центром, вам будет необходимо оплатить стоимость доставки.

KIVI
KINDLE VISION



Содержание / Зміст

RU

1. Правила безопасности и предупреждения	1-4
2. Характеристики	5
3. Порты и подключение	6-9
4. Пульт дистанционного управления	10
5. Главное меню	11-12
6. Управление каналами \ дополнительные настройки	13-16
7. Исправление неполадок	17
8. Информация о производителе	17
9. Дополнительные аксессуары	35

UA

1. Правила безпеки та попередження	18-21
2. Характеристики	22
3. Порти та підключення	23-26
4. Пульт дистанційного керування	27
5. Головне меню	28-29
6. Керування каналами та додаткові налаштування	30-33
7. Виправлення несправностей	34
8. Інформація про виробника	34
9. Додаткові аксесуари	35



Права пользователя

- Телевизоры KIVI предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
- Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт единоличный риск.
- Кроме этого, пользователь несет любой риск, связанный с уровнем качества, производительностью и точностью любого содержания\службы\приложения, доступ к которым осуществляется с помощью этого устройства.
- Поставщик заявляет, что не несет ответственности за любые прямые или косвенные гарантии или условия, связанные с использованием на данном устройстве любого содержания или службы, в частности, гарантии товарной пригодности, удовлетворительного качества, соответствия конкретной цели, точности, беспрепятственного пользования и отсутствия нарушения прав любого третьего лица.
- В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, в любом случае, включая ошибки или небрежности, поставщик не несет ответственность по судебным искам и не несет обязательства по возмещению, которые возникают как результат или следствие любой информации, загруженной в данное устройство или использования устройства, содержания или службы пользователем во вред третьим лицам.
- Все приложения, службы или контент предоставленный пользователю с устройством, являются собственностью соответствующей организации, следовательно поставщик не делает заявлений и не предоставляет гарантий относительно их изменения, приостановления, отмены или прекращения, а также не несет ответственности за судебными исками и не несет обязательства по возмещению, которые возникают за ними.
- Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не несет обязательства предоставлять такое клиентское обслуживание.
- Поставщик не гарантирует исправности эксплуатации и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации и / или использования периферийных устройств других производителей.
- Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в вашей стране.

- При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
- Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
- Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
- В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
- Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
- Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
- Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB-кабель, или USB-устройство невозможно вставить в USB-разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.

В противном случае может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображения.

- В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелегальное ПО.
- На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелегальных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
- На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная плёнка, которую можно снять перед эксплуатацией.
- Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка

- Транспортировать телевизор рекомендуется в коробке или упаковочных материалах, в которых телевизор поставляется.
- Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
- Чтобы перенести большой телевизор, нужно минимум 2 человека.
- Держите телевизор за корпус сверху и снизу. Ни в коем случае не держите устройство за дисплей и не переносите, удерживая его за подставку.

Важные инструкции по безопасности.

- 1) Сохраните эту инструкцию.
- 2) Соблюдайте все меры предосторожности.
- 3) Следуйте всем инструкциям.
- 4) Не используйте устройство рядом с водой.
- 5) Вытирайте устройство сухой тканью.
- 6) Не блокируйте отверстия вентиляции, устанавливайте в соответствии с инструкцией.
- 7) Не устанавливайте устройство рядом с источниками обогрева.
- 8) Не пренебрегайте целостностью вилки питания. Если ваша розетка не подходит, обратитесь к специалисту.
- 9) Устанавливайте устройство так, чтобы кабель питания был недоступен для случайных повреждений.
- 10) Используйте только совместимые аксессуары
- 11) Выключайте устройство во время грозы или вашего отсутствия в течении длительного периода.
- 12) Предоставьте сервисное обслуживание и ремонт квалифицированным специалистам. Не используйте поврежденное каким либо образом устройство (попадание влаги, повреждение кабеля и пр.).
- 13) Следите за целостностью вилки и шнура питания.
- 14) Не накрывайте устройство и вентиляционные отверстия.
- 15) Не используйте вблизи открытых источников огня.
- 16) Утилизируйте устройство и аксессуары согласно правилам и соответствующим стандартам.
- 17) Используйте устройство в комнатных условиях.
- 18) Не устанавливайте на устройство ёмкости с жидкостью



Данный символ указывает на опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на необходимость соблюдения соответствующих инструкций.



ВНИМАНИЕ:


Для снижения риска поражения огнём или электричеством не используйте данное устройство при высокой влажности.




Данный символ указывает на то, что данный продукт имеет двойную изоляцию между напряжением сети и опасных для пользователя деталей. При техническом обслуживании использовать только оригинальные запчасти




Данная маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, передайте устройство на переработку. Чтобы вернуть используемое устройство, пожалуйста, используйте системы сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели данный продукт. Они могут взять этот продукт для безопасной утилизации.

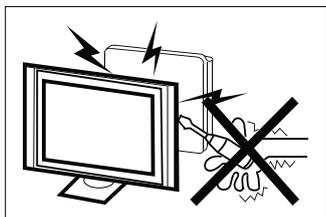


Аппарат находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в авторизованные сервисные центры.

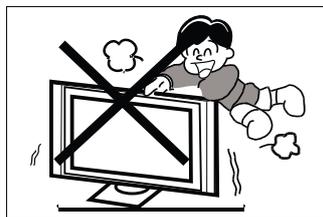


Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.

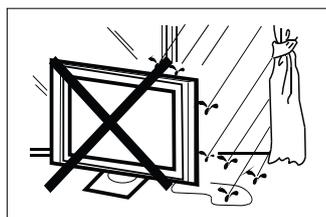


Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте аппарат воздействию влаги.

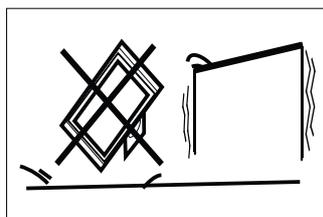


Не устанавливайте аппарат на неустойчивые поверхности. Падение аппарата может стать причиной получения телесных травм и повреждений аппарата.

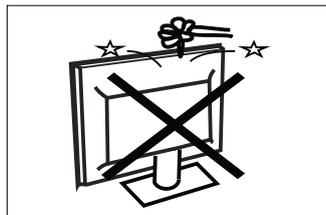


Оберегайте аппарат от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломки. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под руководством взрослых.

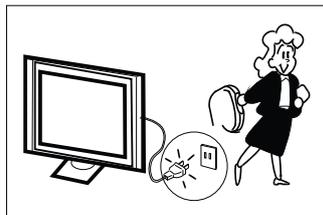


Если Вы не используете аппарат длительное время, вытаскивайте его вилку питания от сети.

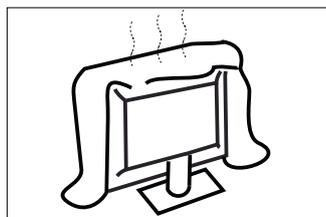


Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса.

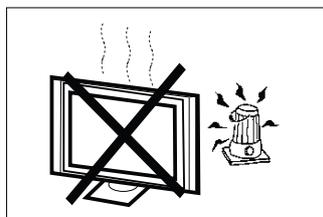

Не подвергайте аппарат воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте рядом с телевизором источники открытого пламени, например, свечи.

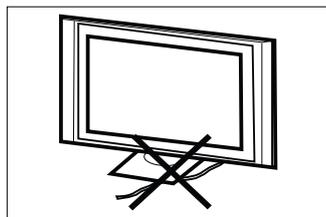

Не устанавливайте аппарат на сетевой шнур.

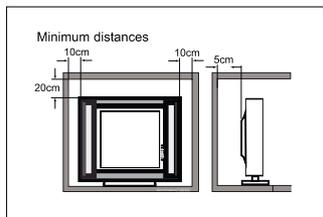

Соблюдайте минимальные расстояние устройства от окружающих предметов. Не допускайте перегрева устройства.

Функции

- 1) Телевизор\монитор\терминал
- 2) Широкий угол обзора, высокая яркость
- 3) Внутренняя память
- 4) HDMI/USB
- 5) HDMI 2.0
- 6) HDMI ARC
- 7) HDMI CEC
- 8) DLNA\AirPlay
- 9) Смарт ТВ
- 10) Wi-Fi\Ethernet

Комплект

Пульт ДУ	1
Батарейки (AAA)	2
Инструкция	1

Характеристики

Размер дисплея(диагональ)	43"	49"	50"	55"	65"
Разрешение	3840x2160				
Соотношение сторон	16 : 9				
Системы вещания	PAL/BG PAL/I PAL/DK SECAM/BG SECAM/DK				
Системы видео	PAL/NTSC/SECAM				
Количество каналов	1-200, до 1500 цифровых				
Напряжение	AC 100-240V 50/60Гц				
Энергопотребление	80W	120W	128W	150W	198W
Аудио (THD ≤ 7%)	2x10W				
Входы\выходы	HDMI 2.0 x 3 Композитный вход x 1 Аудио вход x 1 Аудио выход (3,5) x 1 YCb(Pb)Cr(Pr) x 1 USB x 3 LAN x 1 Оптический аудиовход x 1				
VESA	200x200			400x200	

Установка ТВ на подставку





Рекомендовано производить монтаж подставки двумя людьми.

Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой вы будете производить монтаж.

Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором.

Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах.

Извлеките из упаковки с аксессуарами 2 крепёжных винта и зафиксируйте ими ножки, соответственно указанных на них символах (L - левая, R - правая). Указания нанесены исходя из фронтального вида ТВ.

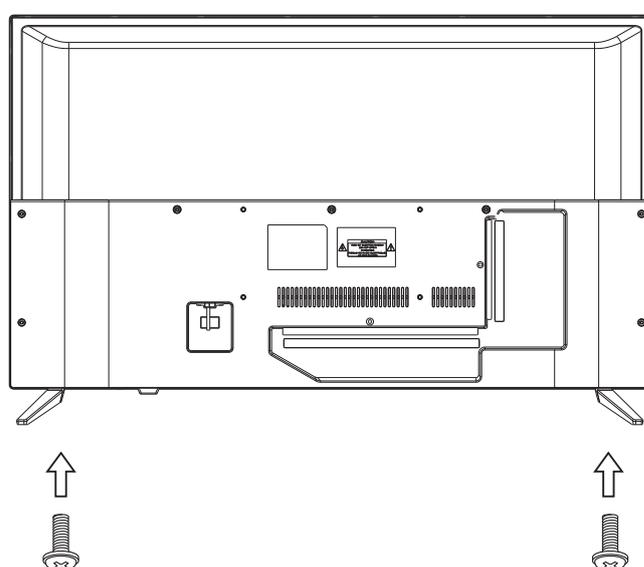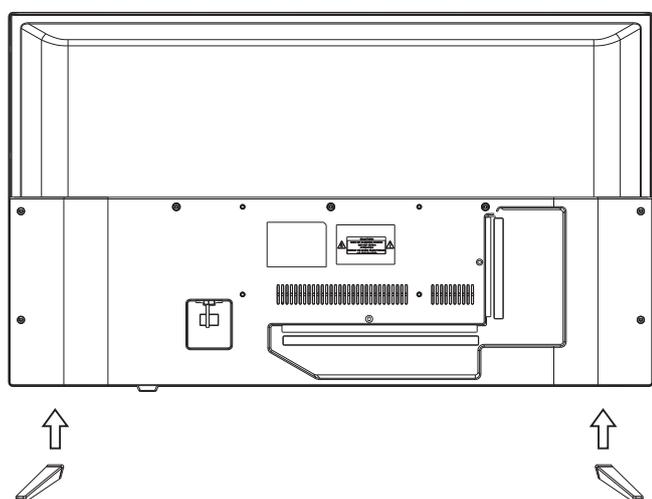

Установка ТВ на кронштейн



Рекомендовано производить монтаж ТВ на кронштейн двумя людьми или квалифицированным специалистом.


Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой вы будете производить монтаж.

Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором.

Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах.

Произведите монтаж элементов кронштейна с помощью четырёх винтов, совпадающих по ширине с отверстиями в ТВ. Для выбора кронштейна, руководствуйтесь параметрами VESA, указанными в данной инструкции. В комплекте с ТВ находятся монтажные винты только для тросовых кронштейнов.


Передняя панель

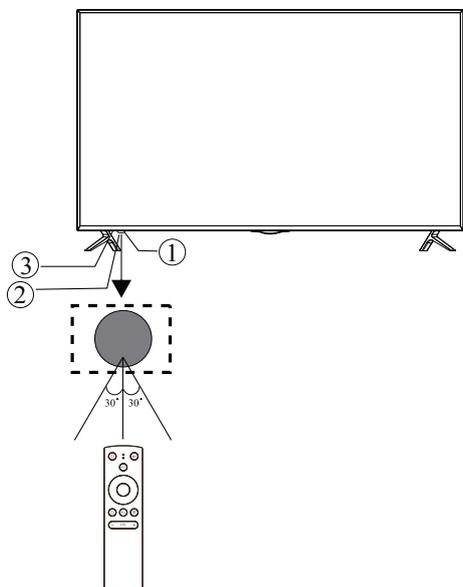

- 1: ИК датчик для пульта
- 2: LED индикатор статуса
- 3: Джойстик управления

Джойстик

Джойстик управления расположен справа от датчика включения

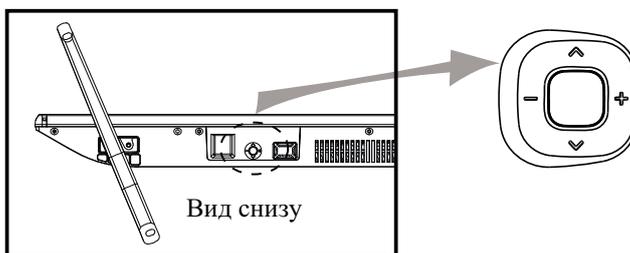


Статус	Вниз / Вверх	Влево \ Вправо	Нажатие
Выключено	Нет	Нет	Нажмите для включения
Меню	Переместиться вниз/вверх	Влево\вправо	Нажмите для подтверждения. Зажмите для выключения
Воспроизведение	Меню воспроизведения	Перемотка назад\вперед	Нажмите для подтверждения

Порты на тыльной стороне



Порты сбоку



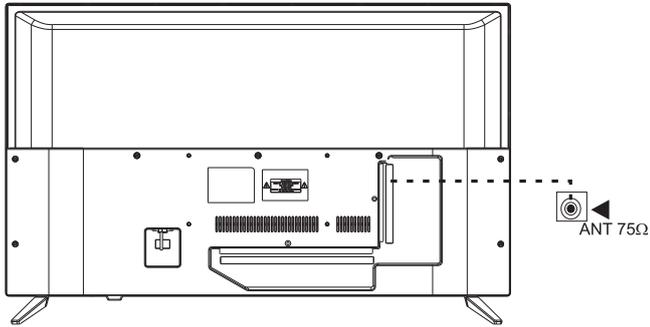

Примечание:

Поставщик не несёт ответственности, за повреждение составляющих ТВ в следствие подачи высокого напряжения через порт антенны.

Входящее сопротивление: 75 Ω

Рекомендуется использовать антенну с усилителем.


Возможные разрешения (HDMI)

	РАЗРЕШЕНИЕ	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1366*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

Для включения режима отображения 4K сигнала по HDMI, необходимо перейти в меню настроек любого HDMI, и изменить настройки HDMI EDID с "по умолчанию", на "2.0".

Подключение устройств

Этот телевизор совместим с большинством устройств воспроизведения видео. Вы можете подключать устройства согласно инструкции.

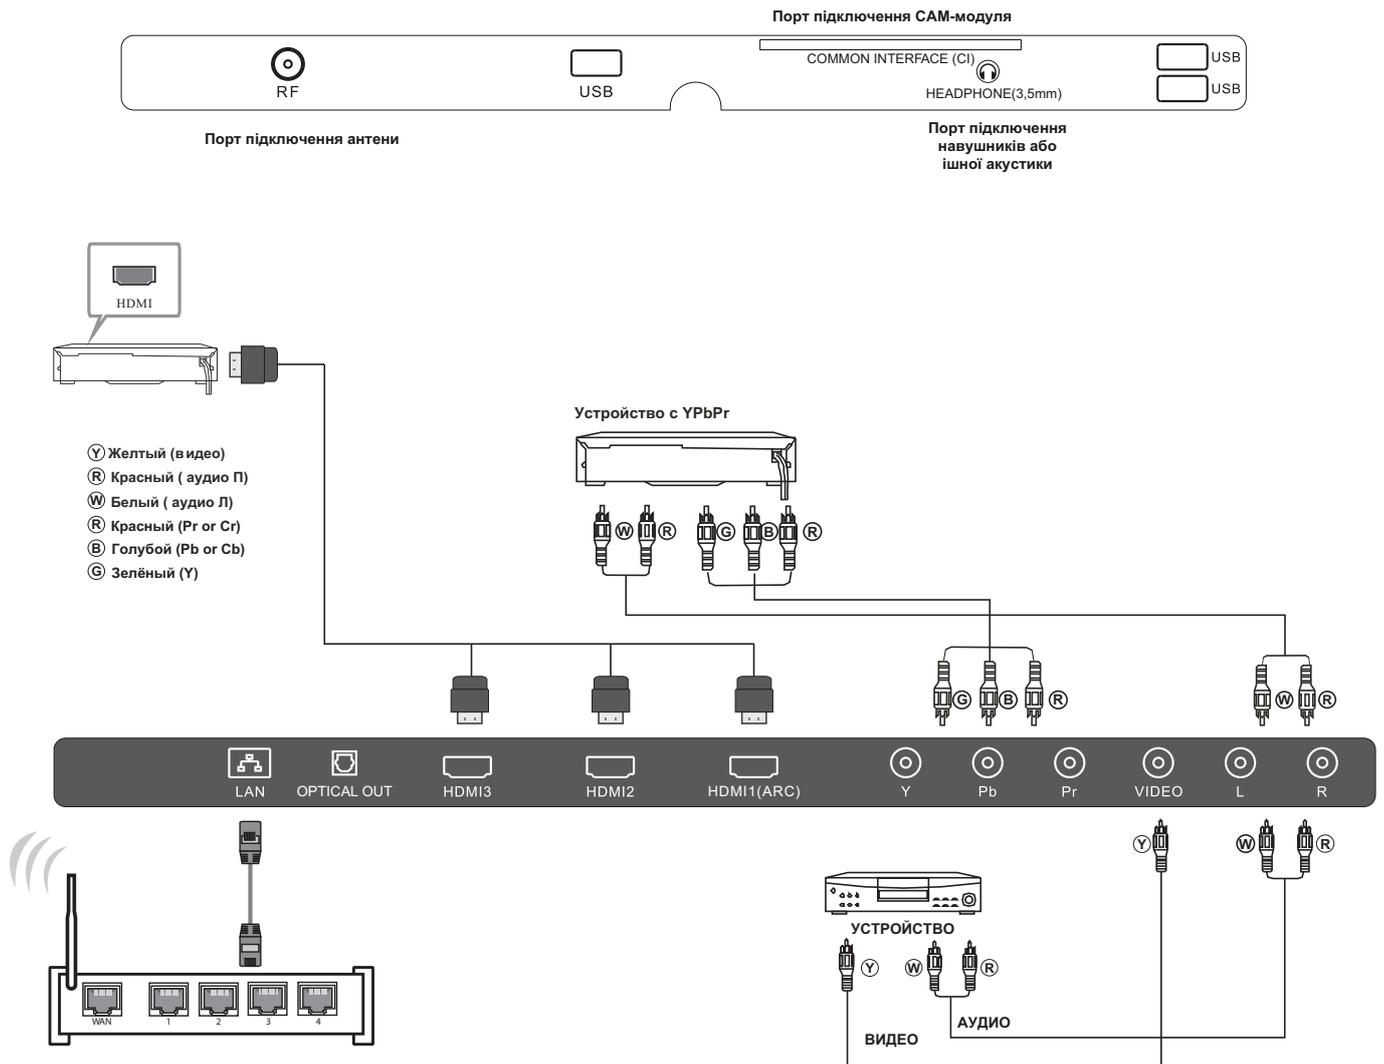

ТВ может быть подключен к следующим устройствам: видеомаягнитофону, DVD проигрывателю, видеокамере, игровой приставке, стереосистеме и др. Порт YPbPr поддерживает следующие форматы видео: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, 2160i.

Примечания:


- Некоторые переходники и устройства могут работать некорректно, т.к. передают сигнал нестандартными способами.
- Реальное расположение и наличие портов может отличаться в зависимости от модели.

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:

support.kivismart.com
0 800 606 600

Пульт ДУ

Для использования пульта ДУ сначала необходимо вставить батарейки так как указано на пульте. Для корректной работы пульта следует направлять его на ИК датчик ТВ.

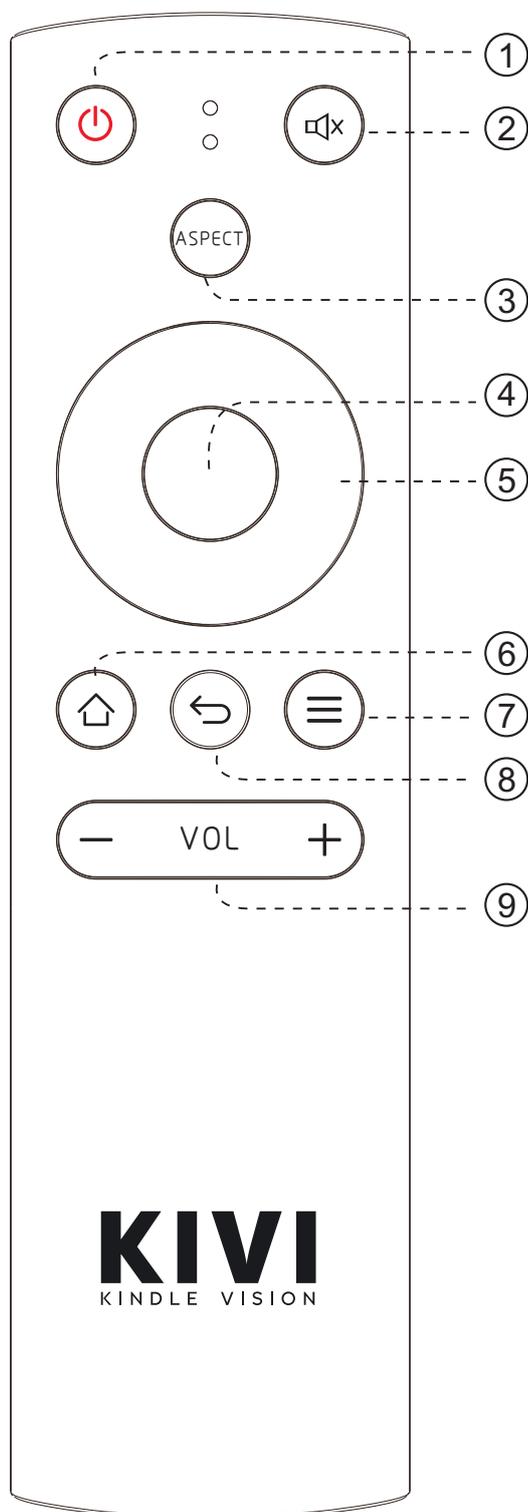

Назначение клавиш:

1. : Включение \ Выключение ТВ.
2. : Включение \ Выключение звука динамиков.
3. Aspect :Изменение соотношения сторон.
4. OK : Подтверждение \ Ввод \ Запуск.
5. : Стрелки используются по навигации по меню а также переключения каналов.
6. : Вернуться на главную страницу меню.
7. : Опции \ Настройки \ Контекстное меню.
8. : Выход \ Назад.
9. VOL +/- : Регулировка уровня громкости.

KIVI REMOTE

Вы также можете использовать ваш смартфон в качестве пульта управления.

Для этого скачайте приложение Kivi Remote в Play Market или AppStore и установите его.


Для работы приложения, ваш смартфон и ТВ должны быть подключены к одной сети.

Подробные требования для приложения читайте в описании приложения в соответствующем магазине приложений.

I. Главное меню


1. Источники

В данном разделе: Антенна, Видео вход, HDMI, Компонентный вход. Для просмотра каналов нажмите ОК выбрав с помощью стрелок на пульте пункт «Антенна». Для переключения на необходимый пункт используйте кнопки стрелок на пульте и кнопку ОК.

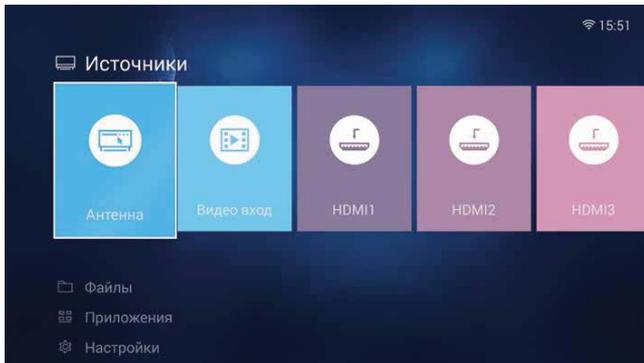

2. Файлы

В данном разделе: Файловый менеджер, Меню-фильтры: Изображения, Видео, Музыка и Приложения. Данные разделы предназначены для просмотра файлов на внутреннем и внешнем носителе. Вы можете отобразить только тот или иной тип контента на носителях с помощью данных подменю. С помощью стрелок выберите раздел Файловый менеджер. С помощью стрелок выберите необходимый вам подраздел и нажмите ОК для запуска.

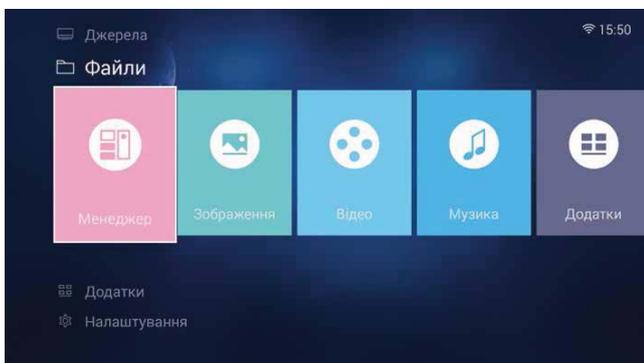


2.1. Устройства и папки

Выберите пункт «Менеджер» и нажмите ОК. Навигация по меню происходит с помощью стрелок. С помощью ОК открывайте необходимые вам устройства, папки и файлы.



2.2. Изображения

В разделе «Изображения» вы увидите все папки, в которых есть графические файлы. Выберите папку или файл с помощью стрелок и ОК.

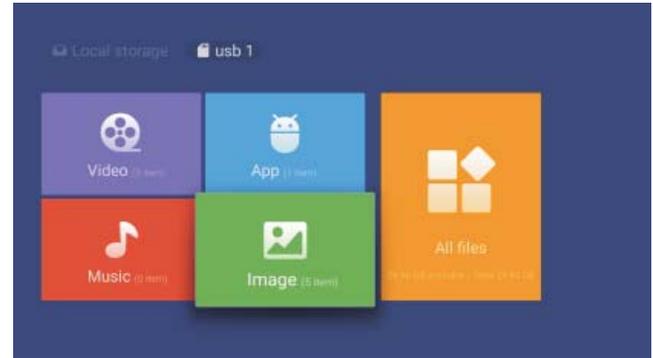


2.2.1. Просмотр изображений, слайдшоу.

При отображении картинки на экране вы можете перемещаться между файлами, не выходя из меню просмотра. Нажимайте на стрелки чтобы открыть следующее/предыдущее изображение, нажмите центральный значок чтобы запустить слайд-шоу. Чтобы повернуть картинку нажмите на значок на экране.


2.3. Видео

В разделе «Видео» файлового менеджера выберите необходимую папку или видео с помощью стрелок и ОК.

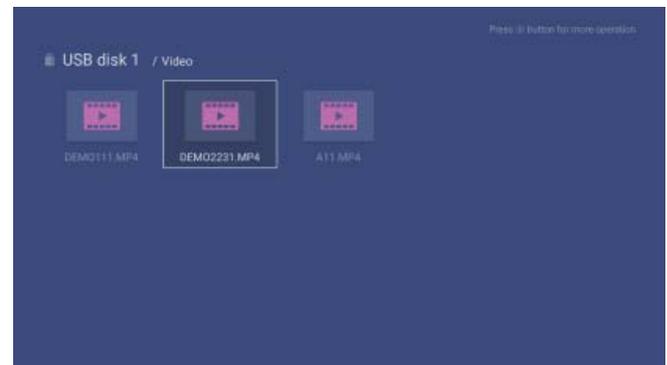

2.3.1. Видео перемотка

Во время воспроизведения видео зажмите кнопки стрелок на пульте для перемотки видео.

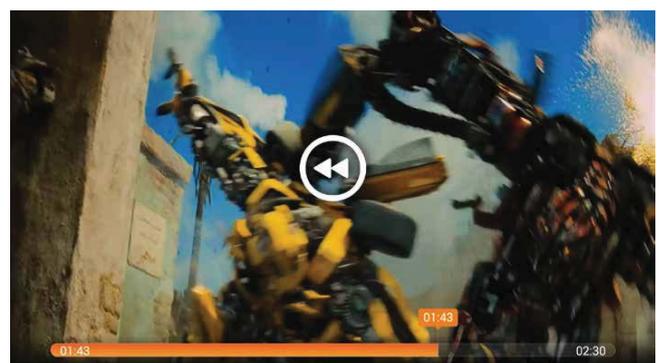

2.4. Музыка

Перейдите в раздел «Музыка» файлового менеджера и выберите необходимую папку с помощью стрелок и ОК.




2.4.1. Переключение аудио

Во время воспроизведения используйте кнопки навигации для переключения между композициями и перемотки.



2.5. Приложения

Если на внешнем или внутреннем носителе есть установочный файл приложения, вы можете найти его в разделе «Приложения» файлового менеджера. Переключаясь в списке приложений, выберите необходимое и установите его, используя подсказки на экране.

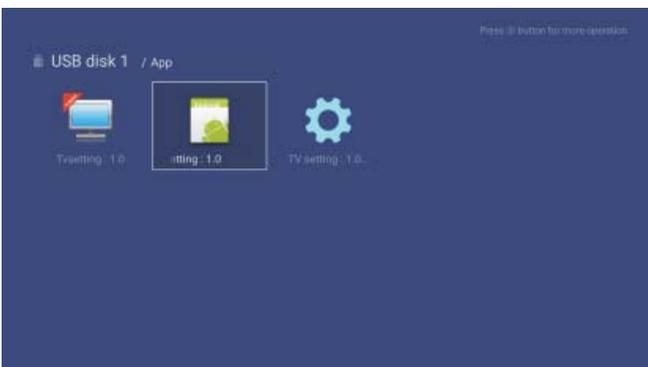

3. Предустановленные приложения

Включают: Список приложений, менеджер приложений, Браузер, Помощник ТВ и другие.

Список приложений: Смотрите информацию обо всех приложениях на вашем ТВ.



Менеджер приложений: Здесь вы можете удалить приложения.

Браузер: Просмотр веб-страниц(сайтов) через интернет.

Помощник ТВ: оптимизируйте работу ТВ, очищайте память, управляйте приложениями и памятью.

С помощью стрелок выберите необходимое приложение и нажмите ОК для запуска.

Процесс оптимизации также можно запустить кнопкой "MASTER" на пульте ДУ.

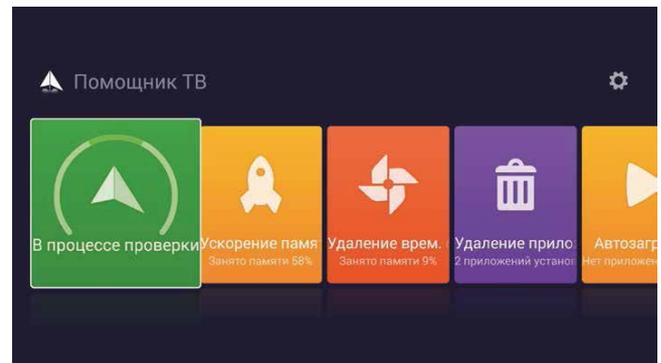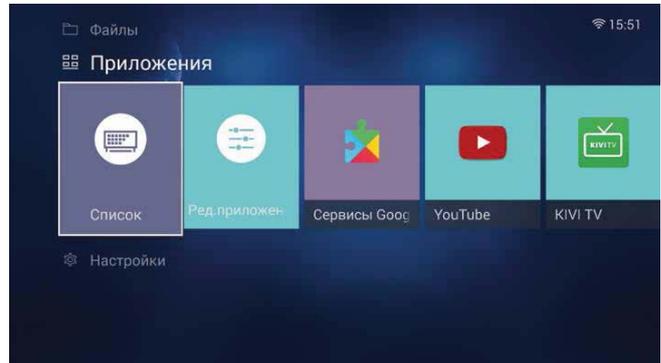


4. Настройки

Включают: Настройки сети, общие настройки, изображение и звук, об устройстве. В настройках сети вы можете выбрать тип подключения (проводной\беспроводной WiFi) и подключиться к сети.

Настройки: режим сна, метод ввода, язык, фоновое изображение, сброс настроек и другое.


Изображение и звук: для настроек режимов изображения, базовых параметров экрана(яркость, контраст и др.), настройки звука. Настройки экрана в данном меню влияют на просмотр через Антенну или файлы на носителях.

Управление: С помощью стрелок выберите необходимый раздел и нажмите ОК для запуска.

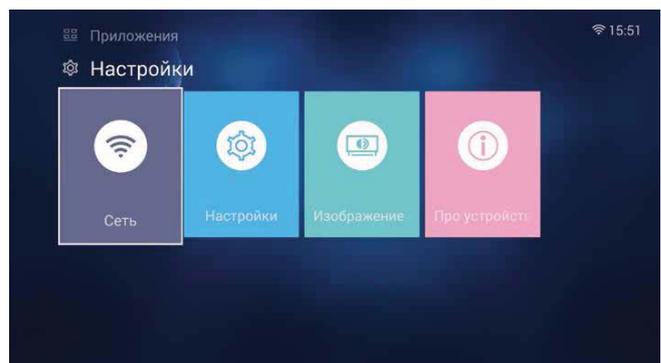

II. Подключение телевидения

Находясь в меню Цифрового или Аналогового ТВ, нажмите кнопку "Опции" для появления меню настроек.

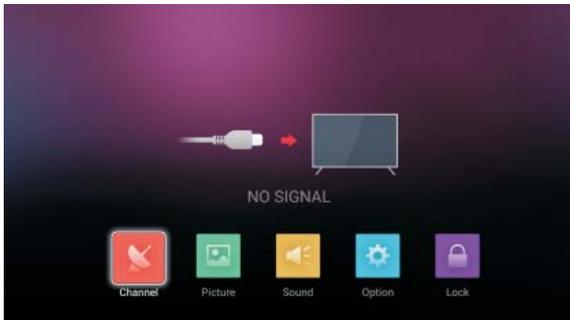

Настройка каналов

Выберите первый пункт Каналы для поиска и настройки каналов.



1.1 Тип антенны


Нажимайте Влево или Вправо для выбора Внешней антенны или кабельного подключения.

1.2 Автонастройка


Нажмите ОК для перехода в меню выбора страны.

Выберите тип поиска: Аналоговые\Цифровые\АТВ+ЦТВ.

Выберите интересующий вас регион с помощью стрелок и ОК.

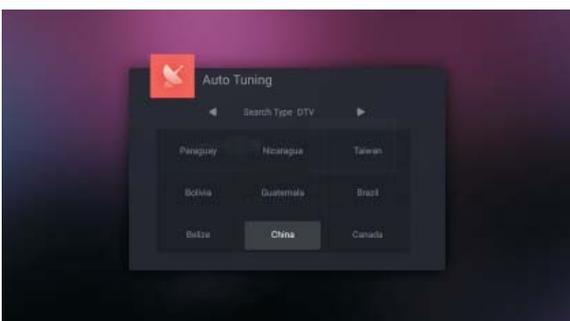

Выбрав страну, нажмите ОК для старта поиска.

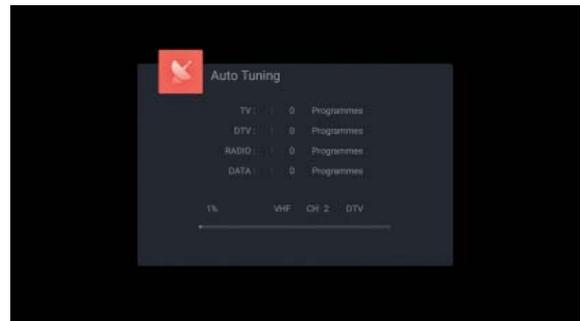

Примечание: Все ранее настроенные каналы будут удалены при автопоиске.


1.3 Ручная настройка Цифрового ТВ

Нажмите ОК для входа в данное меню и выберите необходимый номер канала, его параметры, для запуска поиска по заданным параметрам.




1.4 Ручная настройка аналогового ТВ

Передвигайтесь по меню, настраивая необходимые подпункты кнопками стрелок, а также настраивая изображение. Внизу меню нажмите "Сохранить" после окончания подстройки.

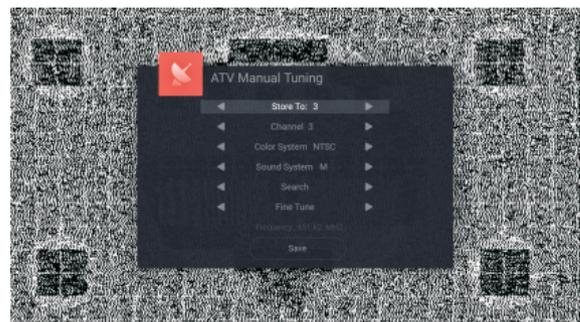


1.5 Редактирование каналов

Перемещайтесь по данному меню для блокировки каналов, добавления в избранное, изменения названия и другого. Изменения можно производить цветными кнопками пульта.

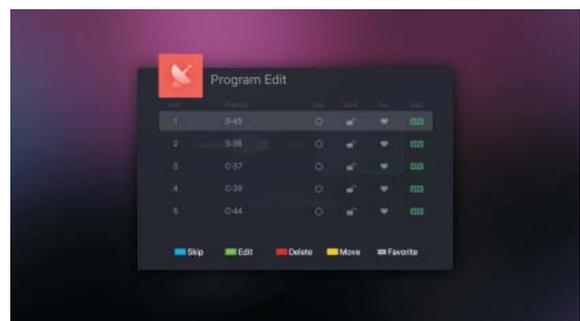

- 1) Для изменение порядка каналов, нажмите желтую кнопку пульта на канале и перетащите его на другую позицию,затем снова нажмите жёлтую кнопку.
- 2) Для переименования канала используйте зелёную кнопку.

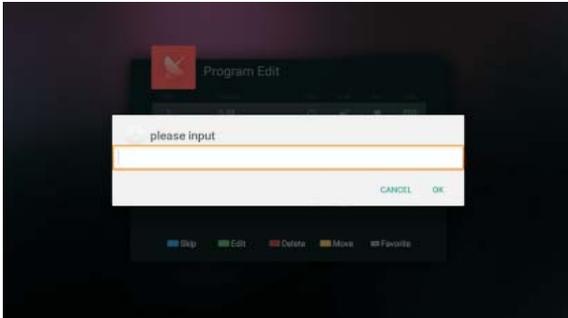

2. Настройки изображения

Выберите второй пункт меню Опций для настройки изображения.

2.1 Режим изображения.

Выберите комфортный для вас режим:

Стандартный\Мягкий\Яркий\Пользовательский.

*также переключается кнопкой P.MODE ПДУ



2.2 Цветовая температура

Выберите комфортный для вас режим:

Тёплый\Холодный\Пользовательский\Натуральный



2.3 Масштабирование

Выберите соотношение сторон и масштаб:

4:3\16:9\Zoom 1\Zoom 2\ На весь экран (только в HDMI)

*также переключается кнопкой ASPECT ПДУ



2.4 Уменьшение уровня шума. Настройки: Средне\Сильно\Авто\Выключено\Слабо.



2.5 Уменьшение уровня шума MPEG. Настройки: Средне\Сильно\Авто\Выключено\Слабо.



3. Настройка звука

В данном меню можно выбрать режимы звука, аудиовыхода и другое.

3.1 Режимы звука

Вы можете выбрать среди:

Фильм, Спорт, Пользовательский, Стандартный или Музыка.



В режиме Пользовательской настройки вы можете настроить интенсивность высоких и низких частот, а также баланс звука.



3.2 AVC (Автогромкость)

Включение данного режима активирует автогромкость (опционально).



3.3 AD Volume (Настройка для слабовидящих)

Данный пункт активирует настройку для слабовидящих (опционально).



3.4 Объёмный звук

Данный пункт включает\выключает режим объёмного звучания.



3.5 SPDIF Выход (оптический выход)

Выберите между Авто\Выключено\PCM (ИКМ для перевода в аналоговый сигнал)




4. Настройки

В данном меню можно изменить дополнительные настройки аудио \ видео


4.1 Язык аудио

Выберите язык аудиодорожки по умолчанию.

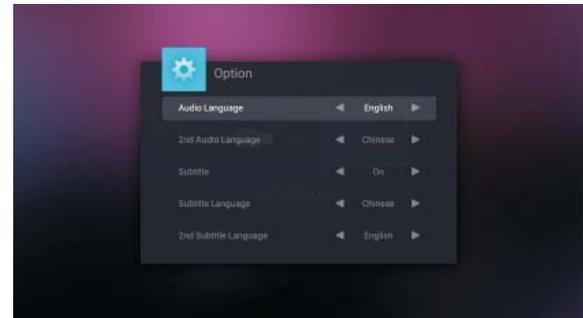


4.2 Язык аудио 2

Выберите язык аудиодорожки №2 по умолчанию.

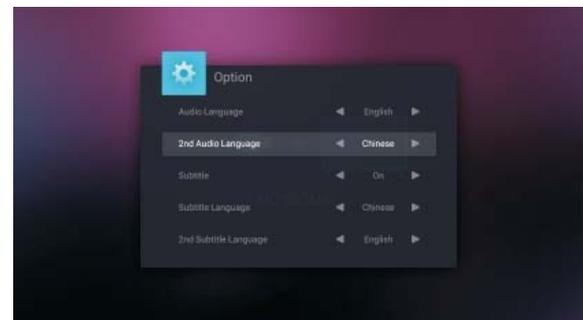


4.3 Субтитры

Данный подпункт включает и выключает субтитры

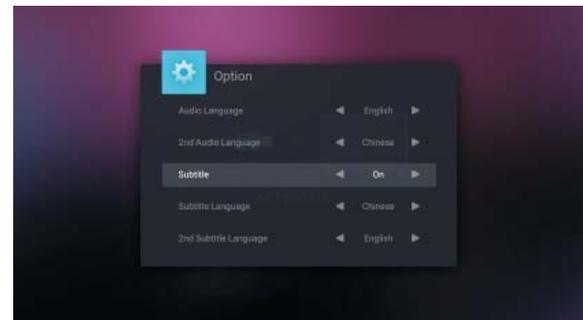


4.4 Язык субтитров

Выберите язык субтитров, который будет включаться по умолчанию

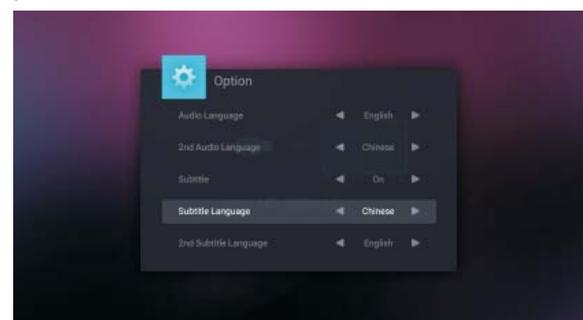


4.5 2й Язык Субтитров

Выберите 2й язык субтитров, который будет установлен по умолчанию

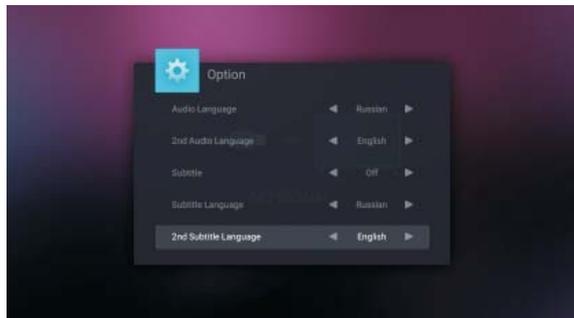

4.6 HDMI CEC

При включении CEC, вы можете управлять внешними устройствами, поддерживающими данную технологию, базовым пультом для ТВ.

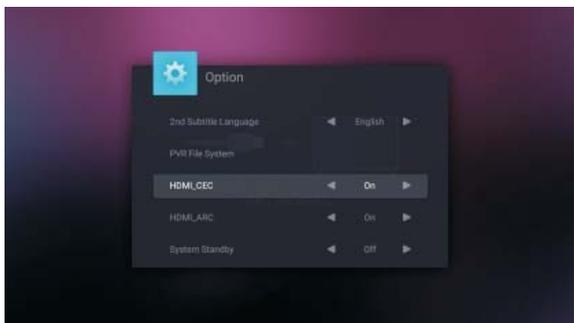

4.7 HDMI ARC

Данная функция позволяет выводить аудио через HDMI на устройства с поддержкой ARC.




4.8 Системный режим ожидания

Активирует Системный режим ожидания.



4.9 Восстановить по умолчанию

Нажмите ОК для восстановления настроек изображения/звука и портов до заводских.

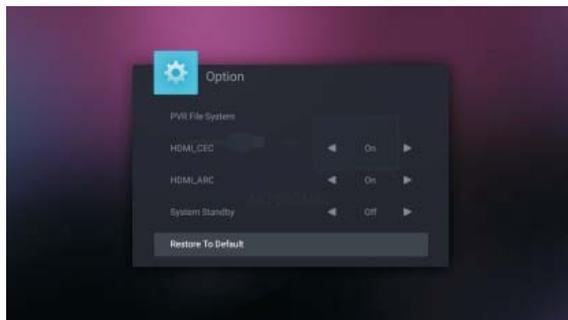

5. Меню блокировки


В данном меню вы можете включить родительский контроль или заблокировать некоторые каналы.



5.1 Система блокировки

Вы можете установить любой удобный для вас пароль блокировки. Пароль по умолчанию: 6666.

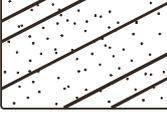

Описание неполадки		Возможная причина
Изображение	Аудио	
 Цифровой шум	 Шум	Проверьте положение антенны, направление или соединение
 Тень на изображении	 Нормальный звук	Проверьте положение антенны, направление или соединение
 Помехи	 Шум	Возможны сторонние помехи от других устройств
 Нормальное изображение	 Нет звука	Проверьте уровень громкости и аудиовыход
 Нет изображения	 Нет звука	Проверьте, включен ли телевизор в розетку, нажмите кнопку меню и проверьте настройки звука и изображения.
 Черно-белое изображение	 Нормальный звук	Проверьте систему управления цветом
 Шум и помехи	 Нормальный или тихий звук	Проверьте положение антенны, направление или соединение, сделайте новый поиск канала
 Нет цвета	 Шум	Проблема в аудиосистеме

Круглосуточная поддержка в режиме чата и бесплатных звонков:

support.kivismart.com

0 800 606 600

Сайт:

KIVISMART.COM

Производитель: Шэньчжэнь Эмтиси Ко, ЛТД. Эмтиси Индастриал парк, Ксялян-г
 Нанван стрит, Лонгганг Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Бигтрейд» 01103, г. Киев, ул. Михайла Бойчука, 30А, оф. 28.



Права користувача

- Телевізори KIVI призначені тільки для індивідуального некомерційного використання, за винятком приватних домовленостей з постачальником.
- Будь-який вміст або служба, доступ до яких здійснюється за допомогою даного пристрою є власністю третьої особи, захищеною відповідними законами та нормативними актами про захист авторських прав, патентів, товарних знаків та інших прав інтелектуальної власності. При використанні даного пристрою користувач несе одноосібний ризик.
- Крім цього, користувач несе будь-який ризик, пов'язаний з рівнем якості, продуктивністю і точністю будь-якого змісту \ служби \ додатку, доступ до яких здійснюється за допомогою цього пристрою.
- Постачальник заявляє, що не несе відповідальності за будь-якими прямими або непрямими гарантіями або умовами, пов'язаними з використанням на цьому пристрої будь-якого змісту або служби, зокрема, гарантії товарної придатності, задовільної якості, відповідності конкретній меті, точності, безперешкодного користування та непорушення прав будь-якої третьої особи.
- У межах, дозволених чинним законодавством, в будь-якому випадку, включно з помилками або недбалістю, постачальник не несе відповідальність за судовими позовами і не несе зобов'язання по відшкодуванню, які виникають як результат або наслідок будь-якої інформації, завантаженої в пам'ять пристрою або використання пристрою, змісту або служби користувачем на шкоду третім особам.
- Всі додатки, служби або контент наданий користувачеві з пристроєм, є власністю відповідної організації, отже постачальник не робить заяв і не надає гарантій щодо їх зміни, призупинення, скасування або припинення, а також не несе відповідальності за судовими позовами і не несе зобов'язання по відшкодуванню, які виникають за ними.
- Виробник залишає за собою право обмежувати використання або доступ до певного змісту або служби. Оскільки зміст або служби передаються через сторонню мережу і засоби передачі даних, виробник не здійснює обслуговування клієнтів такої мережі і засобів, і не несе зобов'язання надавати таке клієнтське обслуговування.
- Постачальник не гарантує справності експлуатації та продуктивності периферійних пристроїв, вироблених іншими особами. Постачальник відмовляється від будь-якої відповідальності або збитків, які можуть виникнути в результаті експлуатації та / або використання периферійних пристроїв інших виробників.
- Запис і відтворення вмісту на цьому пристрої може вимагати дозволу від власника авторських прав або інших подібних прав. Користувач несе відповідальність за те, щоб використання цього або будь-якого іншого пристрою відповідало чинному законодавству про захист авторських прав у вашій країні.

- При першому включенні телевізора, ініціалізація може зайняти кілька хвилин (в залежності від моделі).
 - Зображення в цьому посібнику несуть інформативний характер і можуть дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора і меню.
 - Доступні меню і параметри можуть відрізнятися в залежності від використовуваного джерела вхідного сигналу і моделі пристрою.
 - У майбутньому до телевізора можуть бути додані нові функції.
 - Комплектація виробу може відрізнятися в залежності від моделі.
 - Характеристики виробу або вміст цього посібника може бути змінено без попередження в зв'язку з удосконаленням виробу.
 - Для нормального підключення кабелів HDMI і USB-пристроїв товщина зовнішнього оздоблення роз'ємів не повинна перевищувати 10 мм, а ширина - 18 мм. Якщо USB-кабель, або USB-пристрій неможливо вставити в USB-роз'єм телевізора, скористайтеся кабелем-подовжувачем, який підтримує роз'єм USB 2.0.
 - Використовуйте сертифікований кабель з логотипом HDMI. Не сертифіковані пристрої можуть привести до помилок з'єднання або може не відображатися зображення.
 - З метою забезпечення безпеки і для продовження терміну використання виробу, не рекомендується використовувати неліцензійне ПЗ.
 - На будь-які пошкодження або травми, що виникли в результаті використання неліцензійних компонентів, гарантія не поширюється.
 - На деяких моделях ТВ, на екрані наклеєна захисна плівка, яку можна зняти перед експлуатацією.
 - Слідкуйте за тим, щоб всі гвинти були правильно вставлені і надійно закручені. (Якщо гвинти затягнути недостатньо сильно, телевізор може нахилитися після установки або бути нестійким).
- Транспортування
- Транспортувати телевізор краще в коробці або пакувальних матеріалах, в яких телевізор доставлено.
 - Перш ніж переносити, піднімати телевізор, від'єднайте шнур живлення і всі інші кабелі.
 - При перевезенні, стежте за показником знаходження дисплея на коробці. Чи не кладіть коробку на сторону дисплея на кутові поверхні.
 - Щоб перенести великий телевізор, потрібно мінімум 2 людини
 - Тримайте телевізор за корпус зверху і знизу. Ні в якому разі не тримайте пристрій за дисплей і не переносьте, утримуючи його за підставку.

Важливі інструкції з безпеки:

- 1) Збережіть цю інструкцію
- 2) Дотримуйтесь усіх запобіжних заходів.
- 3) Дотримуйтесь усіх попереджень.
- 4) Не використовуйте пристрій поруч з водою.
- 5) Витирайте пристрій сухою ганчіркою.
- 6) Не блокуйте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до інструкції.
- 7) Не встановлюйте пристрій поруч з джерелами обігріву.
- 8) Не нехуйте цілісність вилки живлення. Якщо ваша розетка не підходить, зверніться до фахівця.
- 9) Встановлюйте пристрій так, щоб кабель живлення був недоступний для випадкових ушкоджень.
- 10) Використовуйте лише сумісні аксесуари
- 11) Вимикайте пристрій під час грози або вашої відсутності протягом тривалого періоду.
- 12) Залиште сервісне обслуговування і ремонт кваліфікованим фахівцем. Ніколи не використовуйте пошкоджений якимось чином пристрій (потрапляння вологи, пошкодження кабелю та ін.).
- 13) Слідкуйте за цілісністю вилки і шнура живлення.
- 14) Не ставте нічого на пристрій і не закривайте вентиляційні отвори.
- 15) Не використовуйте поблизу відкритих джерел вогню.
- 16) Утилізуйте пристрій і аксесуари відповідно до правил і відповідних стандартів.
- 17) Використовуйте пристрій в кімнатних умовах.
- 18) Не встановлюйте на пристрій ємності з рідиною



Даний символ вказує на небезпеку ураження електричним струмом.



Даний символ вказує на необхідність дотримання відповідних інструкцій.



УВАГА:


Для зниження ризику ураження вогнем або електричним струмом не використовуйте даний пристрій при високій вологості.




Даний символ вказує на те, що даний продукт має подвійну ізоляцію між напругою мережі і небезпечними для користувача деталями. При технічному обслуговуванні використовувати тільки оригінальні запчастини




Це маркування вказує на те, що даний продукт заборонено викидати разом із побутовим сміттям на всій території ЄС. Для запобігання можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, передайте пристрій на переробку. Щоб повернути використовуваний пристрій, будь ласка, використовуйте системи збору та повернення або зверніться до продавця, у якого ви придбали даний продукт. Вони можуть прийняти цей продукт для безпечної утилізації

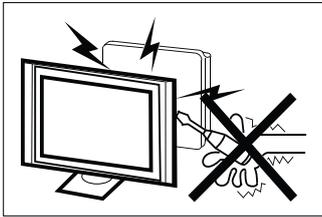


Апарат знаходиться під високою напругою. Не намагайтеся розібрати телевизор. Звертайтеся по допомогу до авторизованих сервісних центрів.

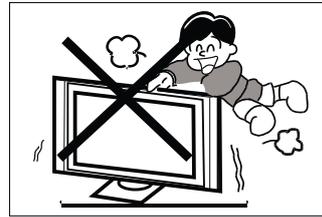


Не встановлюйте і не кидайте будь-які предмети на поверхню апарату. Не допускайте попадання рідини на апарат.

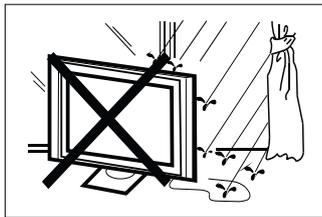


Щоб уникнути виникнення пожежі або ураження електричним струмом не використовуйте апарат під дощем або не піддавайте виріб дії вологи.

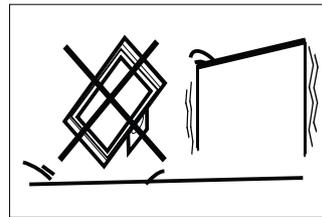


Не встановлюйте апарат на нестійкі поверхні. Падіння апарату може стати причиною отримання тілесних травм і пошкодженнь апарату.

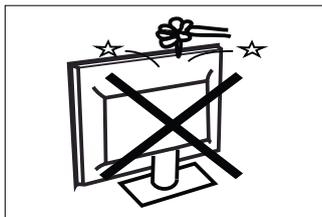


Оберегайте апарат від падінь, ударів і зіткнень з іншими предметами. Це може стати причиною травм і поломки. Експлуатація апарату дітьми повинна проводитися тільки під керівництвом дорослих.

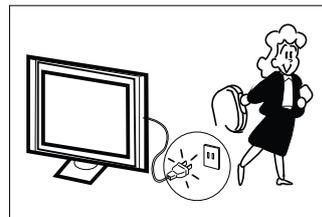


Якщо Ви не використовуєте апарат тривалий час, витягніть його вилку живлення від мережі.

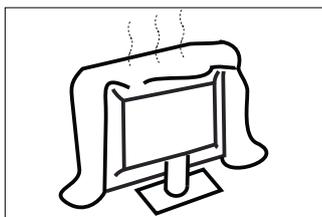


Уникайте блокування вентиляційних отворів корпусу.

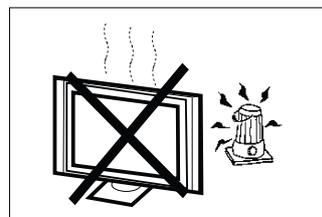

Не піддавайте виріб впливу прямих сонячних променів або інших джерел тепла. Не встановлюйте телевизор поруч з відкритим полум'ям, наприклад, свічкою.

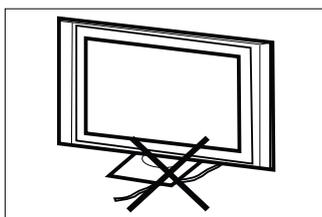

Не встановлюйте апарат на кабель живлення.

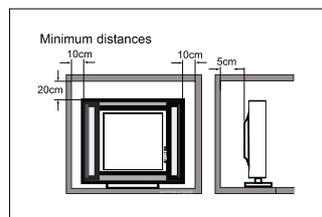

Дотримуйтесь мінімальної відстані пристрою від навколишніх предметів. Не допускайте перегріву пристрою.

Функції

- 1) Телевізор\монітор\термінал
- 2) Широкий кут огляду, висока яскравість
- 3) Внутрішня пам'ять
- 4) HDMI/USB
- 5) HDMI 2.0
- 6) HDMI ARC
- 7) HDMI CEC
- 8) DLNA\AirPlay
- 9) Смарт ТВ
- 10) Wi-Fi\Ethernet

Комплект


Пульт ДК	1
Батарейки (AAA)	2
Інструкція	1

Характеристики

Розмір дисплею(діагональ)	43"	49"	50"	55"	65"
Роздільна здатність	3840x2160				
Співвідношення сторін	16 : 9				
Стандарти ТВ	PAL/BG PAL/I PAL/DK SECAM/BG SECAM/DK				
Системи відео	PAL/NTSC/SECAM				
Кількість каналів	1-200				
Напруга	AC 100-240V 50/60Гц				
Енергоспоживання	80W	120W	128W	150W	198W
Аудіо (THD ≤ 7%)	2x10W				
Входи\виходи	HDMI x 3 Композитний вхід x 1 Аудіо вхід x 1 Аудіо вихід (3,5) x 1 YCb(Pb)Cr(Pr) x 1 USB x 3 LAN x 1 Оптичний аудіовихід x 1				
VESA	200x200			400x200	

Встановлення ТВ на підставку


- !** Рекомендовано проводити монтаж підставки двома людьми. Виберіть рівну, плоску поверхню, на якій ви будете робити монтаж. Щоб унеможливити дисплей і корпус від пошкоджень, постеліть на поверхню чисту тканину або використовуйте пакувальний конверт, що йде в комплекті з телевізором. Покладіть ТВ на дисплей, тримаючи його так, щоб центр тяжіння не був на кутах і сторонах. Вийміть з упаковки з аксесуарами 2 кріпильних гвинта і зафіксуйте ними ніжки, відповідно до зазначених на них символів (L - ліва, R - права). Вказівки нанесені виходячи з фронтального виду ТВ.

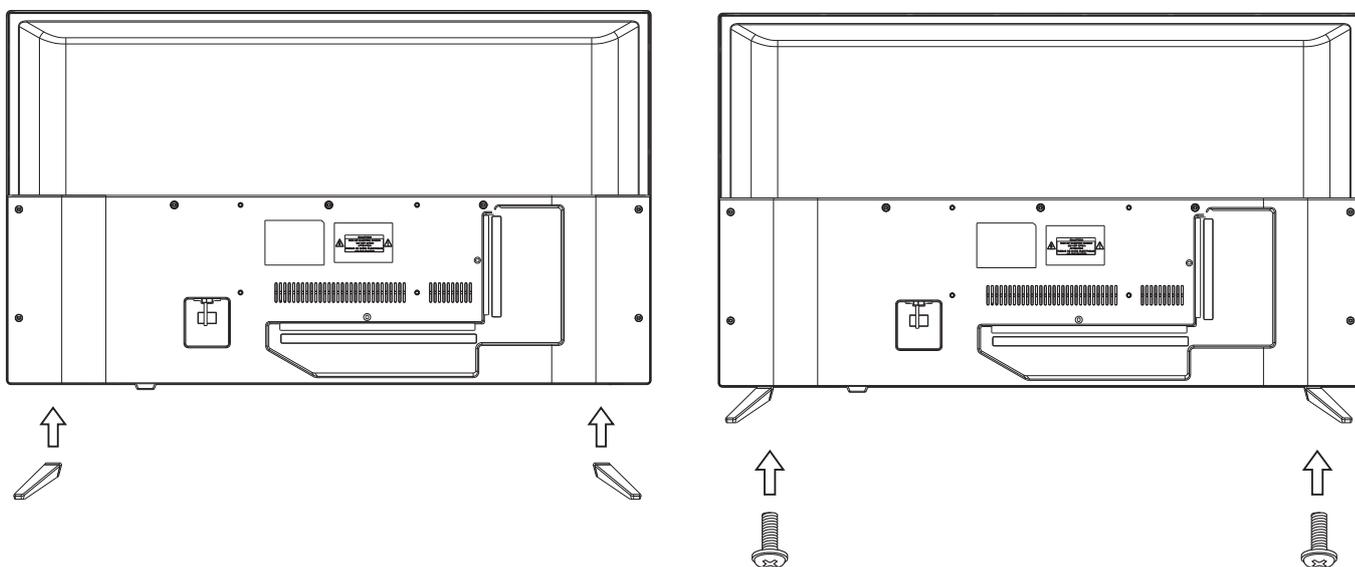

Встановлення ТВ кронштейн

- !** Рекомендовано проводити монтаж ТВ на кронштейн двома людьми або кваліфікованим фахівцем. Виберіть рівну, плоску поверхню, на якій ви будете робити монтаж. Щоб унеможливити дисплей і корпус від пошкоджень, постеліть на поверхню чисту тканину або використовуйте пакувальний конверт, що йде в комплекті з телевізором. Покладіть ТВ на дисплей, тримаючи його так, щоб центр тяжіння не був на кутах і сторонах. Проведіть монтаж елементів кронштейна за допомогою чотирьох гвинтів, що збігаються по ширині з отворами в ТВ. Для вибору кронштейна, керуйтеся параметрами VESA, зазначеними в даній інструкції. У комплекті з ТВ знаходяться монтажні гвинти тільки для тросових кронштейнів.


Передня панель

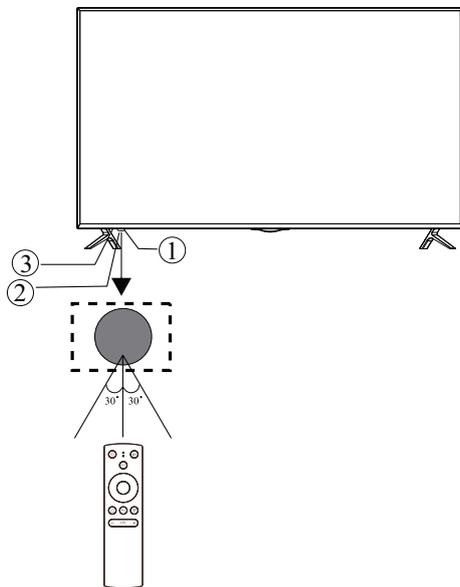

- 1: ІЧ датчик для пульту
- 2: LED індикатор статусу
- 3: Джойстик управління

Джойстик

Джойстик управління розташований справа від датчика вимкнення

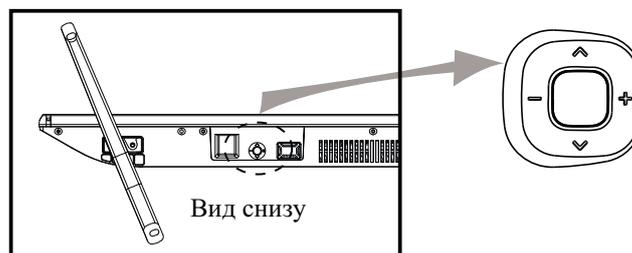


Статус	Вниз / Вгору	Вліво\Вправо	Натиснення
Вимкнено	Ні	Ні	Натисніть для увімкнення
Меню	Рух вниз\вгору	Вліво\вправо	Натисніть для підтвердження Затисніть для вимкнення
Відтворення	Меню відтворення	Перемотка назад\вперед	Натисніть для підтвердження

Порти на задній кришці



Порти на боковій стороні



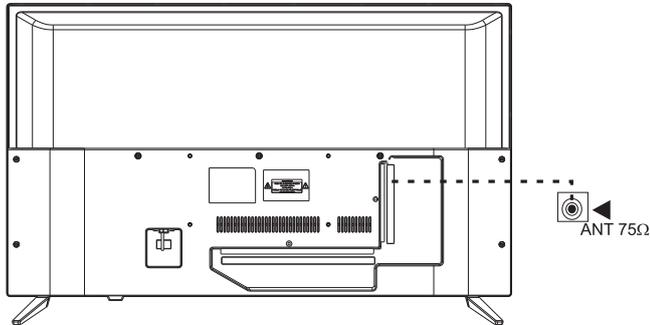

Примітка:

Постачальник не несе відповідальності за пошкодження приладу або його складових у разі подання високої напруги на порт антени.

Входний опір: 75 Ω

Рекомендовано використовувати антену з підсилювачем.


Можливі роздільні здатності (HDMI)

	Роздільна здатність	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1366*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

Для включення режиму відображення 4K сигналу по HDMI, необхідно перейти у меню налаштувань будь-якого HDMI, та змінити налаштування HDMI EDID з "за замовчуванням", на "2.0".

Підключення пристроїв

Цей телевізор сумісний з більшістю пристроїв відтворення відео. Ви можете підключати пристрої згідно з інструкцією.

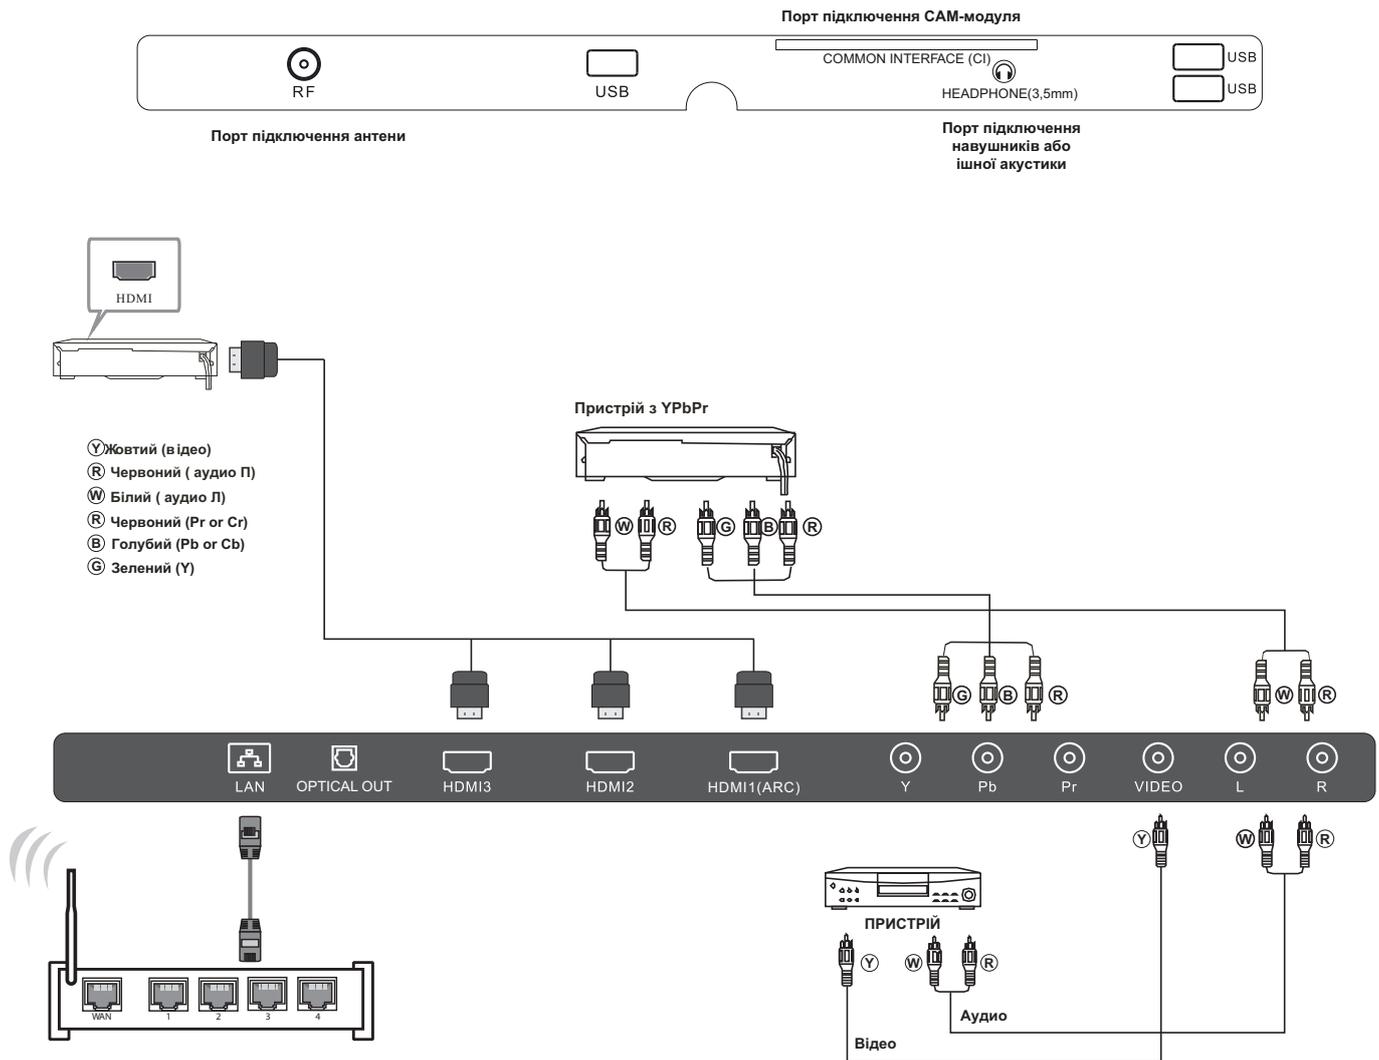

ТВ може бути підключений до наступних пристроїв: відеомагнітофона, DVD програвачу, відеокамери, ігровий приставці, стереосистеми та ін. Порт YPbPr підтримує такі формати відео: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Примітки:


- Деякі перехідники та пристрої можуть не працювати належним чином, тому що передають сигнал нестандартними способами.
- Реальне розташування і наявність портів може відрізнятися в залежності від моделі.

Цілодобова підтримка у режимі чату та
безкоштовних дзвінків:

support.kivismart.com
0 800 606 600

Пульт ДК

Для використання пульта дистанційного керування спочатку необхідно вставити батарейки так, як вказано на пульті. Для коректної роботи пульта слід направляти його на ІЧ датчик телевізора.

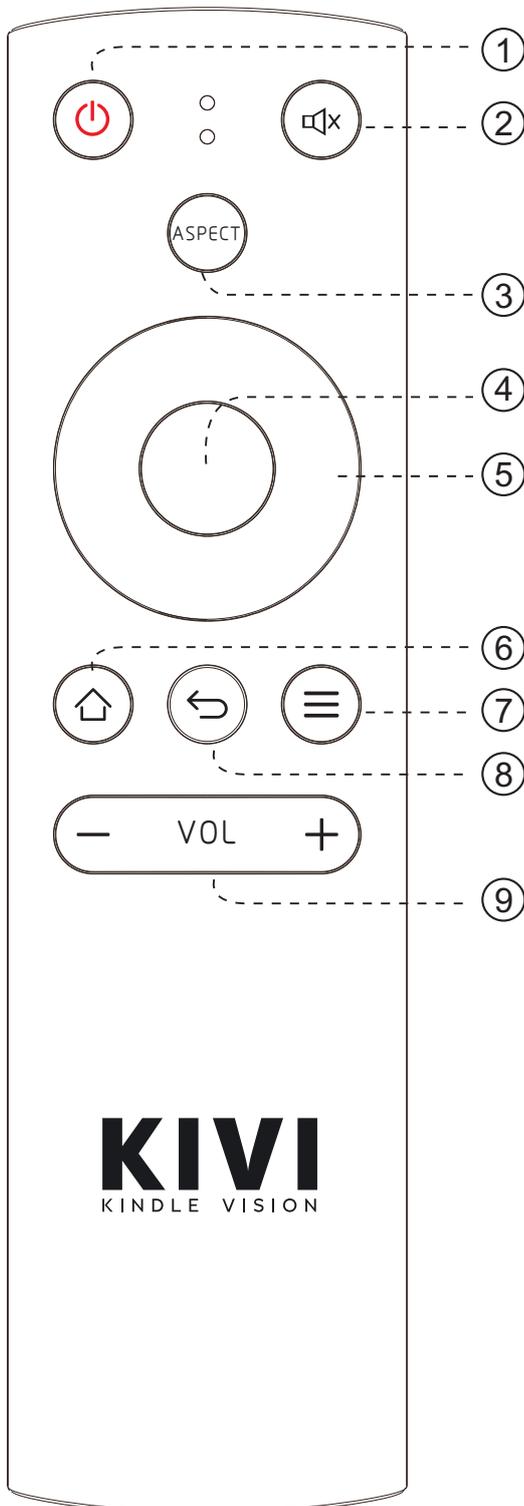

Функції кнопок:

1. : Включення \ Вимкнення ТВ.
2. : Включення \ Вимкнення звуку динаміків.
3. Aspect : Зміна співвідношення сторін.
4. OK : Підтвердження \ Введення \ Запуск.
5. : Стрілки використовуються для навігації по меню та перемикання каналів.
6. : Повернутися на головну сторінку меню.
7. : Опції \ Налаштування \ Контекстне меню.
8. : Вихід \ Назад.
9. VOL +/- : Регулювання рівня гучності.

KIVI REMOTE

Ви також можете використовувати ваш смартфон в якості пульта управління. Для цього скачайте додаток Kivi Remote в Play Market або AppStore і встановіть його.

Для роботи програми, ваш смартфон та ТВ повинні бути підключені до однієї мережі.

Докладні вимоги для додатка читайте в описі програми у відповідному магазині додатків.

I. Головне меню


1. Джерела

В даному розділі: Антена, Відео вхід, HDMI, Компонентний вхід. Для перегляду каналів натисніть ОК вибравши за допомогою стрілок на пульті пункт «Антена».



2. Файли

В даному розділі: Файловий менеджер, підменю: Зображення, Відео, Музика і Додатки. Дані підрозділи призначені для перегляду файлів на внутрішньому і зовнішньому носії. Ви фільтрувати контент за допомогою цих підрозділів. За допомогою розділу Програми ви можете встановлювати додатки з зовнішнього або внутрішнього носія. За допомогою кнопок зі стрілками виберіть розділ Менеджер. За допомогою кнопок зі стрілками виберіть необхідний вам підрозділ і натисніть ОК для запуску.

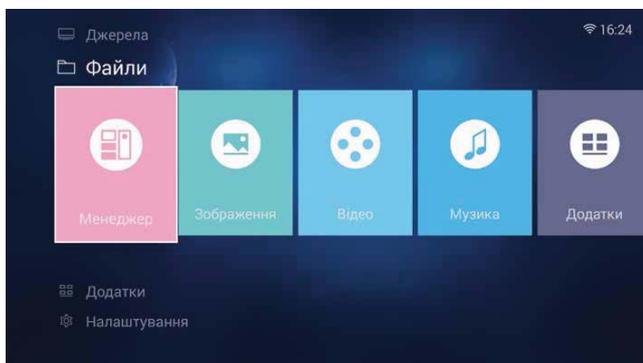

2.1. Пристрої

Виберіть пункт «Менеджер» і натисніть ОК. Навігація по меню відбувається за допомогою стрілок. За допомогою ОК відкривайте необхідні вам пристрої, розділи, папки і файли.



2.2. Зображення

Перейдіть в розділ «Зображення» і виберіть папку або файл за допомогою стрілок і ОК.




2.2.1. Перегляд зображень, слайдшоу.

При відображенні графічного файлу на екрані ви можете перемикатися між файлами, не виходячи з меню перегляду. Натискайте на стрілки щоб відкрити наступне / попереднє зображення, натисніть центральну іконку, щоб запустити слайд-шоу. Щоб повернути картинку натисніть на відповідну іконку на екрані.


2.3. Відео

Перейдіть в розділ «Відео» файлового менеджера і виберіть необхідну папку або відео за допомогою кнопок стрілок і ОК.

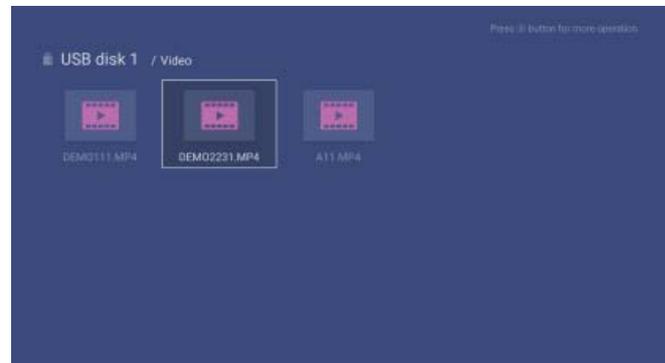


2.3.1. Перемотування відео.

Під час відтворення відео затисніть кнопки стрілок на пульті для перемотування відео. Використовуйте ОК для відтворення\паузи.

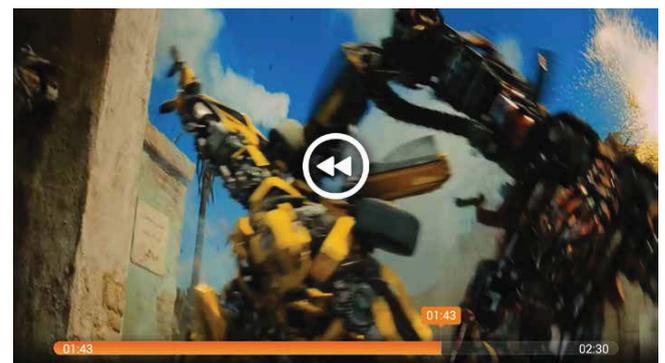


2.4. Музика

Перейдіть в розділ «Музика» файлового менеджера і виберіть необхідну папку або відео за допомогою стрілок і ОК.


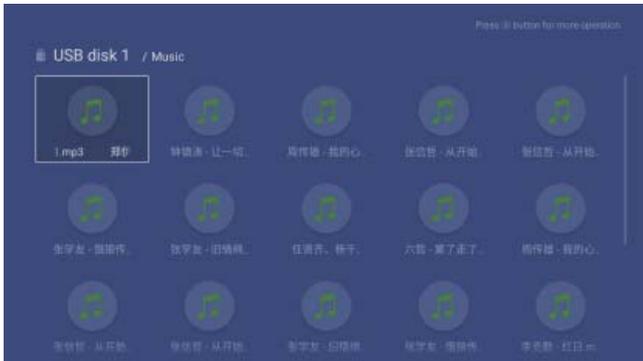


Браузер: Перегляд веб-сторінок (сайтів) через інтернет.
Помічник ТВ: оптимізуйте роботу ТВ та керуйте додатками.

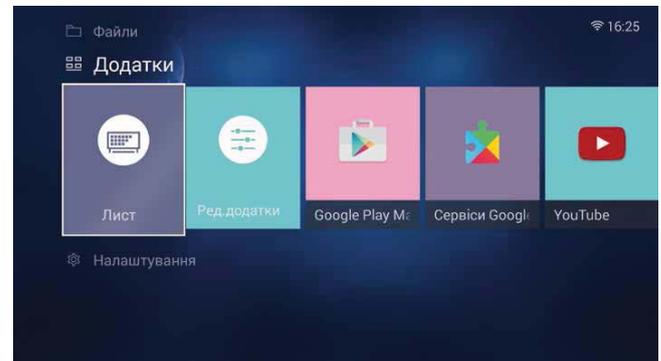


2.4.1. Перемикання аудіо

Під час відтворення використовуйте кнопки навігації для перемикання між композиціями і перемотування.

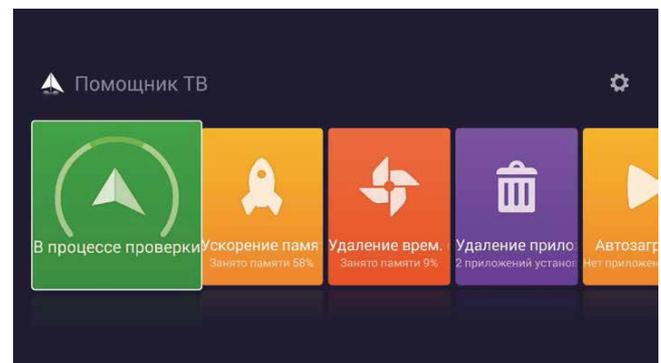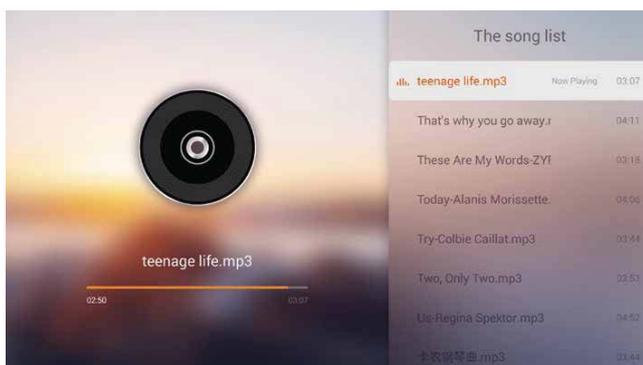

2.5. Додатки


Якщо на зовнішньому або внутрішньому носії є інсталяційний файл програми, ви можете знайти його в розділі «Додатки» файлового менеджера. Перемикаючись в списку додатків, виберіть необхідне і встановіть його, використовуючи підказки на екрані.

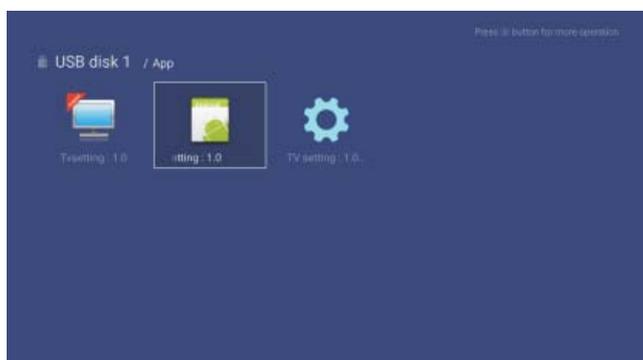

4. Налаштування

Включають: Налаштування мережі, загальні налаштування, зображення і звуку, про пристрій.
В налаштуваннях мережі ви можете вибрати тип підключення (провідний \ бездротовий WiFi).

Налаштування: режим сну, метод введення, мова, фонове зображення, скидання налаштувань та інше.
Зображення і звук: для налаштувань режимів зображення, базових параметрів екрану (яскравість, контраст і ін.) ці налаштування впливають тільки на відео із накопичувачів та внутрішньої пам'яті. Налаштування зображення з антени або HDMI слід проводити окремо у кожному джерелі,

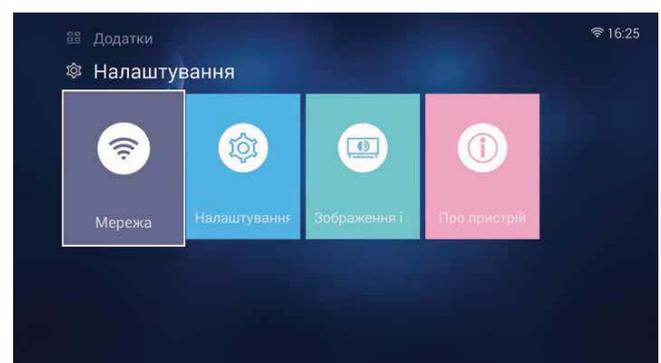

3. Базові додатки


Включають: Лист додатків, менеджер додатків, Браузер, Помічник ТВ та інші.

Список додатків: Дивіться інформацію про всі додатки на вашому телевізорі.

Менеджер додатків: Тут ви можете видалити додатки.

II. Підключення телебачення

Перебуваючи в меню Цифрового або Аналогового ТБ, натисніть кнопку "Опції" для появи меню налаштувань.

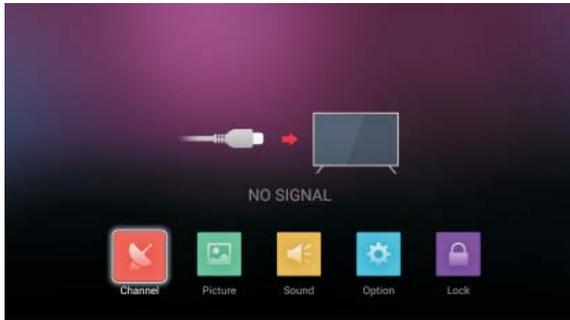

Налаштування каналів

Виберіть перший пункт Канали для пошуку та налаштування каналів.



1.1 Тип антени

Натискайте вліво або вправо для вибору Зовнішньої антени або Кабельного підключення.

1.2 Автоналаштування

Натисніть ОК для переходу в меню вибору країни.

Виберіть тип пошуку: Аналогові \ Цифрові \ АТБ+ ЦТБ. Оберіть необхідний регіон за допомогою стрілок і ОК.



Обравши країну, натисніть ОК для старту пошуку.



Примітка: Всі раніше встановлені канали будуть видалені при автопошуку.

1.3 Ручне налаштування цифрового телебачення.

Натисніть ОК для входу в це меню і виберіть необхідний номер каналу, його параметри. Після цього запустіть пошук по заданих параметрах.



1.4 Ручне налаштування аналогового ТБ

Рухайтесь по меню, налаштовуючи необхідні підпункти кнопками стрілок, налаштовуючи зображення.


Внизу меню натисніть "Зберегти" після закінчення підстроювання.




1.5 Редагування каналів

Рухайтесь по меню для блокування каналів, додавання в обране, зміни назви та іншого.

Зміни активуються кольоровими кнопками пульта.

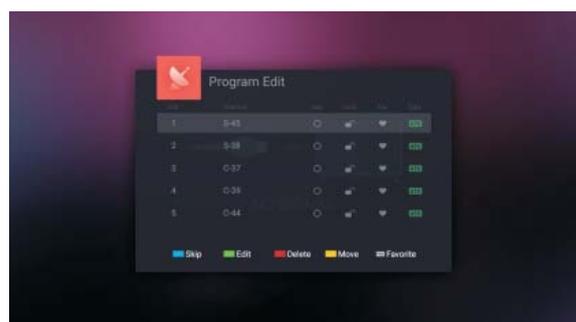

- 1) Для зміни порядку каналів, натисніть жовту кнопку пульта на каналі і перетягніть його на іншу позицію, потім знову натисніть жовту кнопку.
- 2) Для перейменування каналів використовуйте зелену кнопку.

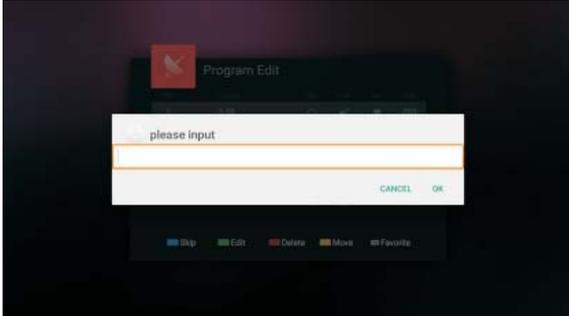

2. Налаштування зображення
Виберіть другий пункт меню Опцій для налаштування зображення.

2.1 Режими зображення.

Виберіть комфортний для вас режим:

Стандартний \ М'який \ Яскравий \ Користувацький.

* Також перемикається кнопкою P.MODE ПДК



2.2 Кольорова температура

Виберіть комфортний для вас режим:

Теплий \ Холодний \ Користувацький \ Натуральний




2.3 Масштабування

Виберіть співвідношення сторін і масштаб:

4: 3 \ 16: 9 \ Zoom 1 \ Zoom 2 \ На весь екран (тільки в HDMI)

*також перемикається кнопкою ASPECT ПДК

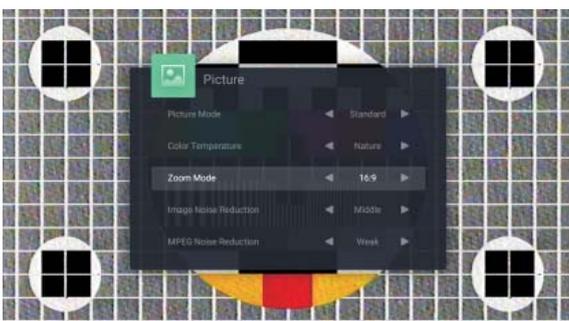

2. 4 Зменшення рівня шуму. Налаштування:
Середньо \ Сильно \ Авто \ Виключено \ Слабо.



2.5 Зменшення рівня шуму MPEG. Налаштування:
Середньо \ Сильно \ Авто \ Виключено \ Слабо.



3. Налаштування звуку

В даному меню можна вибрати режими звуку, аудіовиходу і інше.

3.1 Режими звуку

Ви можете вибрати серед:

Фільм, Спорт, Користувацький, Стандартний або Музика.



У режимі Користувацького налаштування ви можете налаштувати інтенсивність високих і низьких частот, а також баланс звуку.



3.2 AVC (Автогучність)

Включення даного режиму активує Автогучність (опціонально).



3.3 AD Volume (Налаштування для людей з вадами зору)

Даний пункт активує налагодження для людей з вадами зору (опціонально).



3.4 Об'ємний звук

Даний пункт включає \ вимикає режим об'ємного звучання.



3.5 SPDIF Вихід (оптичний вихід)

Оберіть між Авто \ Виключено \ PCM (ІКМ для переведення в аналоговий сигнал)




4. Налаштування

В даному меню можна змінити додаткові налаштування аудіо \ відео

4.1 Мова звукового супроводу

Виберіть мову аудіо супроводу за замовчуванням.

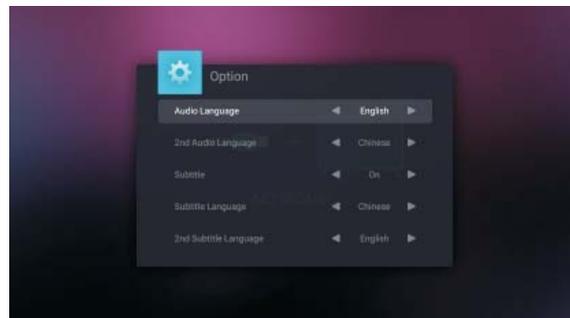


4.2 Мова звукового супроводу 2

Виберіть мову аудіо супроводу №2 за замовчуванням.



4.3 Субтитри

Даний підпункт включає і вимикає субтитри.

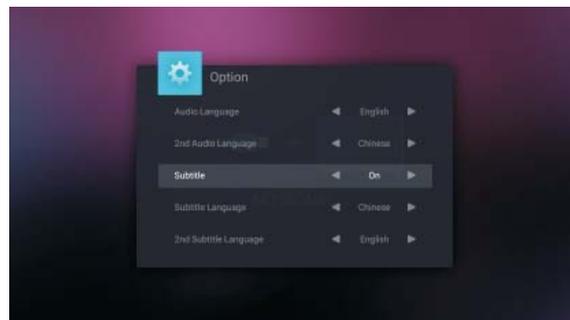


4.4 Мова субтитрів

Виберіть мову субтитрів, яка буде включатися за замовчуванням




4.5 2а Мова Субтитрів

Виберіть 2у мову субтитрів, яка буде встановлена за замовчуванням

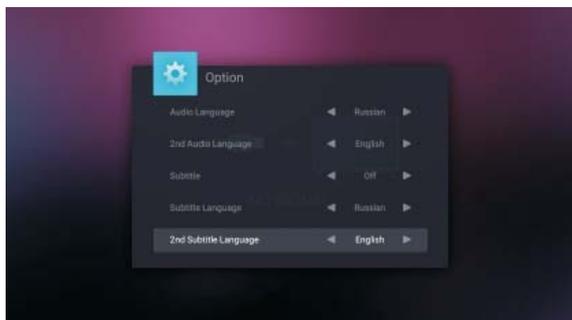


4.6 HDMI CEC

При включенні CEC, ви можете керувати зовнішніми пристроями, що підтримують дану технологію, базовим пультом для ТВ.

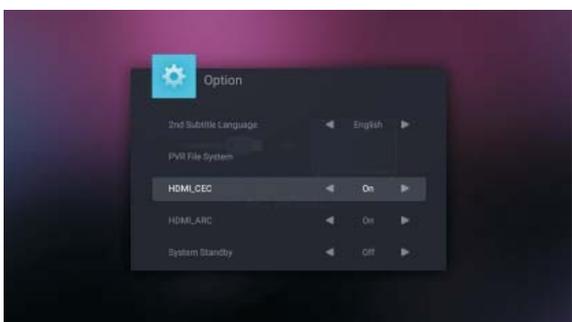


4.7 HDMI ARC

Ця функція дозволяє виводити аудіо через HDMI на пристрій з підтримкою ARC.

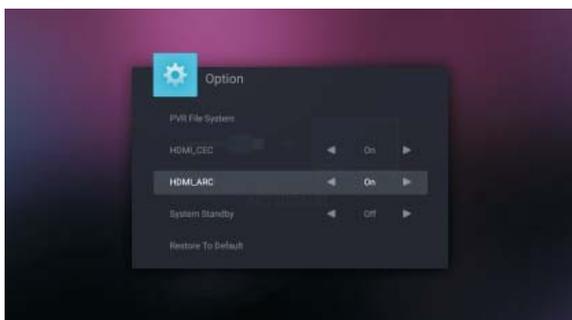


4.8 Системний режим очікування

Активує Системний режим очікування.

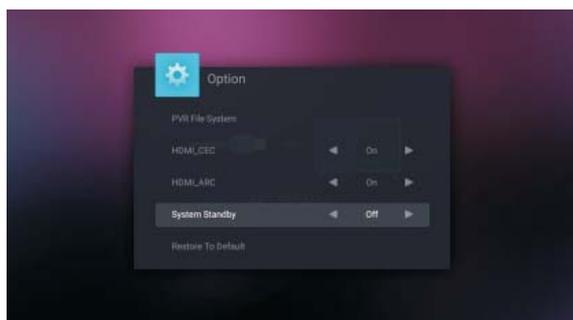

4.9 Відновити за замовчуванням

Натисніть OK для відновлення налаштувань зображення \ звуку і портів до заводських.

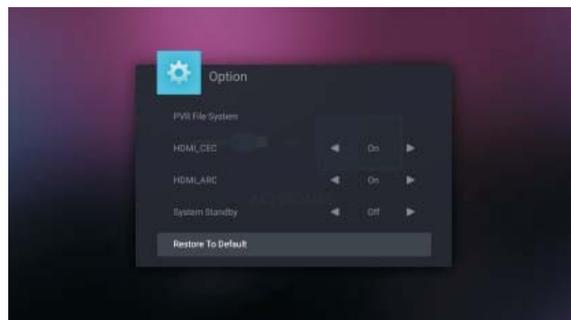

5. Меню блокування






В даному меню ви можете включити батьківський контроль або заблокувати деякі канали.



5.1 Система блокування

Ви можете встановити будь-який зручний для вас пароль блокування. Пароль за замовчуванням: 6666.

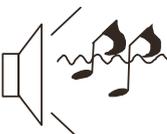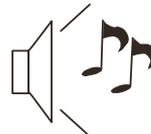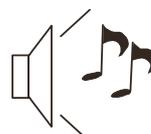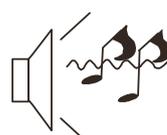

Опис проблеми		Можлива причина
Зображення	Аудіо	
 <p>Цифровий шум</p>	 <p>Шум</p>	Перевірте положення антени, напрямом або з'єднання
 <p>Тінь на зображенні</p>	 <p>Нормальне Аудіо</p>	Перевірте положення антени, напрямом або з'єднання
 <p>Перешкоди</p>	 <p>Шум</p>	Можливі сторонні перешкоди від інших пристроїв
 <p>Нормальне зображення</p>	 <p>Немає звуку</p>	Перевірте рівень гучності і аудіовихід
 <p>Немає зображення</p>	 <p>Немає звуку</p>	Перевірте, чи включений телевизор в розетку, натисніть кнопку меню і перевірте налаштування звуку і зображення.
 <p>Чорно-біле зображення</p>	 <p>Нормальний звук</p>	Перевірте систему управління кольором
 <p>Шум та перешкоди</p>	 <p>Нормальний або тихий звук</p>	Перевірте положення антени, напрямом або з'єднання, зробіть новий пошук каналу
 <p>Нема кольору</p>	 <p>Шум</p>	Проблема в аудіосистемі

Цілодобова підтримка у режимі чату та безкоштовних дзвінків:

support.kivismart.com
0 800 606 600

Сайт:

KIVISMART.COM

Виробник: Шеньчжень Емтісі Ко, ЛТД, Емтісі Індастріал парк, Ксяянґ Нанван стріт, Лонганґ дістрікт, Шеньчжень, Китай.

Імпортер: ТОВ «Бігтрейд» 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 30А, оф. 28.

Пульт-указка Kivi AK86*

*данная модель может не входить в комплектацию к телевизору

Для использования пульта ДУ сначала необходимо подключить радио модуль и вставить батарейки так, как в инструкции по эксплуатации пульта.

Схема продукта



Описание функций

-  Радио соединение
-  Управление курсором
-  Компактный и удобный


Подробная инструкция по эксплуатации данной модели находится в комплекте с пультом.

Пульт-указка с клавиатурой Kivi K1*

*данная модель может не входить в комплектацию к телевизору

Для использования пульта ДУ сначала необходимо подключить радио модуль и вставить батарейки так, как в инструкцию по эксплуатации пульта.

Схема продукта

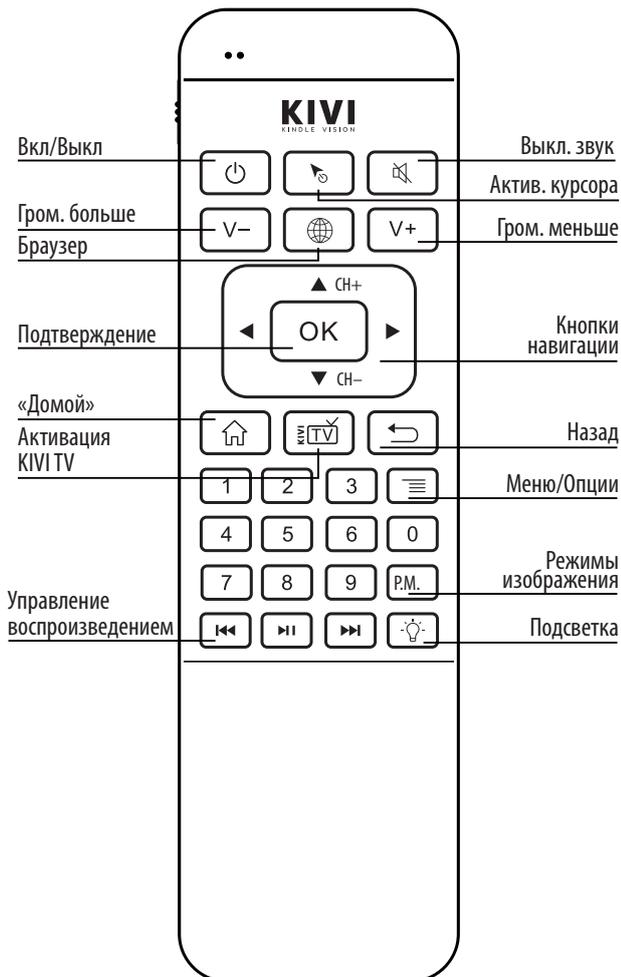

Описание функций

-  **Подсветка кнопок**
-  **QWERTY клавиатура**
-  **Встроенный аккумулятор**
-  **Радио соединение**
-  **Управление курсором**
-  **Тонкий и удобный**
-  **Максимальный функционал**

Подробная инструкция по эксплуатации данной модели находится в комплекте с пультом.

Пульт-указка Kivi AK86*

*ця модель може не входити у комплектацію телевізора

Для використання пульта дистанційного керування спочатку необхідно підключити радіо модуль і вставити батарейки так, як вказано у інструкції з експлуатації пульта.

Схема продукту



Опис функцій



Радіо з'єднання



Управління курсором



Компактний та зручний


Детальна інструкція по експлуатації даної моделі знаходиться в комплекті з пультом.

Пульт-вказівка з клавіатурою Kivi K1*

*данная модель может не входит в комплектацию к телевизору

Для использования пульта ДУ сначала необходимо подключить радио модуль и вставить батарейки так, как в инструкцию по эксплуатации пульта.

Схема продукту

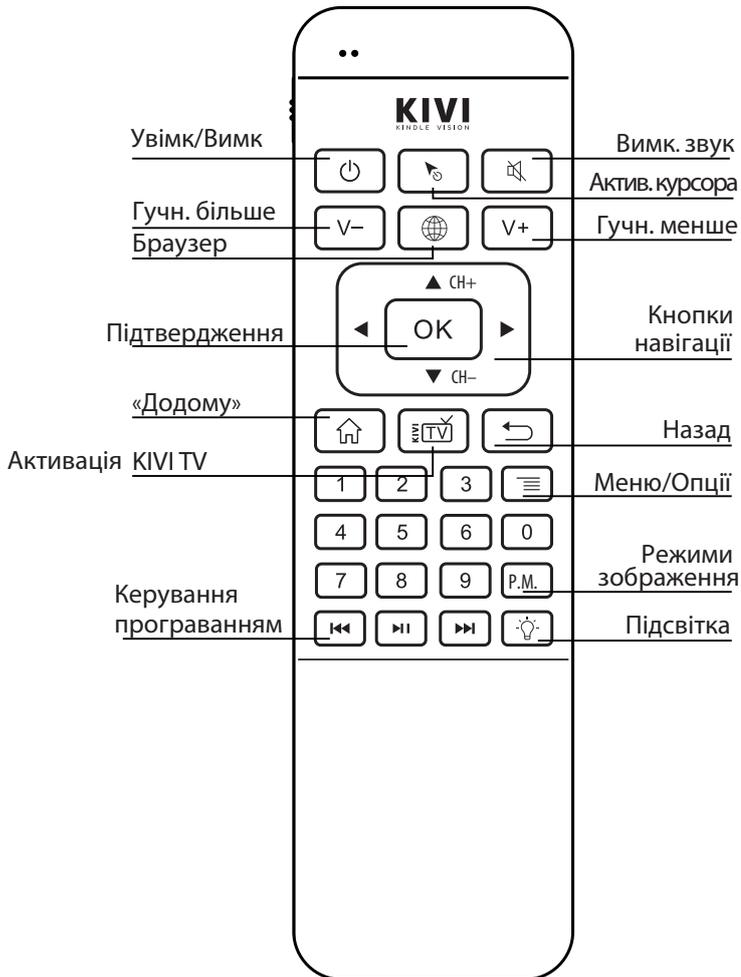

Опис функцій

- Підсвітка кнопок**
- QWERTY клавіатура**
- Вбудований акумулятор**
- Радіо з'єднання**
- Керування курсором**
- Тонкий та зручний**
- Максимальний функціонал**

Детальна інструкція по експлуатації даної моделі постачається в комплекті з пультом.