


gorenje

UK

UA

**ІНСТРУКЦІЇ З
ВИКОРИСТАННЯ
ВБУДОВАНОЇ ДУХОВКИ**

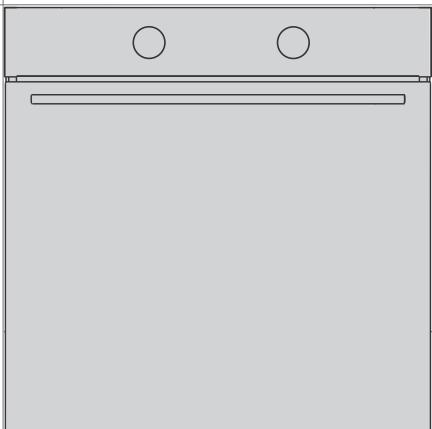

Дякуємо за Вашу довіру та придбання нашого побутового приладу.

Ця докладна інструкція з експлуатації покликана полегшити процес користування приладом. З її допомогою Ви зможете швидко навчитися користуватися новим приладом.

Переконайтесь, що придбаний вами прилад не пошкоджено. Якщо Ви виявили пошкодження, що виникли внаслідок транспортування, зверніться до продавця товару або регіонального складу компанії, відповідального за доставку. Відповідний номер телефону зазначено в рахунку-фактурі або накладній.

Інструкції із встановлення та підключення наведені на окремому аркуші.

Крім того, інструкції з експлуатації, встановлення та підключення доступні на нашому вебсайті:

<http://www.gorenje.ua/uk/>

У цьому посібнику використовуються вказані нижче позначки, які мають відповідні значення:

 **ІНФОРМАЦІЯ!**

Інформація, порада, підказка або рекомендація

 **УВАГА!**

Попередження: небезпека



Уважно прочитайте інструкції. Це важливо.

Зміст

Правила техніки безпеки	4
Інші важливі застереження щодо безпеки	7
Вбудована духовка	8
Опис приладу	8
Оснащення приладу	9
Експлуатація приладу	13
Підготовка до першого використання	13
Перше ввімкнення	13
Вибір налаштувань	14
Початок процесу готування	20
Завершення приготування та вимкнення духовки	20
Загальні поради та рекомендації щодо приготування випічки	21
Таблиця приготування	22
Готування за допомогою температурного датчика	25
Рекомендовані рівні готовності для різних видів м'яса	27
Чищення й обслуговування	28
Використання програми вологого чищення (Aqua Clean) для чищення духовкої шафи	29
Знімання дротяних і фіксованих (висувних) напрямних	30
Знімання й заміна дверцят духовки та скляних панелей	31
Заміна лампочки	32
Таблиця усунення несправностей і помилок	33
Спеціальні попередження та повідомлення про несправності	33
УТИЛІЗАЦІЯ	34

Правила техніки безпеки



Уважно прочитайте ці інструкції та збережіть їх для використання в майбутньому

Прилад має бути підключено до стаціонарної електромережі, що обладнано засобами відключення. Стационарну проводку необхідно облаштовувати згідно з відповідними нормами.

Засоби роз'єднання мають входити до стаціонарної електропроводки відповідно до правил її підключення.

Задля недопущення перегріву прилад не можна закривати декоративними дверцятами.

Якщо шнур живлення пошкоджено, слід замінити його у виробника, уповноваженого ним спеціаліста з обслуговування або іншого фахівця з належним рівнем кваліфікації, щоб уникнути небезпеки (лише для приладів, які постачаються зі з'єднувальним проводом).

Під час використання прилад нагрівається. Слід проявляти обережність і не торкатися нагрівальних елементів, розташованих усередині духовки.

Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років і старше, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку. Не дозволяйте дітям грati з приладом. Чищення приладу й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Відкриті для доступу деталі можуть сильно нагріватися під час використання. Не підпускайте до них малих дітей.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прилад і його відкриті для доступу частини можуть сильно нагріватися під час використання. Слід виявляти обережність і не торкатися нагрівальних елементів. Не підпускайте до приладу дітей віком до 8 років без постійного нагляду.

Цей прилад не призначений для роботи із зовнішніми таймерами або окремою системою дистанційного керування.

Використовуйте лише температурний датчик, рекомендований для цієї духовки.

Не використовуйте для чищення скляних дверцят духовки або скла навісних кришок варильної поверхні (якщо потрібно) абразивні мийні засоби або гострі металеві скребки, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що, у свою чергу, може привести до розколювання скла.

Не використовуйте для чищення пристрою пароочищувачі й очищувачі високого тиску, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампочки переконайтесь, що прилад відключений від електромережі, щоб запобігти небезпеці враження електричним струмом.

У жодному разі не лийте воду просто на нижню панель духовки. Перепади температур можуть привести до пошкодження емалевого покриття.

Інші важливі застереження щодо безпеки

Цей прилад призначено для побутового використання. Не використовуйте прилад для інших цілей, як-от опалення приміщен, сушіння домашніх або інших тварин, паперу, тканин, рослин тощо, оскільки це може привести до травм або пожежі.

Прилад має бути підключено до стаціонарної електромережі, що обладнано засобами відключення. Стационарну проводку необхідно облаштовувати згідно з відповідними нормами.

Не піднімайте прилад, тримаючи його за ручку дверцят.

У разі перенавантаження можливе пошкодження петель дверцят духовки. Не стійте й не сидіть на відкритих дверцях духовки, а також не притуляйтесь до них. Крім того, не слід класти на них важкі предмети.

Якщо шнуря живлення розташовані поряд інших приладів потраплять у дверцята духовки, вони можуть пошкодитися, що у свою чергу може спричинити коротке замикання. Саме тому необхідно тримати шнуря живлення інших приладів на безпечній відстані від духовки.

Дверцята духовки сильно нагриваються під час роботи. Для додаткового захисту встановлено третє скло, що зменшує температуру зовнішньої поверхні дверцят духовки (лише в деяких моделях).

Стежте за тим, щоб у жодному разі не накривати або не перекривати вентиляційні отвори.

Не вкривайте стінки внутрішньої камери духовки алюмінієвою фольгою й не ставте дека або посуд на її дно. Це перешкоджає циркуляції повітря в духовці, уповільнює процес випікання та руйнує емалеве покриття.

Рекомендуємо не відкривати дверцята духовки під час випікання, оскільки це збільшує споживання енергії та утворення конденсату.

У кінці випікання та під час самого процесу відкривайте дверцята духовки з обережністю, оскільки є небезпека ошпарювання.

Для запобігання накопиченню вапняних відкладень залишайте дверцята відкритими після випікання або використання духовки, щоб охолодити її внутрішню камеру до кімнатної температури.

Приступайте до чищення духовки, коли вона повністю охолоне.

Можлива невідповідність відтінків різних приладів або компонентів у межах одного модельного ряду може бути спричинена різними факторами, як-от кутом погляду на прилад, різними кольорами фону, матеріалами й освітленням приміщення.

У жодному разі не лийте воду на дно духовки. Перепади температур можуть привести до пошкодження емалевого покриття.



УВАГА!

Уважно прочитайте інструкції, перш ніж підключати прилад. Несправності, викликані неправильним підключенням або неналежним використанням приладу, не підлягають гарантійному ремонту або будь-якому іншому гарантійному обслуговуванню.

Вбудована духовка


Опис приладу



ІНФОРМАЦІЯ!

Функції та оснащення приладу залежать від моделі.

Базова комплектація приладу включає дротяні напрямні, низьке деко для випікання та решітку.

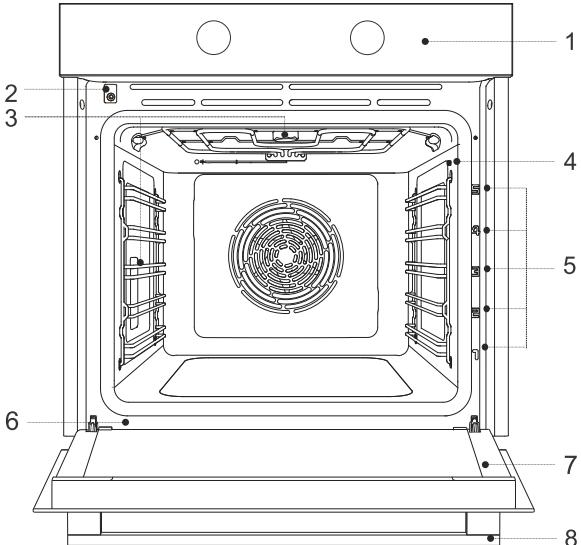

1 Блок керування

2 Замок дверцят

3 Освітлення

4 Гнізда для датчика температури

5 Напрямні для готування на різних рівнях


6 Паспортна табличка

7 Дверцята духовки

8 Ручка дверцят

Паспортна табличка: інформація про виріб

Паспортну табличку, що містить основну інформацію про прилад, прикріплено до краю духовки. Крім того, точні відомості про тип і модель приладу наведено в гарантійному талоні.



1 Серійний номер

2 Код / ідентифікатор виробу

3 Тип

4 Бренд


5 Модель

6 Технічна інформація

7 Показники або символи відповідності

Блок керування

(залежать від моделі)

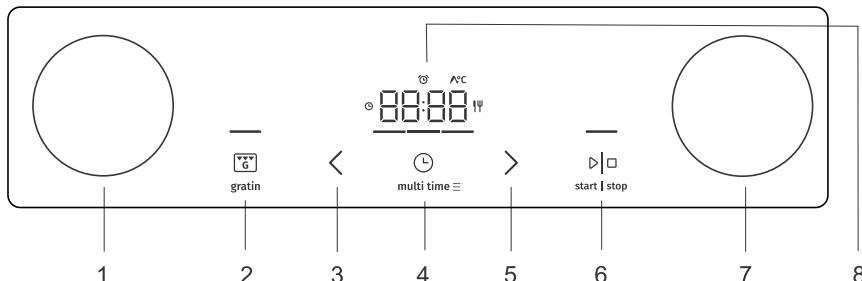

1. Перемикач режиму готування
2. Кнопка режиму запікання (gratin)
3. Кнопка зменшення значення
4. Кнопка таймера та налаштувань
5. Кнопка збільшення значення
6. Кнопка start I stop для запуску або призупинення програми
7. Регулятор налаштування температури
8. Дисплей

ІНФОРМАЦІЯ!

Для кращої реакції кнопок торкайтеся їх більшою площею кінчика пальця. Кожне натискання підтверджується коротким звуковим сигналом.

Поворотно-натискні регулятори

(залежать від моделі)

Злегка натисніть регулятор, щоб він висунувся вперед, після чого поверніть його.

УВАГА!


Після кожного використання повертайте регулятор у положення «вимк.» та натискайте його до кінця. Поворотно-натискній регулятор можна натиснути до кінця лише в положенні «вимк.».

Оснащення приладу

Напрямні


- Напрямні дають змогу готувати й випікати на 5 рівнях.
- Рівні висоти напрямних, в які можна вставити дека, підраховуються знизу вгору.
- Напрямні 4-го й 5-го рівнів призначені для готування на грилі та смаження.
- Вставляючи приладдя, його слід обертати належним чином.
- Завжди повністю вставляйте приладдя у виріб.

Дротові напрямні

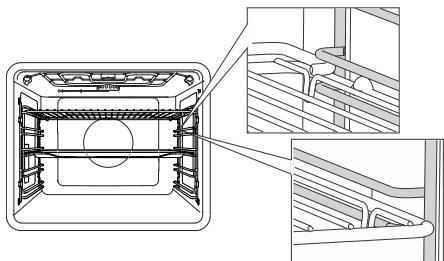

Якщо встановлено дротяні напрямні, завжди вставляйте дротяну решітку (сітку) і дека в отвір між верхньою та нижньою частиною напрямної на кожному рівні.

Фіксовані напрямні

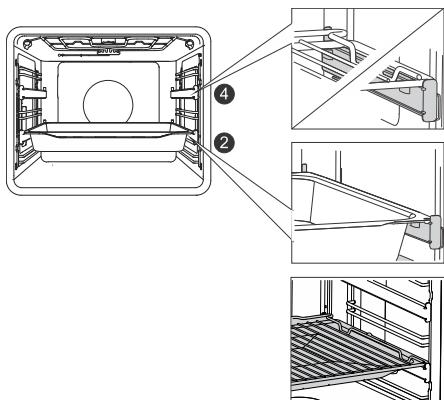


Висувні напрямні можна встановлювати на другому й четвертому рівнях.

Якщо встановлено фіксовані висувні напрямні, розташуйте дротяну решітку й деки для випікання на напрямних. Можна поставити решітку просто над деком (мілким або глибоким універсальним) і розмістити їх на тій самій напрямні; у цьому випадку деко виконуватиме функцію піддону для збирання жиру й соків.

Вставні напрямні

(залежать від моделі)

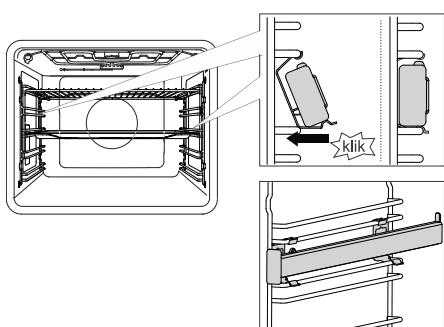

Вставні напрямні можна встановлювати в будь-який простір між двома дротяними напрямнimi.

Розташуйте напрямну симетрично на дротяних напрямніх з лівого та правого боків камери духовки. Спочатку виконайте зачеплення верхнього фіксатора напрямної під дротяною напрямною. Потім тисніть на нижній фіксатор, щоб вставити його в потрібне положення, доки не почуєте КЛАЦАННЯ.

ПРИМІТКА. Напрямні можна прикріпити за будь-якої висоти між двома рівнями дротяних напрямніх.

ІНФОРМАЦІЯ!

Вставні напрямні не можна встановлювати на напрямні з фіксованим частковим розширенням на два рівні. Утім, їх можна встановлювати на напрямні з фіксованим частковим однорівневим розширенням між рівнями 3–4 й 4–5.

Переконайтесь, що напрямна правильно повернута й розширюється в зовнішній бік, тобто в напрямку дверцят.

Вимикач дверцят духовки

(залежать від моделі)

Якщо відкрити дверцята духовки під час роботи приладу, перемикач вимкне нагрівальні елементи й вентилятор у внутрішній камері. Коли дверцята зачиняються, нагрівання поновлюється.

Вентилятор

Прилад обладнаний вентилятором, що охолоджує корпус і блок керування. Після вимкнення духовки вентилятор іще деякий час продовжує працювати для охолодження приладу.


Приладдя й аксесуари для духовки



ДРОТЯНА РЕШІТКА використовується для готування на грилі / смаження або як підставка для сковороди, дека для випікання або іншого посуду з їжею.

ІНФОРМАЦІЯ!


На решітці є запобіжний фіксатор. Тому, вимиаючи решітку з печі, слід трохи підняти її спереду.



НИЗЬКЕ ДЕКО використовується для приготування невеликої плоскої випічки. Його також можна використовувати як піддон для збирання жиру та соків.

УВАГА!

Низьке деко може деформуватися внаслідок нагрівання в духовці. Воно відновить початкову форму, щойно охолоне. Така деформація не впливає на його функціональні характеристики.



УНІВЕРСАЛЬНЕ ГЛИБОКЕ ДЕКО

використовується для смаження овочів та приготування вологої випічки. Його також можна використовувати як піддон для збирання жиру та соків.

 **ІНФОРМАЦІЯ!**

Не вставляйте багатоцільове
(універсальне) глибоке деко в першу
напрямну під час випікання.



Температурний **ДАТЧИК (BAKESENSOR)**.



УВАГА!

Під час готування прилад і деякі відкриті для доступу деталі можуть сильно нагріватися.

Експлуатація приладу

Підготовка до першого використання

- Вийміть із духовки аксесуари та пакувальні матеріали (картон, пінополістирол).
- Протріть аксесуари та внутрішні стінки камери воловою ганчіркою. Не використовуйте абразивні/агресивні мийні засоби та грубі теканини.
- Прогрійте порожню духовку впродовж однієї години за допомогою верхнього й нижнього нагрівальних елементів за температури 250 °C. Нова духовка продукуватиме специфічний запах; тому під час нагрівання ретельно провітрюйте приміщення.

Перше ввімкнення

Після підключення приладу до електромережі або тривалого відключення його від джерела живлення на дисплеї відобразиться індикація «12:00».

Спочатку виберіть і підтвердьте основні налаштування.

-- ІНФОРМАЦІЯ!

Щоб їх змінити, натисніть кнопку < або >. Підтвердьте бажане налаштування, натиснувши кнопку **multi time** або **start / stop**. Наступне налаштування можна відрегулювати після встановлення та підтвердження попереднього.



1. НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

Налаштуйте годинник і встановіть час доби. Спочатку встановіть і підтвердьте хвилини, а потім години. Якщо натиснути й утримувати кнопку регулювання значень, то параметр, для якого змінюється задане значення, збільшуватиметься.

-- ІНФОРМАЦІЯ!

Щоб налаштовувати годинник або відрегулювати його показання пізніше, див. розділ «Додаткові функції».



2. СВІТЛОРЕГУЛЯТОР ДИСПЛЕЯ

За замовчуванням установлено високу інтенсивність світіння. На дисплеї відобразиться позначка **brh** і поточне значення інтенсивності світіння. Використовуйте кнопки налаштування значень для збільшення або зменшення інтенсивності.




3. ГУЧНІСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

За замовчуванням установлено середню гучність. На дисплеї відобразиться позначка **Vol** і поточне значення гучності звукового сигналу. Використовуйте кнопки налаштування значень для збільшення гучності звукового сигналу або його вимкнення.

Після підтвердження вибраних налаштувань на дисплеї з'явиться годинник (якщо регулятор вибору режиму встановлено в положення 0).

Вибір налаштувань

ВИБІР РЕЖИМУ ГОТУВАННЯ

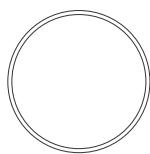

Повертайте РЕГУЛЯТОР (вліво або вправо), щоб вибрати РЕЖИМ ГОТУВАННЯ (див. таблицю програм).



ІНФОРМАЦІЯ!

Параметри також можна змінювати під час роботи приладу.



ІНФОРМАЦІЯ!

Функції та оснащення приладу залежать від моделі.

З'явиться позначка	Використання
	ШВІДКЕ ПОПЕРЕДНЄ НАГРІВАННЯ ДУХОВКИ Дає змогу досягти заданої температури в найкоротші терміни. Коли вона розігріється, процес буде завершено. Далі духовка працюватиме в режимі, вираному для приготування страви. Ця функція не підходить для приготування страв.
	ВЕРХНЄ Й НИЖНЄ НАГРІВАННЯ З КОНВЕКЦІЄЮ Використовується для рівномірного запікання їжі на одному рівні, а також для приготування суфле.
	ВЕРХНЄ Й НИЖНЄ НАГРІВАННЯ Цей режим використовується для звичайного випікання на одному рівні, приготування суфле та випікання за низьких температур (повільне приготування).
	ВЕЛИКИЙ ГРИЛЬ ІЗ КОНВЕКЦІЄЮ Використовується для смаження птиці та великих шматків м'яса на відкритому вогні.
	ПРИГОТУВАННЯ ПІЦІ Ця програма оптимально підходить для приготування піци й випічки з високим вмістом води. Застосуйте для випікання на одному рівні, якщо хочете, щоб їжа приготувалася швидше й була хрусткою.
	ВЕЛИКИЙ ГРИЛЬ Цей режим використовується для смаження на грилі великих об'ємів плоских страв, як-от тости, відкриті бутерброди, ковбаски, риба, шашлик тощо, а також для приготування запіканок і підсмажування до скоринки. Нагрівачі, розташовані у верхній частині камери духовкої шафи, рівномірно прогрівають усю поверхню. Максимально допустима температура складає 240 °C.
	ПОВІЛЬНЕ ВИПІКАННЯ¹⁾ Підходить для рівномірного приготування м'яса, риби й випічки на одному рівні. Цей спосіб приготування залишає в м'ясі більше води, роблячи його соковитішим і ніжнішим, а випічка рівномірно рум'яниться та пропікається. Ця програма застосовується в діапазоні температур від 140 до 220 °C.


Продовження таблиці з попередньої сторінки

З'явиться позначка	Використання
	ПРИГОТУВАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ У такий спосіб можна приготувати заморожену їжу за коротший проміжок часу без попереднього нагрівання. Оптимальне рішення для заморожених напівфабрикатів (випічка, круасани, лазанья, картопля фрі, курячі нагетси), м'яса й овочів.
	РОЗМОРОЖУВАННЯ Використовується для контролюваного розморожування заморожених продуктів (тістечок, випічки, хлібобулочних виробів і глибоко заморожених фруктів). Протягом розморожування перевертайте шматочки продуктів, помішуйте, розділяйте шматки, що змерзлися. Щоб не сприяти росту шкідливих бактерій, м'ясо й інші делікатні продукти рекомендовано повільно розморожувати в холодильнику.
	AQUA CLEAN Виконання цієї програми полегшує видалення плям усередині духовки.
	ОСВІТЛЕННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ Освітлення духовової шафи вмикається, коли вибрано режим або коли регулятор повернуто в положення освітлення.

¹⁾ Використовується для визначення класу енергоефективності згідно зі стандартом EN 60350-1.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГОТУВАННЯ

Повертайте регулятор, щоб установити потрібну ТЕМПЕРАТУРУ.

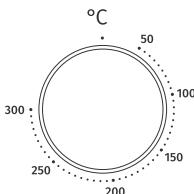

ТАЙМЕР

Спочатку поверніть ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМУ ГОТУВАННЯ, а потім установіть ТЕМПЕРАТУРУ.





Тривалість готовування

У цьому режимі можна вказати тривалість роботи духової шафи (час готовування).

Торкніться кнопки **multi time**. На дисплей з'явиться символ

Торкайтесь кнопки < або >, щоб установити потрібний час роботи.

Торкніться кнопки **start I stop**, щоб підтвердити свій вибір.

Щоб запустити духовку, торкніться кнопки **start I stop**.



Використання відкладеного запуску



ІНФОРМАЦІЯ!

Для режимів гриля та гриля з конвекцією не можна встановити відкладений запуск.

Скористайтеся цією функцією, якщо хочете почати процес приготування їжі в духовці через певний час. Помістіть продукти в духовку, а потім установіть режим і температуру. Після цього встановіть тривалість програми й бажаний час готовності їжі.

Приклад.

Поточний час: 12:00

Тривалість приготування: 2 години

Завершення приготування: 18:00

Натисніть кнопку **multi time**. На дисплей відобразиться тривалість приготування. Натисніть кнопку < або >, щоб установити тривалість програми (приготування) (у нашому прикладі 2:00). Підтвердьте налаштування, натиснувши кнопку **start I stop**. Двічі натисніть кнопку **multi time**, щоб задати бажаний час готовності їжі (у нашому прикладі це 18:00). На дисплей відобразиться бажаний час завершення приготування (18:00). Натисніть кнопку **start I stop**, щоб зберегти налаштування.

Торкніться кнопки **start I stop**, щоб запустити випікання.

До початку роботи духовка перебуватиме в неповному режимі очікування. Дисплей буде затемнений, а режим конвекції й освітлення постійно ввімкненими. Духовка ввімкнеться з обраними налаштуваннями автоматично (у нашому прикладі о 16:00). Вимкнення духовки відбудеться в назначений час (у нашому прикладі о 18:00).



ІНФОРМАЦІЯ!

Дисплей почесногово відображатиме час завершення приготування та годинник.

Коли встановлений час мине, духовка автоматично припинить роботу. Дисплей почесногово відображатиме позначки **End i 00:00**. Пролунає звуковий сигнал, який можна вимкнути, торкнувшись будь-якої кнопки. Через одну хвилину він вимкнеться автоматично.



УВАГА!

Ця функція не підходить для їжі, яка потребує попереднього розігрівання духовки.

Швидкопсувні продукти не можна тримати в духовій шафі впродовж тривалого часу. Перед використанням цього режиму перевірте точність налаштування годинника на приладі.



Налаштування таймера зворотного відліку

Таймер зворотного відліку можна використовувати незалежно від роботи приладу. Максимально можливий час приготування становить 24 години. Останні 10 хв роботи таймера зворотного відліку відображатимуться посекундно. Двічі торкніться кнопки **multi time**, щоб на дисплей з'явилась відповідна позначка. Торкайтеся кнопки < або >, щоб налаштовувати таймер зворотного відліку.



ІНФОРМАЦІЯ!

Якщо встановлено відкладений запуск, можна налаштовувати таймер зворотного відліку, тричі натиснувши кнопку **multi time**.



ІНФОРМАЦІЯ!

Установлюючи функцію таймера, значення можна скинути одночасним натисненням кнопок < i >. Підтвердьте налаштування, натиснувши кнопку **start | stop**.



ІНФОРМАЦІЯ!

Останні використовувані значення для таймера будуть збережені й запропоновані наступного разу як попередньо встановлені. Крім того, ці налаштування можна деактивувати (див. розділи «Вибір додаткових функцій» і «Адаптивна функція»).

ВИБІР ЗАГАЛЬНИХ НАЛАШТУВАНЬ

Переведіть ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМУ ГОТУВАННЯ в положення «0».

Щоб активувати функцію, натисніть і утримуйте протягом трьох секунд кнопку **multi time**. На дисплей на кілька секунд з'явиться позначка **SEtt**. Потім відобразиться меню додаткових функцій.



ІНФОРМАЦІЯ!

Для перегляду пунктів меню використовуйте кнопки < i >. Підтвердьте налаштування, натиснувши кнопку **start | stop** або **multi time**. Щоб вийти з меню додаткових функцій, натисніть кнопку **gratin**.

CLoc


1. Відображення годинника

Щоб налаштувати годинник, використовуйте кнопки < та >. На дисплеї відобразиться позначка **CLoc**. Після підтвердження налаштувань ви зможете вибирати між 12- та 24-годинним форматами відображення. Підтвердьте, а потім налаштуйте годинник і встановіть час доби. Спочатку встановіть і підтвердьте хвилини, а потім години.

Vol

2. Гучність звукового сигналу

Можна вибрати один із трьох рівнів гучності. Виберіть налаштування **Vol**. Торкніться кнопки < або >, щоб вибрати потрібний рівень, і підтвердьте вибір. Звукові сигнали також можна вимкнути.

brh

3. Підсвічування дисплея

Можна вибрати один із трьох рівнів інтенсивності світіння. Виберіть налаштування **brh**. Натисніть кнопку < або >, щоб вибрати потрібний рівень, і підтвердьте вибір. Використовуйте кнопки налаштування значень для збільшення або зменшення інтенсивності.

nGht

4. Нічний режим дисплея

За допомогою цієї функції можна автоматично затемнювати дисплей (перемикати з високого рівня світіння до найнижчого) у нічний час (з 20:00 до 6:00). Виберіть налаштування **nGht**. Торкніться кнопки < або >, щоб вибрати потрібний рівень нічного підсвічування, і підтвердьте вибір.

hidE

5. Режим очікування

Ця функція автоматично вимикає та вимикає відображення годинника. Виберіть налаштування **hidE**. Натисніть кнопку < або >, щоб вибрати варіант on або off, і підтвердьте свій вибір.

AdPt

6. Адаптивна функція

Ця функція дає змогу регулювати встановлену тривалість готовування. За замовчуванням функція вимкнута, але за потреби її можна активувати.

Коли функція ввімкнена, відображаються останні налаштування тривалості приготування. Використовуватимуться значення останнього приготування їхі.

На дисплеї з'явиться символ **AdPt**. Щоб вимкнути цю функцію, торкайтесь кнопки < або > для вибору пункту off. Щоб увімкнути функцію знову, виконайте ту саму процедуру. Виберіть on на дисплеї.

FAct

7. Заводські налаштування

Ця функція дає змогу скинути налаштування приладу до заводських. На дисплеї відобразиться позначка **FAct**. За допомогою кнопок < та > виберіть варіант **rES**, щоб обрати заводські налаштування. Підтвердьте свій вибір, натиснувши й утримуючи кнопку **start I stop**. Утримуйте кнопку, доки не згаснуть усі риски.



УВАГА!

Після відключення від джерела живлення або вимкнення приладу параметри додаткових функцій зберігатимуться лише протягом кількох хвилин. Потім усі параметри, окрім гучності звукового сигналу й освітленості дисплея, буде скинуто до заводських значень за замовчуванням.

Початок процесу готування



start | stop

Риска над кнопкою **start | stop** частково світиться. Натисніть цю кнопку, щоб установити програму.

Під час роботи програми риска над кнопкою почне світитись яскравіше (буде повністю підсвічена).

- ІНФОРМАЦІЯ!

Якщо функцію таймера не вибрано, на дисплеї відображатиметься час приготування. Коли духовка розігріється до заданої температури, пролунає звуковий сигнал та на дисплеї відобразиться індикація °C.



gratin

Додаткове запікання

Функцію можна ввімкнути тільки після 10 хвилин роботи духовки (риска над кнопкою **gratin** світитиметься частково/неяскраво). Якщо підтвердити функцію, на дисплеї відобразиться час приготування 10 хвилин (10:00). Торкайтеся кнопок < i >, щоб задати тривалість додаткового запікання.

Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку **gratin**.

Ця функція використовується на останньому етапі випікання або після його завершення, коли потрібно додати соус (мокре втирання), виконати сухе протирання або додатково підрум'янити скоринку. Під час запікання на страві утворюється золотисто-коричнева скоринка, яка захищає їжу від висихання, а також надає приємного зовнішнього вигляду та поліпшує смак.

Завершення приготування та вимкнення духовки

Щоб призупинити процес приготування, натисніть кнопку **start | stop**. На дисплеї з'явиться індикація **End** і пролунає звуковий сигнал.

Переведіть ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМУ ГОТУВАННЯ в положення «0».

- ІНФОРМАЦІЯ!

Після завершення процесу готування всі налаштування таймера, крім зворотного відліку, також буде зупинено й видалено. На дисплеї відобразиться поточний час доби (годинник).

Після використання духовки в каналі конденсування (під дверцятами) може залишитися трохи води. Витріть канал губкою або тканиною.

Загальні поради та рекомендації щодо приготування випічки

- На час випікання виймайте з духовки все непотрібне приладдя.
- Використовуйте приладдя, виготовлене з термостійких невідбивних матеріалів (дека з комплекту, лотки, посуд, кухонний посуд з емалевим покриттям, приладдя із загартованого скла). Яскраві матеріали (нержавіюча сталь або алюміній) відбивають тепло. Унаслідок цього термічна обробка їжі в них відбувається з меншою ефективністю.
- Завжди вставляйте дека з кінців напрямних. Під час випікання на решітці розташовуйте форми для випікання й дека в її центрі.
- Для оптимального приготування їжі рекомендуємо дотримуватися вказівок, зазначених у таблиці приготування страв. Виберіть найнижчу температуру й найкоротший час приготування. Коли цей час закінчиться, перевірте результати, а потім відрегулюйте параметри за необхідності.
- Не відкривайте дверцята духовки під час випікання, якщо в цьому немає гострої потреби.
- Не кладіть дека для випікання безпосередньо на дно духовки.
- Не використовуйте універсальне глибоке деко для випікання на 1-му рівні під час роботи приладу.
- Не закривайте дно камери духовки або решітку алюмінієвою фольгою.
- За виконання триваліших програм можна вимикати духовку приблизно за 10 хвилин до завершення приготування, щоб використати накопичене тепло.
- Завжди ставте дека на решітку для гриля.
- Для випікання на декількох рівнях одночасно розташуйте універсальне глибоке деко на нижньому рівні.
- Готуючи страви за рецептами зі старих кулінарних книг, вмикайте режим нижнього й верхнього нагрівання (як у звичайних духовках) і встановлюйте температуру, на 10 °C нижчу від зазначеної в рецепти.
- Перед використанням пергаментного паперу переконайтесь, що він жаростійкий. Завжди обрізайте його належним чином. Пергаментний папір запобігає прилипанню страв до дека й полегшує їх вимання.
- Під час приготування великих шматків м'яса або випічки зі значним вмістом води всередині духовки накопичується багато пари, яка може конденсуватися на дверцях. Це нормальне явище, яке не впливає на роботу приладу. Після завершення приготування страви насухо витрійте дверцята та скло.
- У разі випікання безпосередньо на решітці ставте універсальне глибоке деко рівнем нижче, щоб воно слугувало піддоном для збирання жиру й соків.
- **Миттєве попереднє розігрівання духової шафи.** користуйтесь цією функцією, тільки якщо це необхідно за рецептом страви, наведеним у таблиці рецептів цього посібника з експлуатації. Якщо ви ввімкнули функцію миттєвого попереднього розігрівання, не кладіть усередину духової шафи їжу, доки камера повністю не нагріється. Температура істотно впливає на кінцевий результат. Миттєве попереднє розігрівання рекомендується для ніжних шматочків м'яса (вирізки), а також для дріжджового та бісквітного тіста, приготування яких потребує менше часу. Нагрівання пустої духової шафи потребує значних витрат енергії. Тому рекомендуємо готовувати кілька страв поспіль або одночасно, якщо це можливо. Страви, для яких потрібна повністю розігріта духовка, у таблиці позначені однією зірочкою *, а страви, для яких достатньо 5-хвилинного розігрівання, позначені двома зірочками ** . У такому разі не використовуйте режим миттєвого попереднього нагрівання.
- **GentleBake:** дає змогу повільно готовувати за низької температури й контролювати процес. М'ясні соки розподіляються рівномірно, а саме м'ясо залишається соковитим і ніжним. Режим томління GentleBake підходить для приготування ніжних шматочків м'яса без кісток. Перед томлінням ретельно обсмажте м'ясо з усіх боків на сковорідці.

Таблиця приготування

Страва					min
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ Й ВИПІЧКА					
Випічка/тістечка у формах					
Бісквітний пиріг	3	==		160	30-40
пиріг із начинкою	2	==		180	60-70
мармурковий кекс	2	==		170-180	50-60
пиріг на заквасці, бабка (ромова баба, круглий кекс)	2	==		170-180	45-55
відкритий пиріг, тарт	3	==		180-190	35-45
брауні	2	==		180-190	30-35
випічка на деках					
штрудель	2			180-200	60-70
заморожений штрудель	2	*		190-210	34-45
бісквітний рулет	3	==		180-190*	13-18
бухти	2	==		180-190	30-40
печиво й коржики					
кекси	3	==		160 *	25-35
дрібна випічка з дріжджового тіста	2	==		180 *	17-22
випічка з листкового тіста	2	==		200 *	15-20
печиво					
фігурне печиво	3	==		150 *	30-40
печиво	3	==		160-170 *	15-20
безе	3	±		80-100 *	120-150
макарони	3	±		130-140 *	15-20
хліб					
підіймання й відстоювання	2	==		40-45	30-45
хліб на деку	2	==		190-200	40-55
хліб у формі	1	==		190-200	30-45
плоскі борошняні вироби (фокача)	2	==		270	15-25
свіжі булочки (кайзерки / булочки до сніданку)	3	==		200-210	10-15
тости	5		240	4-6
відкриті бутерброди	5		240	3-5
піца й інші страви					
піца	1			300 *	5-10

Продовження таблиці з попередньої сторінки

Страва				min
заморожена піца	2	*	200-220	10-20
відкриті пироги з начинкою, кіш	2		180-200	50-60
буреки	2		180-190	40-50
М'ЯСО				
яловичина й телятина				
смажена яловичина (корейка, огузок), 1,5 кг	2		160-170	130-160
варена яловичина, 1,5 кг	2		200-210	90-120
вирізка, середнього просмаження, 1 кг	2		170-190 *	40-60
смажена яловичина, томлена	2		120-140 *	250-300
стейк із яловичини, добре просмажений, товщина 4 см	4	****	220-230	25-30
бургерне м'ясо, товщина 3 см	4	****	220-230	25-35
смажена телятина, 1,5 кг	2		160-170	120-150
свинина				
смажена свинина, огузок, 1,5 кг	3		170-180	100-130
смажена свинина, передній окіст, 1,5 кг	3		180-190	120-150
свиняча корейка, 400 г	2		80-100 *	80-100
смажена свинина, томлена	2		100-120 *	200-230
свинячі реберця, томлені	2		120-140 *	210-240
свинячі битки, товщина 3 см	4	****	220-230	20-25
птиця				
птиця, 1,2-2,0 кг	2	***	200-220	60-80
птиця з начинкою, 1,5 кг	2	*	170-180	80-100
птиця, грудка	2	*	170-180	45-60
курячі стегна	3	***	210-220	25-40
курячі крильця	4	***	210-220	20-35
птиця, грудка, томлена	3		100-120 *	60-90
м'ясні страви				
м'ясний рулет, 1 кг	2		170-180	60-70
ковбаски для гриля, братвурст	4	****	230 **	8-15
РИБА Й МОРЕПРОДУКТИ				
ціла рибина, 350 г	4	***	230-240	12-20
рибне філе, товщина 1 см	4	****	220-230	8-12
рибний стейк, товщина 2 см	4	****	220-230	10-15

Продовження таблиці з попередньої сторінки

Страва				
гребінці	4	***	230 *	5-10
креветки	4	****	230 *	3-10
ОВОЧІ				
печена картопля, скибки	3	**	210-220 *	30-40
печена картопля, половинки	3	**	200-210 *	40-50
фарширована картопля (картопля в мундирі)	3	**	190-200	30-40
картоплі фрі, саморобна	4	**	210-220 *	20-30
овочева суміш, скибки	3	==	190-200	30-40
фаршировані овочі	3	***	190-200	30-40
ПОШИРЕНИ ЗАМОРОЖЕНИ ПРОДУКТИ				
картоплі фрі	3	**	210-220	20-30
курячі медальйони	4	**	210-220 *	12-20
рибні палички	2	**	210-220	15-25
лазанья, 400 г	2	*	200-220	30-40
овочі, покришені кубиками	2	*	190-210	20-30
круасани	3	*	170-180	18-23
ПУДИНГИ, СУФЛЕ ТА СТРАВИ ДЛЯ ЗАПІКАННЯ				
мусака з картоплею	2	==	180-190	35-45
лазанья	2	==	190-200	35-45
солодкий запечений пудинг	2	**	160-180	40-60
солодке суфле	2	**	160-180 *	35-45
СТРАВИ ДЛЯ ЗАПІКАННЯ	3	**	170-190	30-45
тортильї з начинкою, гострі пироги	2		180-200	20-35
сир для гриля	4	****	240 **	6-9
ІНШІ				
консервування	2		180	30
стерилізація	3		125	30
приготування на водяній бані (у пароварці)	2		150-170 *	/
розігрівання	3	==	60-95	/
підігрівання посуду	2	**	75	15

Готування за допомогою температурного датчика (BAKESENSOR)


(залежать від моделі)

Датчик температури дає змогу точно контролювати температуру всередині страви під час готування.



УВАГА!

Датчик температури не повинен перебувати в безпосередній близькості від нагрівальних елементів.

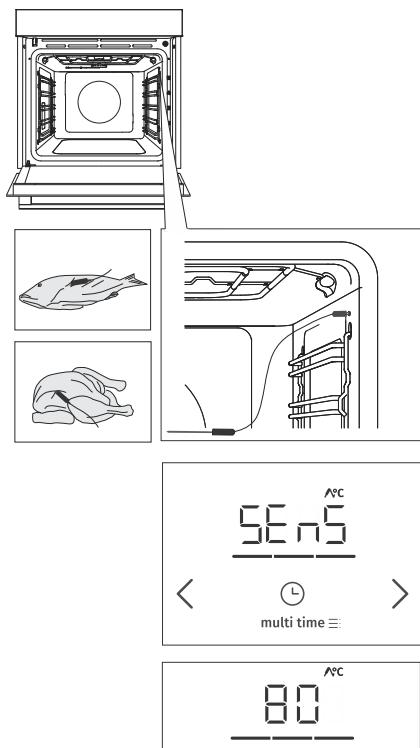

1 Встроміть металевий кінець датчика в найтовстішу частину страви.

2 Вставте штекер датчика в гніздо, розташоване в правому верхньому кутку на передній панелі духовкої камери (див. зображення). На дисплей відобразиться позначка **SEnS**.

ПРИМІТКА. Якщо вставити датчик у гніздо, попередньо встановлені функції духовки будуть видалені.

3 Виберіть бажаний режим і температуру приготування (у діапазоні до 230 °C). На дисплей відобразиться символ роботи датчика й задана температура. Щоб змінити температуру, користуйтесь кнопкою **<** або **>**. Виберіть бажану кінцеву температуру всередині страви (у діапазоні від 30 до 99 °C).

ПРИМІТКА. За використання датчика встановити час приготування неможливо.

4 Підтвердьте налаштування, натиснувши кнопку **start I stop**.

5 Після досягнення заданої внутрішньої температури духовка вимкнеться. На дисплеї відобразиться позначка **End**. Пролунає звуковий сигнал. Його можна вимкнути будь-якою кнопкою. Через одну хвилину він вимкнеться автоматично.

ІНФОРМАЦІЯ!

У процесі приготування на дисплеї почергово відображатимуться задана температура всередині страви та її поточне значення. Під час приготування можна змінити температуру приготування або бажану температуру всередині страви. Підтвердьте налаштування, натиснувши кнопку **start I stop**.

Належне використання датчика за типом продуктів:

- птиця: встреміть датчик у найтовстішу ділянку грудки;
- червоне м'ясо: встреміть датчик у чисту ділянку, де немає жирових прошарків;
- маленькі шматки з кісткою: встреміть їх уздовж кістки;
- риба: встреміть датчик за головою в напрямку хребта.



УВАГА!

Після використання обережно вийміть датчик зі страви, від'єднайте його від гнізда в камері духовки та почистьте.



ІНФОРМАЦІЯ!

Якщо ви не збираєтесь використовувати датчик, приберіть його з духовки.

Рекомендовані рівні готовності для різних видів м'яса

Тип продукту	первинне просмаження (сире)	слабке просмаження	середнє просмаження	добре просмаження	повне просмаження
ЯЛОВИЧИНА					
яловичина, смажена	46-48	48-52	53-58	59-65	68-73
яловичина, вирізка	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
смажена яловичина / ромштекс	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
м'ясо для бургера	49-52	54-57	60-63	66-68	71-74
ТЕЛЯТИНА					
телятина, вирізка	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
телятина, огузок	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
СВИНИНА					
печена, ошийок	/	/	/	65-70	75-85
свинина, корейка	/	/	/	60-69	/
м'ясний рулет	/	/	/	/	80-85
ЯГНЯТИНА					
ягнятини	/	60-65	66-71	72-76	77-80
БАРАНИНА					
баранина	/	60-65	66-71	72-76	77-80
КОЗЯЧЕ М'ЯСО					
козлятина	/	60-65	66-71	72-76	77-80
ПТИЦЯ					
птиця, ціла	/	/	/	/	82-90
птиця, грудка	/	/	/	/	62-65
РИБА І МОРЕПРОДУКТИ					
форель	/	/	/	62-65	/
тунець	/	/	/	55-60	/
лосось	/	/	/	52-55	/

Чищення й обслуговування



УВАГА!

Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі живлення й дайте йому охолонути.

Не доручайте дітям чищення або обслуговування приладу без належного нагляду!

Для зручності чищення камеру духовки й дека покрито спеціальною емаллю, щоб забезпечити гладеньку та стійку поверхню.

Регулярно чистьте прилад із використанням теплої води й засобу для ручного миття посуду, видаляючи великі включення та вапняний наліт. Користуйтесь чистою м'якою тканиною або губкою.

Зовні приладу: усуваєте забруднення за допомогою гарячої мильної води та м'якої тканини, а потім протирайте поверхні

насухо.

Всередині приладу: використовуйте звичайні мийні засоби для духовок, щоб усунути стійкі забруднення та жир. Після чищення ретельно протирайте прилад вологою тканиною, щоб видалити залишки мийного засобу.

Аксесуари й напрямні: очищуйте за допомогою гарячої мильної води й тканини. Для усунення стійких забруднень і жиру рекомендуємо попереднє замочування й використання щітки.

Якщо очищення не дає задовільних результатів, повторіть процедуру.



ІНФОРМАЦІЯ!

Не використовуйте агресивні або абразивні очищувачі й аксесуари (абразивні губки та мийні засоби, засоби для виведення плям та іржі, скребки для склокерамічних тарілок).

Приладдя духовки можна мити в посудомийній машині.


Залишки їжі (жир, цукор, білок) можуть спалахнути під час використання приладу. Тому перед кожним використанням видаляйте великі частки бруду із внутрішньої частини духовки й аксесуарів.

Використання програми вологого чищення (Aqua Clean) для чищення духової шафи

За допомогою цієї програми з внутрішньої поверхні духової шафи можна легко видалити будь-які забруднення.

Ця функція дає найефективніші результати, коли запускається регулярно після кожного використання приладу.

Перш ніж запустити програму чищення, приберіть усі видимі великі частки бруду й залишки їжі з камери духової шафи.

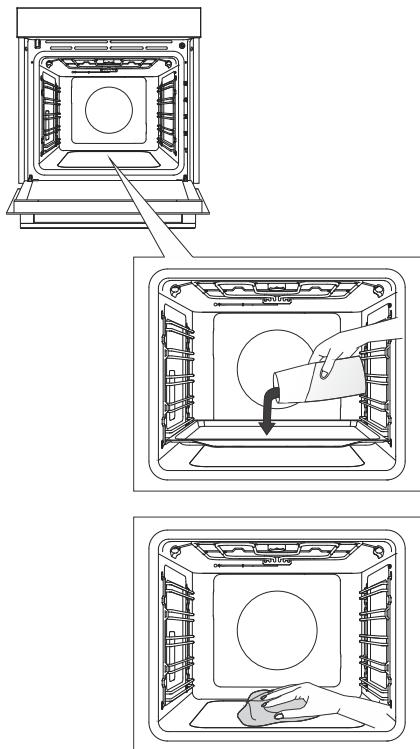

1 Вставте мілке деко на перший рівень напрямних і наливте в нього 0,4 літра гарячої води.

2 Поверніть ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМУ ГОТУВАННЯ в положення вологого чищення (Aqua Clean). Установіть РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ на 80 °C.

3 Нехай програма попрацює пів години.

4 Після її завершення обережно вийміть деко, використовуючи кухонні рукавиці (на деко може залишитися трохи води). Витріть плями тканиною, змоченою в гарячій мильній воді. Ретельно протріть прилад вологою тканиною, щоб видалити залишки мийного засобу.



ІНФОРМАЦІЯ!




Якщо результат очищення вас не задовольняє (якщо забруднення було особливо стійким), повторіть процедуру.



УВАГА!

Перед використанням режиму вологого чищення (Aqua Clean) духовка має повністю охолонути.

Знімання дротяних і фіксованих (висувних) напрямних

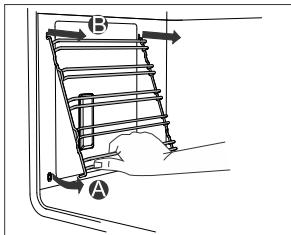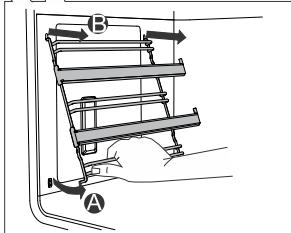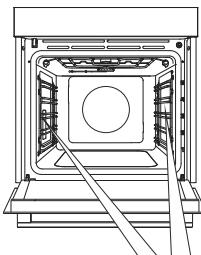


A Утримуйте напрямні знизу та посuvайте їх до центру духовки.

B Вийміть їх з отворів зверху.

ІНФОРМАЦІЯ!

Знімайте напрямні з обережністю, щоб не пошкодити емалеве покриття.

Знімання й заміна дверцят духовки та скляних панелей

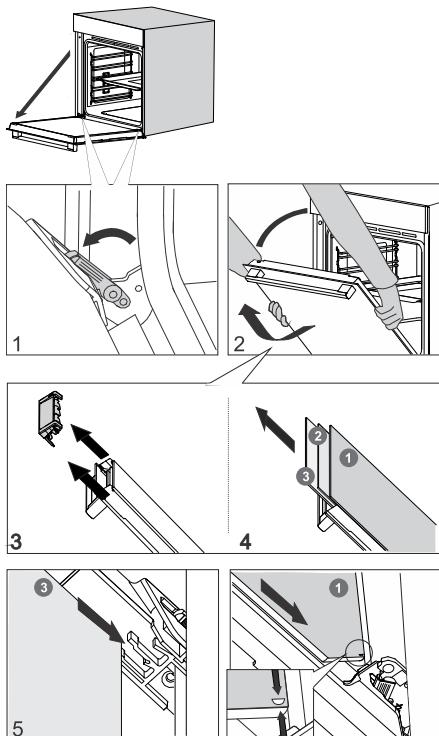

1 Спочатку повністю відкрийте дверцята.

2 Дверцята духовки кріпляться до петель за допомогою спеціальних упорів, з'єднаних із важелями безпеки. Поверніть важелі безпеки до дверцят на 90°. Повільно закройте дверцята під кутом 45° (відносно положення повністю закритих дверцят), а потім підніміть їх і повністю вийміть.

Скло також можна чистити зсередини. Однак спочатку його треба вийняти з дверцят приладу. Спочатку виконайте дії, описані в пункті 2, але не виймайте скло.

3 Зніміть напрямну потоку повітря.

Притримайте її руками зліва й справа від дверцят. Зніміть її, трохи потягнувши на себе.

4 Візьміться за верхній край скла дверцят і вийміть його. Виконайте те саме для другої та третьої панелей (залежно від моделі).

5 Установіть скляну панель на місце, виконуючи дії у зворотному порядку.



ІНФОРМАЦІЯ!

Щоб замінити дверцята, виконуйте дії у зворотному порядку. Якщо дверцята нормально не відкриваються або закриваються, перевірте, чи правильно розташовані зубці петель у своїх гніздах.



УВАГА!

Петля дверцят духовки може закриватися зі значним зусиллям. Тому завжди обертайте обидва важелі безпеки до упора, коли встановлюєте або знімаєте дверцята приладу.

М'яке закривання й відкривання дверцят

(залежить від моделі)

Дверцята духовки обладнані системою, яка стримує зусилля під час закривання, починаючи з кута 75 градусів. Отже, дверцята закриваються легко, тихо та м'яко. Легкого поштовху (до кута 15° відносно зчинених дверцят) цілком достатньо, щоб дверцята автоматично та м'яко закрилися.




УВАГА!

Якщо застосувати надмірну силу, зачиняючи дверцята, ефект від роботи режиму зменшиться або його не буде запущено з міркувань безпеки.

Заміна лампочки

Лампочка є витратним матеріалом, тому на неї не поширюється гарантія. Перш ніж замінити лампочку, вийміть усі аксесуари з духовки.

Галогенна лампочка: G9, 230 V, 25 W

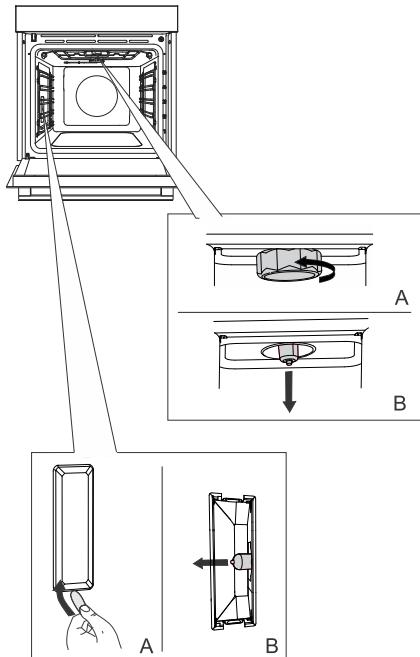

1 Відкрутіть і зніміть кришку (проти годинникової стрілки). Вийміть галогенну лампочку.

2 Зніміть кришку за допомогою плоского пластикового інструмента. Вийміть галогенну лампочку.

ІНФОРМАЦІЯ!

Виявляйте обережність, щоб не пошкодити емалеве покриття.

Використовуйте засоби захисту, щоб уникнути опіків.



УВАГА!

Перед заміною лампочки обов'язково відключіть пристрій від електромережі.

Таблиця усунення несправностей і помилок

Спеціальні попередження та повідомлення про несправності

Під час гарантійного терміну будь-які ремонтні роботи можуть виконувати лише спеціалісти сервісних центрів, уповноважених виробником.

Перед виконанням будь-яких ремонтних робіт переконайтесь, що прилад відключено від електромережі (видалено плавкий запобіжник або витягнуто штепсель із розетки)

Несанкціонований ремонт приладу може привести до ураження електричним струмом або короткого замикання, тому не намагайтесь робити це самостійно. Доручіть це спеціалісту або уповноваженому техніку.

Якщо виникли невеликі проблеми з роботою пристрою, перегляньте цей посібник. Можливо, ви зможете вирішити їх самостійно.

Якщо прилад став працювати погано або перестав працювати взагалі через неналежну експлуатацію або недбале поводження, сервісний огляд не буде безкоштовним навіть протягом гарантійного періоду.

Зберіжте цей посібник для використання в майбутньому та передайте його наступним власникам або користувачам приладу.

Нижче наводяться поради щодо усунення деяких найбільш поширених проблем.

Проблема/помилка	Причина
Головний запобіжник часто спрацьовує у вашій оселі.	Зв'яжіться зі спеціалістом з обслуговування.
Не працює освітлення печі.	Процедуру заміни лампочки в духовці наведено в розділі «Заміна лампочки».
Блок керування не реагує, екран видає статичне зображення.	Відключіть прилад від електромережі на кілька хвилин (вимкніть запобіжник або вимикач електромережі), потім знову підключіть його до електромережі й увімкніть вимикач.
Відображається код помилки ErrX. У разі двозначного коду помилки відобразиться код ErXX.	Сталася помилка в роботі електронного модуля. Відключіть прилад від електромережі на кілька хвилин. Якщо проблему не вирішено, зверніться до спеціаліста з обслуговування.

Якщо проблему не вдається вирішити попри виконання наведених вище рекомендацій, викличте уповноваженого спеціаліста з обслуговування. Несправності, спричинені неправильним підключенням або неналежним використанням приладу, не підлягають гарантійному ремонту або будь-якому іншому гарантійному обслуговуванню. У такому разі користувач сплачує вартість ремонту самостійно.

УТИЛІЗАЦІЯ



Пакування цього продукту виготовлене з безпечних для довкілля матеріалів, які можна повторно переробити, утилізувати або знищити без жодної небезпеки для навколошнього середовища. З цією метою пакувальні матеріали позначені відповідним чином.

Цей символ на приладі або упакуванні вказує, що техніку не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Передайте прилад до авторизованого центру збору електричного й електронного обладнання для подальшої переробки.

Належна утилізація **цього виробу** допоможе уникнути будь-яких негативних впливів на навколошнє середовище та здоров'я людей, які можуть виникнути у випадку його неправильної утилізації. Щоб отримати докладну інформацію про утилізацію та переробку цього виробу, зверніться до відповідного органа муніципальної влади, місцевої служби утилізації відходів або магазину, де придбано виріб.

Ми зберігаємо за собою право на будь-які зміни та помилки в інструкціях із використання.

gorenje



846140-a5

CE