

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХОЛОДИЛЬНИКА



Ми дякуємо вам за довіру, яку ви виявили, придбавши наш побутовий прилад, метою якого є спрощення вашого життя. Ця інструкція з експлуатації призначена для полегшення використання цього виробу. Ця інструкція допоможе вам якомога швидше дізнатися про новий прилад усе необхідне.

Бажаємо вам приємного користування!

Щоб отримати детальний опис приладу, поради щодо використання, інформацію про обслуговування й усунення проблем, інструкції з використання тощо, відвідайте наш веб-сайт і введіть номер моделі вашого приладу, зазначений на паспортній таблиці або в гарантійному талоні.



<http://www.gorenje.ua/uk/>

Цей прилад призначено винятково для побутового використання.

Холодильник призначений для зберігання свіжих продуктів за температурі вище 0 °C.

У цьому посібнику використовуються вказані нижче позначки, які мають відповідні значення:

 **ІНФОРМАЦІЯ!**
Інформація, порада, підказка або рекомендація

 **УВАГА!**
Попередження: небезпека

 **НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!**
Попередження: ризик ураження електричним струмом

 **ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНО!**
Попередження: ризик виникнення пожежі

Зміст

Важливі примітки й застереження	5
Перед першим використанням приладу	5
Важливі інструкції з техніки безпеки	5
Важлива інформація про використання приладу	8
Захист довкілля	10
Поради щодо заощадження електроенергії під час використання охолоджувальних приладів	10
Установлення та підключення	11
Вибір приміщення	11
Розміщення приладу	12
Підключення приладу	13
Зміна напрямку відкривання дверцят	14
Опис приладу	19
Інструкція з експлуатації	20
Увімкнення або вимкнення приладу	21
Регулювання температури в приладі	21
Режим очікування блока керування/дисплея	21
Інтенсивне охолодження (суперохолодження)	22
Функція Eco	22
Блокування від дітей	23
Попередження про високу температуру	23
Сигнал у разі відчинених дверцят	23
Сигнал про відключення від джерела живлення/припинення подачі електроживлення	24
Обладнання всередині приладу	25
Полиця	25
Дротяна полиця для пляшок *	25
Шухлядка для фруктів і овочів із контролем вологості (CrispZone) *	25
FreshZone дренажу *	25
ZeroZone дренажу *	26
Як перетворити ZeroZone шухлядку на шухлядку для фруктів і овочів *	27
Шухлядка для фруктів і овочів	27
Дверні полиці	28
Вентилятор (DynamicAir) *	28
Система розподілу повітря (MultiFlow) *	29
AdaptTech	29
Рекомендоване розташування продуктів у приладі	30
Зберігання продуктів у холодильнику	31
Важливі застереження щодо зберігання продуктів	31
Не допускайте псування їжі	31
Зберігання продуктів	31
Розморожування приладу	34
Автоматичне розморожування холодильника	34
Чищення приладу	34

Усунення несправностей	35
Інформація про шум приладу	37

Важливі примітки й застереження

Перед першим використанням приладу

Перед підключенням приладу до електромережі уважно прочитайте цей посібник з експлуатації, у якому наведено опис приладу й надано інструкції щодо його правильного та безпечноного використання. Ці інструкції застосовуються до кількох типів або моделей приладів; тому в цьому документі можуть описуватися параметри й обладнання, недоступні у вашому приладі.

Рекомендовано зберегти цей посібник з експлуатації для використання в майбутньому. У разі повторного продажу надайте інструкцію покупцеві.

Перевірте прилад на предмет наявності пошкоджень або несправностей. Якщо прилад пошкоджено, повідомте про це продавця, у якого було придбано прилад.

Перед підключенням приладу до електромережі залиште його у вертикальному положенні прийамні на 2 години. Це зменшить імовірність виникнення неполадок у роботі системи охолодження внаслідок транспортування.

Важливі інструкції з техніки безпеки



⚠ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНО!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пожежо- й вибухонебезпечні матеріали.

Прилад має бути підключено до електромережі та заземлено відповідно до діючих стандартів і норм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не розміщуйте розгалужувачі або подовжуваці позаду приладу.

Перед чищенням приладу від'єднайте його від електромережі (витягніть шнур живлення з розетки).

- ⚠ НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо шнур живлення пошкоджено, слід замінити його у виробника, уповноваженого ним спеціаліста з обслуговування або іншого фахівця з належним рівнем кваліфікації, щоб запобігти виникненню небезпеки.
- ⚠ НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час встановлення приладу простежте, щоб шнур живлення не було затиснуто або пошкоджено.
- ⚠ НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!**
Якщо не працює світлодіодне освітлення, зверніться до спеціаліста з обслуговування. Не намагайтесь самостійно ремонтувати світлодіодне освітлення, оскільки існує небезпека ураження електричним струмом високої напруги!
- ⚠ УВАГА!**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте жодні електричні прилади всередині охолоджувального приладу, окрім тих, які дозволено виробником.
- ⚠ УВАГА!**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте механічні прилади й інші засоби для пришвидшення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- ⚠ УВАГА!**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути небезпеки через недостатню стійкість приладу, переконайтесь, що його встановлено згідно з інструкцією.

Ризик обмороження

Не їжте й не торкайтесь заморожених продуктів, щоб уникнути обмороження.

Безпека дітей і вразливих осіб

Прилад не призначений для використання особами (зокрема, дітьми) з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з використання приладу від осіб, відповідальних за їхню безпеку.

Стежте, щоб діти не гралися з приладом.

Чищення приладу й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.

Зніміть упаковку, призначену для захисту приладу або його окремих частин під час транспортування, і зберігайте її в недоступному для дітей місці. Це допоможе зменшити ризик травмування або удушення.

У разі утилізації приладу, який вийшов з ужитку, від'єднайте шнур живлення, зніміть дверцята й залиште полиці в приладі. Таким чином діти не зможуть закритися в приладі.

Лише для європейських ринків

Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими здібностями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.

Не дозволяйте дітям грati з приладом.

Чищення приладу й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.

Діти віком від 3 до 8 років можуть класти продукти в охолоджувальні прилади й діставати їх.

Застереження щодо холодаагенту

Прилад містить невелику кількість безпечного для довкілля, але легкозаймистого газу R600a. Переконайтесь, що елементи системи охолодження не пошкоджені. Витік газу не становить небезпеки для довкілля, але він може спричинити травмування очей або пожежу.

У разі витоку газу ретельно провітріть приміщення, від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до спеціаліста з обслуговування.

Важлива інформація про використання приладу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Цей прилад призначено для побутового або подібного застосування, наприклад:

- на кухнях, призначених для працівників магазинів, офісів або інших робочих середовищ;
- на фермах, у номерах готелів і мотелів або в інших житлових приміщеннях;
- у готелях типу «ліжко та сніданок»;
- у закладах громадського харчування та місцях оптової торгівлі.

⚠ **УВАГА!**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Усуньте перешкоди, які можуть блокувати вентиляційні отвори в корпусі приладу або у будованій конструкції.

Прилад не можна використовувати поза приміщенням і під дощем.

Не зберігайте в цьому приладі вибухові речовини, як-от аерозольні балончики з легкозаймистою рідиною.

Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, вимкніть його за допомогою відповідної кнопки й від'єднайте від електромережі. Спорожніть прилад, розморозьте його, почистьте й залиште дверцята відкритими.

У разі несправності або аварійного відключення живлення не відкривайте морозильний відсік, якщо морозильна камера працювала протягом останніх 16 годин. Після закінчення цього терміну використайте заморожені продукти або забезпечте достатнє охолодження (наприклад, замініть прилад).

Технічна інформація про прилад

Паспортна табличка знаходитьться всередині приладу. На ній зазначено дані про напругу, загальний і корисний об'єм, тип і об'єм холодоагенту, а також інформацію про кліматичні класи.

Якщо мова на паспортній табличці не відповідає вашій мові або мові вашої країни, замініть її на іншу табличку з комплекту постачання.

⚠️ УВАГА!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не пошкоджуйте холодильний контур. Це може привести до забруднення довкілля.

Захист довкілля

Пакування виготовлене з безпечних для довкілля матеріалів, які можна повторно переробити, утилізувати або знищити без жодної небезпеки для навколишнього середовища.

Утилізація приладу

Щоб захистити довкілля, прилад, що вийшов з ужитку, слід здати до авторизованого центру збору старої побутової техніки.

Перед цим виконайте такі дії:

- від'єднайте прилад від електромережі;
- не дозволяйте дітям грatisя з приладом.



Цей символ на приладі або упаковці вказує, що техніку не можна утилізувати як звичайні побутові відходи. Її потрібно передати в авторизований центр збору електричного й електронного обладнання для подальшої переробки. Належна утилізація цього виробу допоможе уникнути будь-яких негативних впливів на навколишнє середовище та здоров'я людей. Щоб отримати докладну інформацію про утилізацію та переробку цього виробу, зверніться до відповідного органа муніципальної влади, місцевої служби утилізації відходів або магазину, де придбано виріб.

Поради щодо заощадження електроенергії під час використання охолоджувальних приладів

- Установіть прилад, як це зазначено в посібнику з експлуатації.
- Не відкривайте дверцята частіше, ніж це потрібно.

- Час від часу переконуйтеся, що повітря може вільно циркулювати під приладом.
- Якщо ущільнювач пошкоджено або з будь-яких інших причин він не забезпечує належну герметичність, замініть його якомога швидше.
- Зберігайте продукти в щільно закритих ємностях або належній упаковці.
- Перш ніж помістити продукти в холодильник, охолодіть їх до кімнатної температури.
- Розморожуйте заморожені продукти в холодильній камері.
- Щоб використати весь об'єм морозильної камери, вийміть деякі шухляди, як описано в посібнику з експлуатації.
- Розморожуйте звичайну морозильну камеру, коли на поверхні морозильного відсіку накопичиться шар інею або льоду товщиною приблизно 3–5 міліметрів.
- Переконайтесь, що полиці у камері встановлено рівномірно та продукти розташовано так, що вони не перешкоджають вільній циркуляції повітря всередині приладу (див. в інструкції рекомендації щодо розташування продуктів).
- Не затуляйте отвори вентилятора в приладах, обладнаних вентилятором.
- Якщо ви не використовуєте вентилятор або іонізатор повітря, вимкніть їх – це допоможе заощадити електроенергію.

Установлення та підключення

Вибір приміщення

- Установіть пристрій у сухому та добре провітрюваному приміщенні. Прилад працюватиме належним чином у температурних діапазонах, указаних у таблиці. Клас приладу зазначено на паспортній таблиці або етикетці з основною інформацією про прилад.

Опис	Клас	Температура навколошнього середовища °C	Відносна вологість
Розширений температурний діапазон	SN	+10...+32	
Температура	N	+16...+32	
Субтропічний	ST	+16...+38	
Тропічний	T	+16...+43	≤75%

- - ІНФОРМАЦІЯ!

Цей прилад не призначено для використання у вбудованому вигляді.

- - ІНФОРМАЦІЯ!

Не встановлюйте прилад у приміщенні, де температура може падати нижче 5 °C, оскільки це може привести до нестабільної роботи або несправності приладу.


- Після встановлення потрібно забезпечити вільний доступ до штепсельної вилки.
- Не розміщуйте прилад поряд із приладами або пристроями, які випромінюють тепло, як-от плита, пічка, радіатор, водонагрівач тощо, і бережіть його від впливу прямого сонячного проміння. Прилад має стояти на відстані принаймні 3 см від електричної або газової плити та щонайменше 30 см від пічки, що розтоплюється рідким або твердим паливом. Якщо відстань між таким джерелом тепла та приладом менша, слід установити теплоізоляційну панель.

Примітка. Установіть прилад у достатньо великому приміщенні. На 8 грамів холодаагенту має приходитися принаймні 1 м³ простору. Об'єм холодаагенту зазначено на паспортній таблиці всередині приладу.

Розміщення приладу


Встановлення приладу мають проводити принаймні дві особи, щоб уникнути його пошкодження або будь-яких травм.

- Установіть прилад рівно або трохи нахиліть його назад. Він має стояти на твердій поверхні й не повинен хитатися. Спереду прилад обладнано двома регульованими ніжками, які можна використовувати для вирівнювання його положення. Коліщата, розташовані із заднього боку, спрощують процес встановлення приладу (лише в деяких моделях).

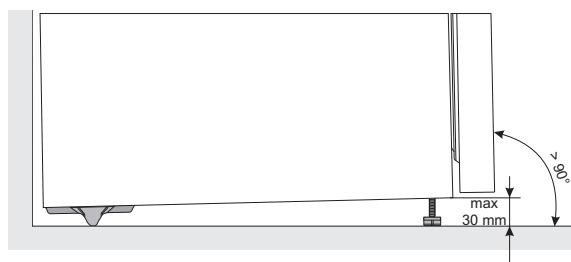

- Спочатку вирівняйте прилад за допомогою регульованих ніжок, а потім відрегулюйте додаткову ніжку, яка слугує ще однією опорою.
- Бережіть прилад від впливу прямого сонячного проміння та не встановлюйте його поблизу джерел тепла. Якщо цього неможливо уникнути, установіть ізоляційну панель.
- Цей прилад необхідно встановлювати окремо. Щоб досягти номінального/мінімального енергоспоживання, відстань між стіною та задньою частиною приладу, а також над приладом повинна становити 50 мм. Необхідно також забезпечити достатню циркуляцію повітря з обох боків приладу та над ним.
- Водночас прилад можна розмістити поруч або між кухонними тумбами чи шафами, або поруч зі стіною. У разі такого розміщення прилад буде працювати бездоганно, однак споживання енергії може зрости. Забезпечте мінімальний зазор над приладом і позаду нього, як зазначено на малюнку.

- Врахуйте простір або зазор, необхідний для відкриття дверцят приладу, щоб витягнути або зняти шухляди та полиці (див. Схему встановлення).

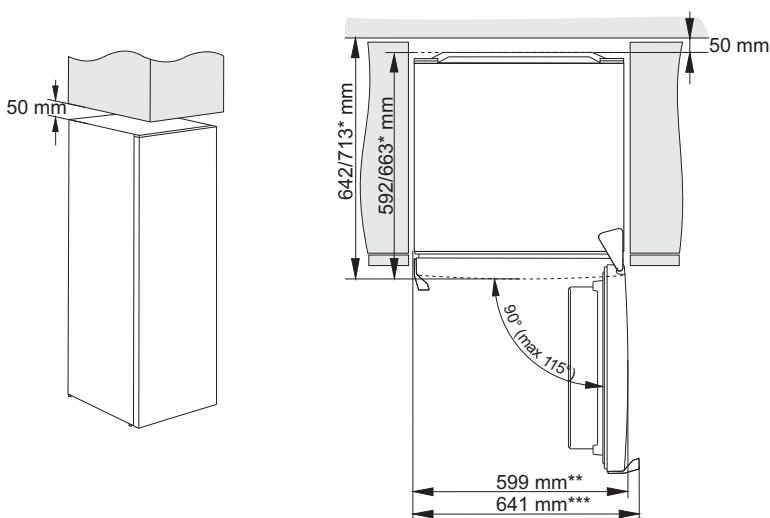

* залежно від моделі

** модель із вбудованою ручкою


*** модель із зовнішньою / виступаючою ручкою

ІНФОРМАЦІЯ!

Примітка. При розміщенні приладу на цоколі з глибиною менше 625 mm рекомендується придбати та встановити комплект безпеки.

Код для замовлення комплекту: 890399.

Підключення приладу

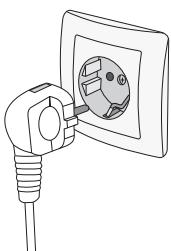



- Підключіть прилад до електромережі за допомогою шнура живлення. Настінна розетка має бути обладнана контактом заземлення (безпечна розетка). Номінальну напругу та частоту вказано на паспортній таблиці або етикетці з основною інформацією про прилад.
- Прилад має бути підключено до електромережі та заземлено відповідно до діючих стандартів і норм. Прилад може витримувати короткотривалі відхилення від номінальної напруги, але вони мають становити не більше 6% у ту чи іншу сторону.

Зміна напрямку відкривання дверцят

Напрямок, у якому відкриваються дверцята приладу, можна змінити.

Примітка. Перш ніж змінювати напрямок відкривання дверцят, від'єднайте прилад від мережі живлення.


Потрібний інструмент:

	Торцевий ключ № 8
	Хрестоподібна викрутка
	Пласка викрутка
	Гайковий ключ № 8

Примітка.

- Якщо для доступу до деталей на дні потрібно нахилити прилад, попросіть іншу особу про допомогу або обережно покладіть прилад на будь-яку м'яку підкладку, щоб уникнути його пошкодження. Щоб змінити напрямок відкривання, виконайте наведені нижче дії.


1.

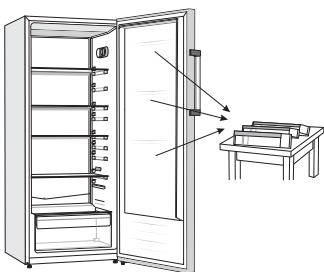


Розташуйте прилад вертикально.

Відкрийте дверцята та зніміть дверні полици (щоб запобігти їх пошкодженню під час процедури). Зачиніть дверцята.


2.

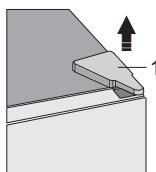

Зніміть кришку верхньої петлі (1). Будьте особливо обережні, щоб не пошкодити з'єднувач (A). Від'єднайте з'єднувач (A).

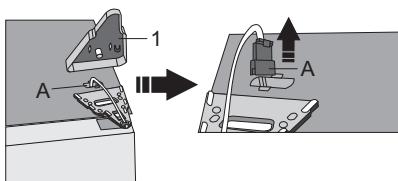


3.

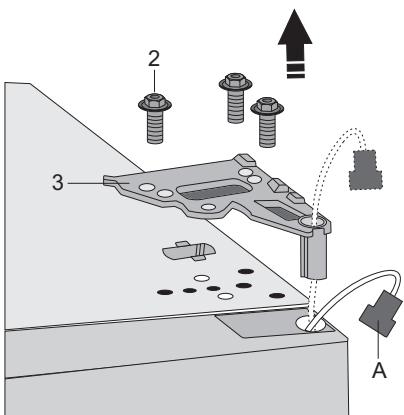


Відкрутіть гвинти (2) і зніміть петлю (3). Проведіть з'єднувач (A) через отвір у петлі. Тримайте дверцята, щоб вони не впали.

4.

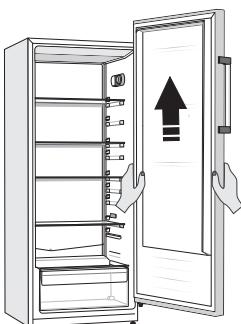


Зніміть дверцята з нижньої петлі, обережно піднявши дверцята вгору. Покладіть дверцята на рівну поверхню.

5.

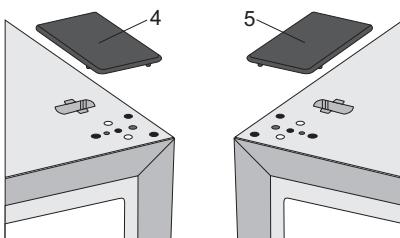


Візьміть (праву) кришку (або ковпачок) (4) з пакета та встановіть її на місце, з якого зняли верхню петлю. Зніміть і збережіть кришку (або ковпачок) з іншого боку (5), на який буде переміщено петлю.


6.

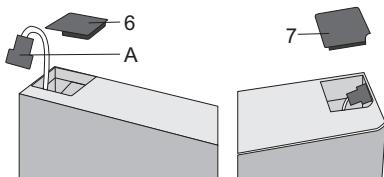

Зніміть кришку (6) з лівої сторони дверцят і вийміть рознім (A) з відсіку під кришкою. Потім зніміть кришку (7) з правого боку дверей. Установіть кришку (7) на ліву сторону дверцят і встановіть кришку (6) з правого боку дверей.

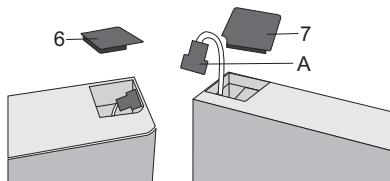


7.

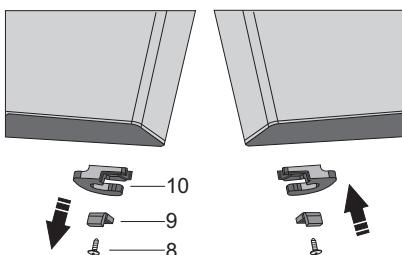

Відкрутіть гвинт (8) і зніміть фіксатор (10) і упор (9) дверцят. Потім за допомогою гвинта (8) установіть фіксатор (дістаньє інший фіксатор дверцят із пакета) і упор (9) дверцят. Збережіть фіксатор дверцят (10) на випадок, якщо він буде потрібний вам пізніше.


8. Нахиліть прилад назад і зніміть регульовану ніжку (11).

9.

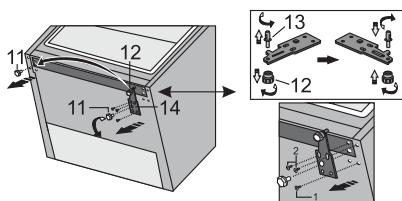


Відкрутіть три гвинти нижньої петлі (14) і зніміть її. Зніміть додаткову ніжку (12) зі стрижня нижньої петлі (13). Відкрутіть стрижень (13) від нижньої петлі та прикрутіть його до протилежного боку петлі разом із додатковою ніжкою (12).

10.

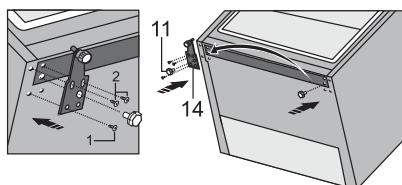


Закріпіть петлю (14) з протилежного боку за допомогою гвинтів. Гвинти треба встановлювати в порядку, зазначеному на рисунку нижче. Спочатку затягніть гвинт 1, потім — гвинти 2. Потім прикрутіть регульовані ніжки (11).

11.

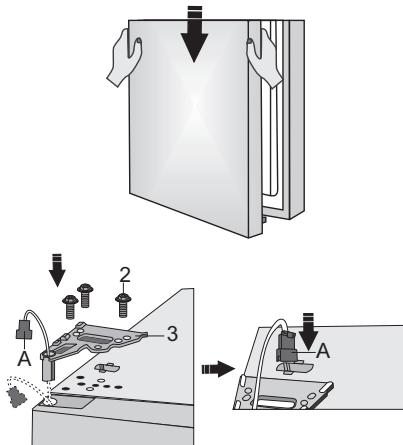

Правильно розташуйте верхні дверцята, пропустіть рознім (A) через отвір у верхньому шарнірі (3) та за допомогою гвинтів (2) зафіксуйте його. При встановленні дверцят назад на камеру тримайте їх рівно. Підключіть рознім (A).

12.

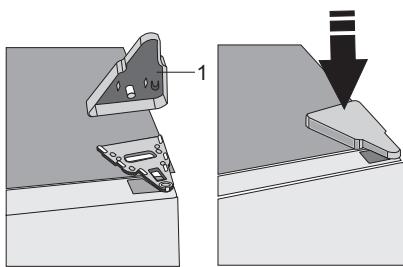

Установіть кришку верхньої петлі (1).

13. Відкрийте дверцята та замініть дверні полиці. Знову зчиніть двері.

Примітка. Якщо ваша модель має ручку, перемістіть її в протилежний бік, дотримуючись наведених нижче інструкцій.

Зніміть кришки (1) і відкрутіть два гвинти (2) як показано на рисунку. Поверніть ручку (3) на 180° і встановіть її на протилежній стороні. Потім зафіксуйте гвинти (2) та встановіть кришки (1).




Заміна навісної ручки (тільки для певних моделей)

Примітка. Якщо ваша модель має навісну ручку, перемістіть її в протилежний бік, дотримуючись наведених нижче інструкцій.

- ІНФОРМАЦІЯ!


Аби замінити навісну ручку, дверцята необхідно відчинити.

1. Зніміть кришки (1) як показано на рисунку.
2. Відкрутіть чотири гвинти (2).
3. Поверніть ручку (3) на 180° і встановіть її на протилежній стороні. Потім зафіксуйте гвинти (2) та встановіть кришки (1).

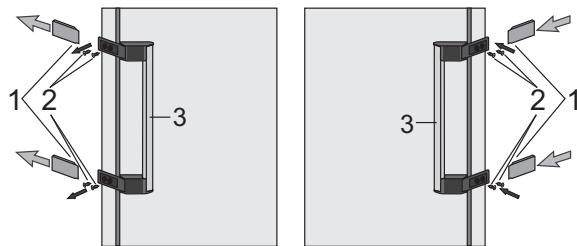

Опис приладу

Залежно від моделі обладнання всередині приладу може відрізнятися.

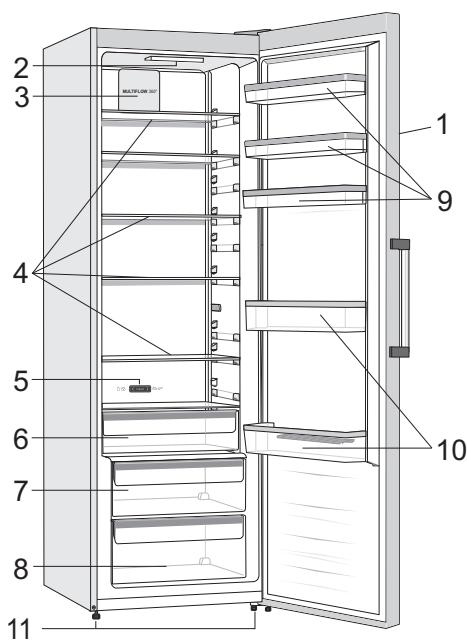

1. Блок керування
2. Світлодіодне освітлення
3. Вентилятор/MultiFlow *
4. Скляні полиці
5. Повзунок для перетворення контейнера ZeroZone у відсік для фруктів і овочів *
6. Шухлядка FreshZone/ZeroZone *
7. Шухлядка для фруктів і овочів CrispZone з контролем вологості *
8. Шухлядка для фруктів і овочів
9. Низькі дверні полиці
10. Полиця для пляшок
11. Опора

- Шухляди оснащені системою, яка запобігає ненавмисному витягуванню. Щоб вийняти шухляду з приладу, витягніть її якомога більше на себе, потім підніміть спереду та вийміть повністю.

* Лише в деяких моделях

Інструкція з експлуатації



- A** Кнопка ввімкнення/вимкнення приладу
- B** Клавіша встановлення температури
- C** Відображення встановленої температури
- D** Кнопка ввімкнення/вимкнення режиму інтенсивного охолодження (super cool)
- D1** Індикатор функції інтенсивного охолодження (суперохолодження)
- E** Кнопка ввімкнення/вимкнення функції Eco
- E1** Індикатор функції Eco

Увімкнення або вимкнення приладу

Під час першого підключення до електромережі прилад перебуватиме в режимі очікування (буде вимкнений, але живлення до нього подаватиметься).




Як увімкнути прилад: аби ввімкнути прилад, натисніть кнопку **A**. Пролунає звуковий сигнал, а температура відобразиться на дисплейі **C**.

Як вимкнути прилад: натисніть кнопку **A** й утримуйте її (протягом 3 секунд). Прилад перейде в режим очікування (він залишається під напругою).

Регулювання температури в приладі

- ІНФОРМАЦІЯ!

- Заводські налаштування за умовчанням — це рекомендована температура 4 °C.
- Установленої температури буде досягнуто через кілька годин після ввімкнення приладу. Не кладіть продукти в прилад, доки не буде досягнуто встановленої температури.

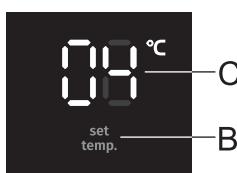

Скористайтеся кнопкою **B**, щоб установити температуру всередині приладу.

- Температуру у приладі можна встановити в діапазоні від +1 °C до +9 °C.
- Щоразу за натисканням кнопки **B** температура збільшується на 1 °C. Через три секунди після останнього натискання поточне налаштування автоматично зберігається в якості останнього налаштування температури приладу.
- Рекомендоване значення температури 4 °C.

Режим очікування блока керування/дисплея

- ІНФОРМАЦІЯ!


Через 30 секунд після натискання останньої кнопки блок керування/дисплей переходить у режим очікування. Усі індикатори та дисплей на блокі керування будуть вимкнуті. Якщо активується будь-яка з додаткових функцій, її індикатор буде світитися, поки прилад перебуває в режимі очікування.

Як увімкнути прилад, що перебуває в режимі очікування: коротко натисніть кнопку **A** чи відкрийте дверцята. Якщо ввімкнено будь-яку з додаткових функцій, можна також натиснути кнопку цієї функції, щоб увімкнути чи вимкнути цю додаткову функцію та вивести прилад з режиму очікування.

Інтенсивне охолодження (суперохолодження)

💡- ІНФОРМАЦІЯ!

Використовуйте цю функцію після першого ввімкнення приладу, перед чищенням або в разі розміщення в холодильнику великої кількості продуктів.

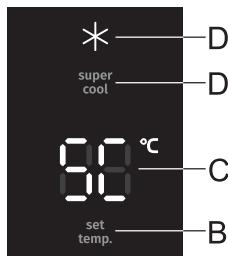


Як увімкнути функцію: натисніть кнопку **D**, щоб увімкнути функцію інтенсивного охолодження (суперохолодження). Пролунає звуковий сигнал,  і **SC** з'явиться на дисплеї **C**.

Як вимкнути функцію: щоб вимкнути функцію інтенсивного охолодження (суперохолодження), натисніть кнопку **D** знову. Пролунає звуковий сигнал і  зникне. Якщо функцію не вимкнути вручну, вона автоматично вимкнеться приблизно через дванадцять годин.

💡- ІНФОРМАЦІЯ!

Коли функція інтенсивного охолодження (super cool) активована, прилад працює з максимальною потужністю. У цей час прилад може працювати трохи голосніше.

Функція Eco

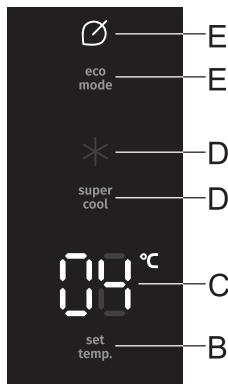


Як увімкнути функцію: щоб увімкнути функцію **eco**, коротко натисніть кнопку **E**.  з'явиться на дисплеї. Коли ця функція ввімкнена, прилад працює в оптимальних налаштуваннях.

Як вимкнути функцію: щоб вимкнути функцію **Eco**, знову коротко натисніть кнопку **E**. Температура повернеться до останнього налаштування.

Функцію **eco** також буде вимкнено при натисканні кнопки **B** з метою зміни налаштування температури чи при ввімкненні будь-якої з інших додаткових функцій.

Блокування від дітей

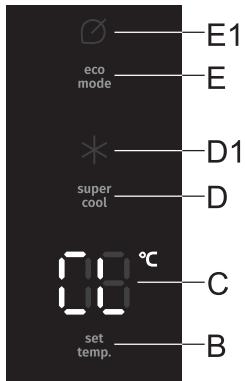


Як увімкнути функцію: щоб увімкнути захист від натискання дитиною, натисніть і утримуйте (протягом 3 секунд) кнопку **E**. Пролунає звуковий сигнал, а **CL** на короткий час з'явиться на дисплеї **B**.

Функція заблокує всі кнопки, крім кнопки **E**.

Як вимкнути функцію: щоб вимкнути функцію, натисніть кнопку **E** знову.

У разі вимкнення або переривання живлення функція буде знову активована.

Попередження про високу температуру

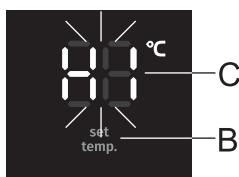

Якщо температура всередині приладу надто підвищиться, пролунає звуковий сигнал (переривчастий) і на дисплеї почне блимати позначка **HI**.

- Щоразу, коли ви вимикаєте прилад за допомогою кнопки **A**, активується 24-годинна затримка спрацьовування сигналу. Якщо прилад не зможе досягти достатньо низької температури після цього періоду, спрацює сигнал.

Вимкнення сигналу:

- Підтвердьте та вимкніть звуковий сигнал, натиснувши будь-яку кнопку. Одразу при натисканні будь-якої кнопки сигнал сповіщення буде вимкнено, і найвища вимірювана температура всередині приладу з'явиться на дисплеї **C**. При повторному натисканні кнопки поточна встановлена температура почне блимати на дисплеї **C**. Індикатор температури продовжуєватиме блимати, поки фактична температура всередині приладу не опуститься нижче рівня сигналу сповіщення.
- Коли температура у приладі досягне належного рівня, індикатор температури перестане блимати та світитиметься постійно.
- Якщо ви не підтвердите та не вимкнете звуковий сигнал, він лунатиме щогодини протягом приблизно 15 хвилин.

Сигнал у разі відчинених дверцят

Якщо дверцята надто довго відчинені, увімкнеться звуковий сигнал (повторюваний звуковий сигнал). Якщо сигналізацію не вимкнути вручну, вона лунатиме протягом 10 хвилин. Після цього прилад працюватиме так само, як і при зачинених дверцях.

Вимкнення сигналу. Щоб вимкнути сигнал, закрійте дверцята приладу.


ІНФОРМАЦІЯ!

У разі вимкнення сигналу натисканням будь-якої кнопки сигнал знову активується через 4 хвилини, якщо протягом цього часу не зачинити дверцята.

ІНФОРМАЦІЯ!

Якщо залишити дверцята відчиненими протягом більше 10 хвилин, звуковий сигнал попередження більше не спрацьовуватиме. Прилад переходить у безпечний режим, щоб забезпечити достатнє охолодження та запобігти псуванню їжі, незважаючи на відкриті дверцята.

Сигнал про відключення від джерела живлення/припинення подачі електротривливлення

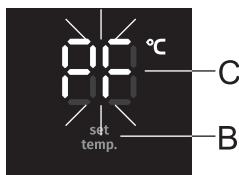

Якщо температура у приладі підвищилася до рівня сигналу сповіщення під час відключення електроенергії (збій живлення), то сигналізація про збій живлення активується після відновлення живлення. Пролунає звуковий сигнал, і позначка **PF** знову блиматає на дисплеї **C**.

Підтвердьте та вимкніть звуковий сигнал, натиснувши будь-яку кнопку. Найвища вимірювана температура відобразиться на дисплеї **C**.


При повторному натисканні будь-якої кнопки сигналізація про відключення живлення остаточно вимкнеться, а на дисплеї з'явиться встановлена температура **C**.

Якщо одночасно з цим активується сигнал про високу температуру, після вимкнення сигналу про припинення подачі електротривливлення він функціонуватиме, як описано в розділі «Сигнал про високу температуру».

Обладнання всередині приладу


(* Обладнання залежить від моделі)

Полиця

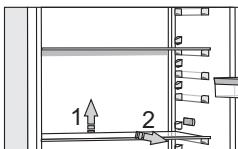

Ви можете розташовувати порожні полиці на свій смак за допомогою напрямних у внутрішній частині холодильника, не виймаючи їх із приладу. Щоб перемістити полицю або вийняти її з холодильника, трохи підніміть її ззаду, потягніть до себе, а потім перемістіть або вийміть її з приладу. Зберігайте продукти, що швидко псуються, у задній частині полиці, де температура найнижча.


Дротяна полиця для пляшок *



- У деяких моделях також є дротяна полиця для пляшок. Її захищено від ненавмисного витягування. Її можна виймати, лише коли вона порожня. Щоб вийняти полицю, трохи підніміть її спереду й потягніть на себе. Установіть полицю для пляшок так, щоб довжина пляшок не заважала безперешкодно зачиняти дверцята. Полиця може вміщувати до дев'яти пляшок об'ємом 0,75 літра або 13 кілограмів загальної ваги — див. позначку праворуч усередині холодильника.
- На полиці для пляшок можна також зберігати банки (уздовж або хрест-навхрест).

Шухлядка для фруктів і овочів із контролем вологості (CrispZone) *

- Відсік у нижній частині холодильника призначено для зберігання фруктів і овочів. У ньому забезпечено вологість, необхідну для збереження продуктів від висихання.
- Вологість у шухляді регулюється автоматично, залежно від типу та кількості продуктів.

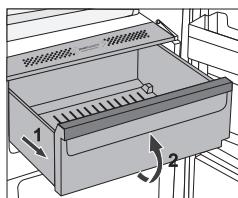

- Висування відсіку
 - Максимально витягніть відсік, підніміть його спереду й витягніть повністю.


FreshZone дренажу *

(Лише в деяких моделях)

У відсіку FreshZone продукти залишаються свіжими довше, ніж у звичайному холодильнику, зберігаючи свій смак і поживні речовини.

Процеси псування та втрати маси сповільнюються, тому фрукти й овочі залишаються свіжими та довше зберігають свої природні якості. Для забезпечення оптимального результату контейнер має бути повністю закритий.

- Купуючи продукти, перевіряйте їх свіжість, оскільки це визначає їх якість і тривалість зберігання в холодильнику.
- Зберігайте продукти в закритих ємностях або відповідній упаковці, щоб вони не виділяли й не вбирали запахи.
- Вийміть продукти з контейнера за 30–60 хвилин перед використанням, щоб аромат і смак проявилися за кімнатної температури.
- Продукти, чутливі до низької температури й не придатні для зберігання у **FreshZone** відсіку, включають наступне: ананаси, авокадо, банани, оливки, картопля, баклажани, огірки, квасоля, перець (червоний стручковий), дині, кавуни, гарбузи, кабачки, цукіні тощо.

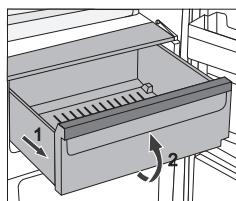

- Виймання контейнера:
 - максимально витягніть контейнер уперед;
 - підніміть його спереду й витягніть повністю.

ZeroZone дренажу *


(Лише в деяких моделях)

У відсіку **ZeroZone** можна зберігати різноманітні продукти у свіжому стані протягом періоду до трьох разів довше, ніж у звичайному холодильнику. Продукти довше залишаються свіжими, зберігаючи смак і поживні властивості. Температура у відсіку залежить від налаштувань температури в холодильній камері, температури навколошнього середовища, частоти відкриття дверей та кількості продуктів у ньому.

Аби температура у відсіку становила близько 0 °C, **ZeroZone** ми рекомендуємо встановити температуру в холодильній камері на 4 °C або нижче. Температура у ZeroZone відсіку може опуститися нижче 0 °C. Тому чутливі до температури продукти розташуйте у верхній частині холодильника.

Для забезпечення оптимального результату контейнер має бути повністю закритий.


- Купуючи продукти, перевіряйте їх свіжість, оскільки це визначає їх якість і тривалість зберігання в холодильнику.
- Зберігайте продукти в закритих ємностях або відповідній упаковці, щоб вони не виділяли й не вбирали запахи.
- Вийміть продукти з контейнера за 30–60 хвилин перед використанням, щоб аромат і смак проявилися за кімнатної температури.
- Продукти, чутливі до низької температури й не придатні для зберігання у **ZeroZone** відсіку, включають наступне: ананаси, авокадо, банани, оливки, картопля, баклажани, огірки, квасоля, перець (червоний стручковий), дині, кавуни, гарбузи, кабачки, цукіні тощо.

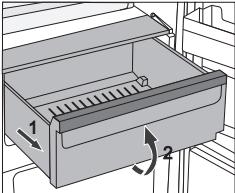

- Виймання контейнера:
 - максимально витягніть контейнер уперед;
 - підніміть його спереду й витягніть повністю.

Як перетворити ZeroZone шухлядку на шухлядку для фруктів і овочів *


- Якщо вам знадобиться додатковий простір для фруктів і овочів, можна перетворити ZeroZone шухлядку на шухлядку для фруктів і овочів (CrispZone).

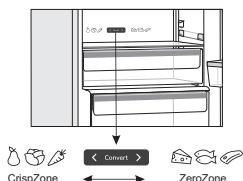

- Для цього скористайтеся повзунком, як описано нижче:
 - Як використовувати шухляду в якості ZeroZone: пересуньте повзунок праворуч.
 - Щоб використовувати шухляду для фруктів і овочів (CrispZone): переведіть повзунок ліворуч.


Шухлядка для фруктів і овочів

Відсік у нижній частині холодильника призначено для зберігання фруктів і овочів. У ньому забезпечено вологість, необхідну для збереження продуктів від висихання.

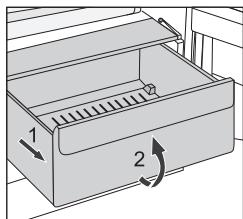

- Висування відсіку
 - Максимально витягніть відсік, підніміть його спереду й витягніть повністю.

Дверні полиці

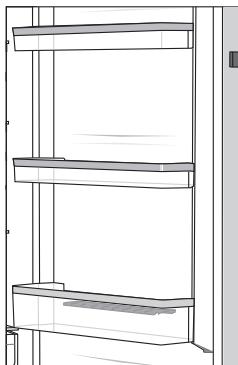

Дверні полиці холодильника призначено для зберігання сиру, масла, яєць, йогурту й інших невеликих пакунків, тюбиків, банок тощо.


Ви можете розташувати полиці за власним бажанням. Для цього трохи підніміть полиці з пазів, які їх утримують, і перемістіть їх на потрібне місце, переконавшись, що вони вставлені в пази.

Нижня полиця призначена для зберігання пляшок.

Максимальне навантаження на кожну дверну полицю становить 5 кг.


Вентилятор (DynamicAir) *

- Вентилятор, розташований під верхньою панеллю холодильної камери, сприяє більш рівномірному розподіленню температури та зменшує конденсацію (накопичення вологи) на поверхнях приладу.
- Він вмикається автоматично, коли є потреба в інтенсивному охолодженні.

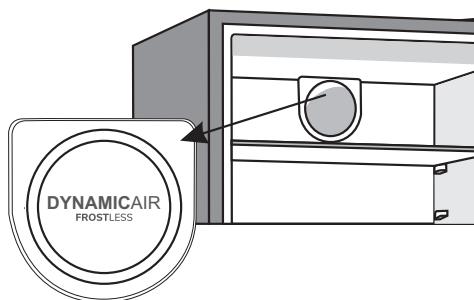

Система розподілу повітря (MultiFlow) *

- Просунута система вентиляторів із динамічним охолодженням рівномірно розподіляє повітря та вирівнює температуру по всьому об'єму холодильника. Ця система також дозволяє розміщувати будь-який вид продуктів на будь-якій полиці, оскільки в холодильнику відсутня різниця температур.
- Він вмикається автоматично, коли є потреба в інтенсивному охолодженні.

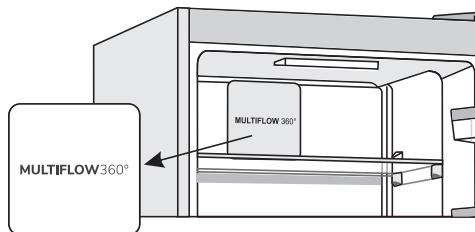

AdaptTech


Інноваційна сенсорна технологія дозволяє налаштовувати роботу пристроя відповідно до звичок або поведінки користувача. Адаптивна інтелектуальна система щодня та щотижня контролює, аналізує та записує використання пристроя та адаптує роботу пристроя до відповідних моделей. Система AdaptTech може передбачити підвищену частоту відкриття дверей і автоматично знизити температуру до відповідного часу, щоб запобігти підвищенню температури їжі в період частішого використання пристроя.

Пристрій також передбачає додавання більшої кількості їжі в холодильник і адаптується шляхом інтенсивнішого охолодження.

Рекомендоване розташування продуктів у приладі

Відділення холодильної камери:

- верхня частина: консерви, хліб, вино, випічка тощо;
- середня частина: молочні продукти, готові страви, десерти, безалкогольні напої, пиво, приготована їжа тощо;
- нижня частина: м'ясо, м'ясні продукти, делікатеси тощо.
- Відсік для фруктів і овочів: свіжі фрукти, овочі, салати, коренеплоди, картопля, цибуля, часник, помідори, квашена капуста, ріпа тощо.

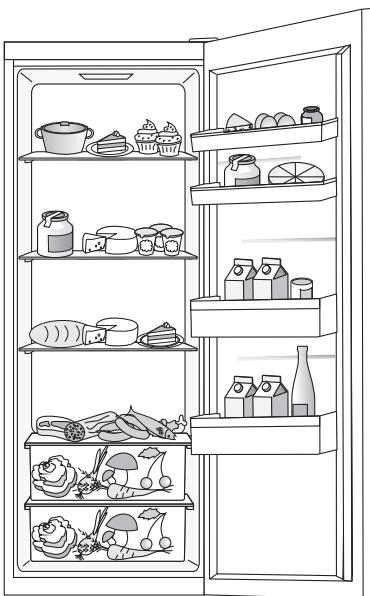

Відділення на дверцях холодильника:

- верхня та середня дверні полиці: яйця, масло, сир тощо;
- нижні дверні відсіки: напої, консерви, пляшки.

ІНФОРМАЦІЯ!

Не зберігайте в холодильнику чутливі до низьких температур фрукти (банани, ананаси, папаї, цитрусові) та овочі (цукіні, баклажани, огірки, болгарський перець, помідори й картоплю).

Зберігання продуктів у холодильнику

Важливі застереження щодо зберігання продуктів

- ІНФОРМАЦІЯ!

Правильна експлуатація приладу, належне пакування, підтримування потрібної температури та дотримання стандартів харчової гігієни мають вирішальний вплив на якість зберігання продуктів.

Слідкуйте за терміном придатності продуктів, указанним на упаковці.

Продукти мають зберігатися в холодильнику в закритих ємностях або відповідній упаковці, щоб вони не виділяли й не вбирали запахи й вологу.

Не зберігайте в холодильнику займисті, леткі й вибухові речовини.

Напої з високим вмістом спирту мають зберігатися в щільно закритих пляшках у вертикальному положенні.

Деякі органічні розчини, як-от ефірні олії в цедрі лимонів або апельсинів, кислоти в маслі тощо, у разі тривалого контакту з пластиковими поверхнями можуть привести до їх пошкодження, спричинивши прискорене старіння матеріалу.

Неприємний запах може виникнути в разі недостатньої чистоти приладу або псування продуктів (див. розділ «Чищення приладу»).

Якщо ви надовго залишаєте будинок, приберіть із холодильника продукти, які швидко псуються.

Не допускайте псування їжі

Щоб їжа не зіпсувалася, дотримуйтесь наведених нижче вказівок.

- Якщо тримати дверцята відчиненими протягом тривалого часу, це може привести до суттевого підвищення температури у відсіках приладу.
- Регулярно чистіть поверхні, які можуть контактувати з їжею та відкритими зливними системами.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах для холодильника, щоб вони не контактували з іншими продуктами та не могли потекти на них.
- Якщо охолоджувальний прилад залишається пустим протягом тривалого періоду, вимкніть його, розморозьте, очистьте, висушіть і лишіть дверцята відчиненими, щоб у ньому не з'явилася пліснява.

Зберігання продуктів

Тип продукту	Оптимальна температура зберігання (°C)	Оптимальний рівень вологості (%)	Приблизний час зберігання
Свинина	від -1 до 4	95	3 доби
Яловичина	від 0 до 4	95	до 3 тижнів
Ягнечина	від 0 до 4	95	14 діб
Курка	від 0 до 4	95	3 доби
Риба	від 0 до 4	95	від 3 до 10 діб

Продовження таблиці з попередньої сторінки

Тип продукту	Оптимальна температура зберігання (°C)	Оптимальний рівень вологості (%)	Приблизний час зберігання
Молюски	від 0 до 4	95	2 доби
Добре витримана	1,5	95	16 тижнів
Молочні продукти (йогурт, сметана, масло, м'який сир, спред із сиру тощо)	від 2 до 4	95	від 7 до 10 діб
Буряк	0	95	від 3 до 5 місяців
Броколі	0	95-100	від 10 до 14 діб
Молода капуста	0	98-100	від 3 до 6 тижнів
Стигла морква	0	98-100	від 4 до 5 місяців
Зимовий салат-латук	0	95-100	від 2 до 3 тижнів
Часник	0	65-70	від 6 до 7 місяців
Капуста колърабі	0	98-100	від 2 до 3 місяців
Китайська капуста	0	95-100	від 2 до 3 місяців
Пізні сорти моркви	0	98-100	від 3 до 4 місяців
Морква	0	95-100	2 тижні
Цвітна капуста	0	95-98	від 2 до 4 тижнів
Селера	0	98-100	від 2 до 3 місяців
Листковий буряк	0	95-100	від 10 до 14 діб
Цикорій	0	95-100	від 2 до 4 тижнів
Солодка кукурудза	0	95-98	від 5 до 8 діб
Цибуля порей	0	95-100	від 2 до 3 місяців
Гриби	0	95	від 3 до 4 діб
Петрушка	0	95-100	від 2 до 3 діб
Пастернак	0	98-100	від 4 до 6 місяців
Зимовий редис	0	95-100	від 2 до 4 місяців
Хрін	0	98-100	10 до 12 місяців
Цвітна капуста	від 0 до 2	90-95	від 2 до 4 тижнів
Цибуля	від 0 до 2	65-70	від 6 до 7 місяців
Спаржа	від 0 до 2	95-100	від 2 до 3 тижнів
Зелений горох	від 0 до 2	95-98	від 1 до 2 тижнів
Подрібнені овочі	від 0 до 2	90-95	до 5 діб
Брюссельська капуста	від 0 до 2	90-95	від 1 до 2 тижнів
Агрус	від 0 до 2	90-95	від 3 до 4 тижнів
Огірки	від 4 до 10	95	від 10 до 14 діб
Картопля	від 7 до 10	90-95	до 9 місяців
Незріле авокадо	від 7 до 10	85-95	до 6 тижнів

Продовження таблиці з попередньої сторінки

Тип продукту	Оптимальна температура зберігання (°C)	Оптимальний рівень вологості (%)	Приблизний час зберігання
Солодкий перець	від 7 до 10	90-95	від 2 до 3 тижнів
Помідори	від 10 до 12	85-90	від 4 до 7 діб
Квасоля	< 15	40-50	від 6 до 10 місяців
Груші	-3	90-95	від 2 до 7 місяців
Абрикоси	-1	90-95	від 1 до 3 тижнів
Полуниці	0	90-95	від 3 до 7 діб
Малина	від 0 до 2	90-95	від 2 до 3 діб
Смородина	від 0 до 2	90-95	від 1 до 4 тижнів
Чорниці	від 0 до 2	90-95	14 діб
Вишні	від 0 до 2	90-95	від 2 до 3 тижнів
Виноград	від 0 до 2	85	від 2 до 8 тижнів
Стиглій ківі	від 0 до 2	90-95	від 1 до 3 місяців
Персики	від 0 до 2	90-95	від 2 до 4 тижнів
Вишні	від 0 до 2	90-95	від 2 до 3 тижнів
Незрілий ківі	від 0 до 2	90-95	від 2 до 6 місяців
Нектарини	від 0 до 2	90-95	від 1 до 3 тижнів
Апельсини	від 0 до 2	90-95	від 2 до 4 тижнів
Хурма	від 0 до 2	90-95	від 2 до 3 місяців
Сливи	від 0 до 2	90-95	від 2 до 5 тижнів
Подрібнені фрукти	від 0 до 2	90-95	до 10 діб
Яблука	від 0 до 4	90-95	від 1 до 12 місяців
Дині	4	90-95	15 діб
Апельсини	від 4 до 7	90-95	від 2 до 4 тижнів
Мандарини	від 5 до 8	90-95	від 2 до 4 тижнів
Манго	від 10 до 13	85-95	від 2 до 3 тижнів
Дині	від 10 до 13	85-95	від 1 до 2 тижнів
Ананаси	від 10 до 13	85-95	від 2 до 4 тижнів
Лимони	від 11 до 13	90-95	від 2 до 3 тижнів
Кавуни	від 12 до 15	85-95	від 1 до 3 тижнів
Стиглі банани	від 13 до 16	85-95	3 доби
Грейпфрут	від 13 до 16	90-95	від 1 до 3 тижнів

Розморожування приладу

Автоматичне розморожування холодильника

Для холодильника не потрібно виконувати розморожування, оскільки лід, який відкладається на задній стінці, розморожується автоматично. Увесь накопичений лід танутиме, коли компресор вимкнено. Краплі води стікатимуть через отвір на задній стінці холодильника в контейнер, установлений над компресором, звідки вони випаровуватимуться.

Переконайтесь, що отвір на задній стінці всередині холодильника не заблоковано продуктами або іншими предметами.

У разі надмірних відкладень льоду на задній стінці холодильника (3–5 мм) вимкніть прилад і розморозьте його вручну.

Чищення приладу



УВАГА!

Перед чищенням від'єднайте прилад від електромережі: вимкніть прилад (див. розділ «Увімкнення та вимкнення приладу») і від'єднайте шнур живлення від електричної розетки.


- Витріть усі поверхні за допомогою м'якої тканини. Не використовуйте для чищення абразивні миючі засоби або миючі засоби, які містять кислоти чи розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

Зовнішню поверхню приладу очищуйте водою або слабким розчином мильної піни.

Лаковані алюмінієві поверхні можна очищувати за допомогою теплої води, у яку слід додати муючий засіб м'якої дії. Дозволяється використовувати муючі засоби з низьким вмістом спирту (наприклад, засоби для миття вікон). Не використовуйте муючі засоби, що містять спирт, для чищення пластикових матеріалів.

Внутрішню частину приладу можна очищувати теплою водою, додавши в неї трохи оцту.

- Не мийте обладнання приладу в посудомийній машині, оскільки його може бути пошкоджено.


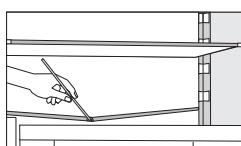


- Жолоб і отвір для зливання талої води розташовані під охолоджувальною панеллю, яка охолоджує холодильну камеру. Жолоб і отвір не мають бути засмічені. Регулярно перевіряйте їх і чистьте за необхідності (наприклад, пластиковою соломкою).

Блок конденсатора, що розташований поруч з блоком компресора на задній панелі приладу (тільки в деяких моделях), повинен бути чистим, без пилу та інших забруднень. Час від часу очищайте його за допомогою м'якої неметалевої щітки або пилососа.

- Після чищення знову ввімкніть прилад і помістіть у нього продукти.

Усуення несправностей

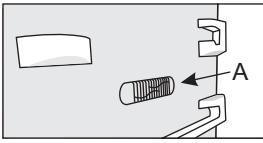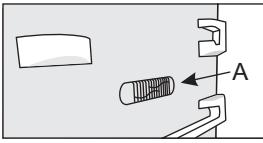Проблема	Причина або спосіб усуення
Прилад підключено до електромережі, але він не працює.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи є живлення в розетці та чи ввімкнено прилад.
Система охолодження працює неперервно протягом тривалого часу. 	 <ul style="list-style-type: none"> Зависока температура навколоишнього середовища. Дверцята відкривалися надто часто або були відкритими надто довго. Дверцята закриті неналежним чином (можливо, забруднено або пошкоджено ущільнення, зміщено дверцята тощо). Одночасно завантажено завелику кількість свіжих продуктів. Датчик холодильника (A) заблоковано свіжими продуктами. Переконайтесь, що повітря може циркулювати навколо датчика (лише в деяких моделях).
Надмірні відкладення льоду на задній стінці всередині холодильника можуть виникнути з причин, зазначених далі.	<ul style="list-style-type: none"> Дверцята відкривалися надто часто або були відкритими надто довго. У холодильник помістили теплі продукти. Продукти або ємності торкаються задньої стінки всередині холодильника. Неналежна герметичність дверцят. Якщо ущільнювач забруднено або пошкоджено, замініть або почистьте його.
Накопичення конденсату (вологи) на полиці над контейнерами.	<ul style="list-style-type: none"> Це короткочасне явище, якого не можна повністю уникнути в періоди підвищення температури й вологості навколоишнього середовища. Воно зникає, коли температура й вологість нормалізуються. Рекомендуємо частіше чистити контейнери й періодично витирати краплі. Відкрийте повзунок для регулювання вологості. Покладіть продукти в пакети або інші герметичні упаковки.
Краплі на задній стінці холодильної камери.	<ul style="list-style-type: none"> Це нормальне явище. Холодильна камера розморожується автоматично, що призводить до утворення крапель води, яка стікає через отвір на задній стінці холодильної камери в поток над компресором, з якого потім випаровується.
З холодильника капає або тече вода.	<ul style="list-style-type: none"> Отвір для зливу води засмічено, або вода капає повз жолоб для відведення води. Прочистьте закупорений отвір, наприклад за допомогою пластикової соломинки. У разі надмірних відкладень льоду розморозьте прилад вручну (див. розділ «Розморожування приладу»).
Сторони приладу теплі:	<ul style="list-style-type: none"> Це нормальну. На сторонах приладу встановлені труби та трубки, які, як правило, нагріваються під час роботи приладу.

Продовження таблиці з попередньої сторінки

Проблема	Причина або спосіб усунення
Світлодіодне освітлення не працює.	<ul style="list-style-type: none"> Якщо не працює світлодіодне освітлення, зверніться до спеціаліста з обслуговування. Не намагайтесь самостійно ремонтувати світлодіодне освітлення, оскільки існує небезпека ураження електричним струмом високої напруги!
На дисплеї з'явилася індикація HI:	<ul style="list-style-type: none"> Дверцята відкривалися надто часто або були відкритими надто довго. Дверцята закриті неналежним чином (можливо, забруднено або пошкоджено ущільнення, зміщено дверцята тощо). Тривалі перебої в енергопостачанні. Одночасно завантажено завелику кількість свіжих продуктів.
На дисплеї з'явилася індикація PF:	<ul style="list-style-type: none"> Тривалі перебої в енергопостачанні.
На дисплеї відображається повідомлення E0 або E8:	<ul style="list-style-type: none"> Сенсорні кнопки не реагують на команди. Зателефонуйте в сервісний центр для ремонту. Доки прилад не буде відремонтовано спеціалістом з технічного обслуговування, прилад працюватиме в безпечному режимі. Прилад автоматично підтримуватиме найпридатнішу температуру.
E2 з'явиться на дисплеї:	<ul style="list-style-type: none"> Помилка чи несправність датчика температури. Зателефонуйте до сервісного центру та замовте ремонт. Доки прилад не буде відремонтовано спеціалістом з технічного обслуговування, прилад працюватиме в безпечному режимі. Прилад автоматично підтримуватиме найпридатнішу температуру.
На дисплеї відображається повідомлення E4:	<ul style="list-style-type: none"> Несправність вентилятора камери. Зателефонуйте в сервісний центр для ремонту. Прилад не може працювати в нормальному режимі. Перенесіть їжу в прохолодне місце та вимкніть прилад.
На дисплеї з'явилася індикація E9:	<ul style="list-style-type: none"> Дверцята були відкриті задовго. Зачиніть дверцята. Якщо дверцята зачинені чи якщо E9 відображається через 10 хвилин після того, як ви зачинили дверцята, то наявна несправність датчика дверей. Зателефонуйте до сервісного центру та замовте ремонт. Прилад буде працювати в безпечному режимі, поки його не буде відремонтовано. Прилад автоматично підтримуватиме найпридатнішу температуру в кожному відсіку.

Якщо жодна з цих порад не допомагає вирішити проблему, зверніться до найближчого сервісного центру та надайте інформацію про тип, модель і серійний номер приладу, які вказано на паспортній таблиці або етикетці всередині приладу.

Інформація про шум приладу

Охолодження в холодильниках із морозильними камерами відбувається за допомогою системи охолодження, до якої також входить компресор (а також вентилятор у деяких приладах), який може утворювати шум. Рівень шуму залежить від установлення, належного використання та строку експлуатації приладу.

- Після підключення приладу до електромережі звук роботи компресора й рідини, що тече, може бути дещо голоснішим. Це не свідчить про несправність і не зменшує термін служби приладу. Згодом робота приладу та цей шум стануть тихішими.
- Іноді під час роботи приладу може з'являтися незвичний або гучний шум; зазвичай він виникає в результаті неправильного встановлення.
 - Прилад має стояти рівно та надійно на твердій поверхні.
 - Прилад не можна притискати до стіни або прилеглих меблів.
 - Переконайтеся, що внутрішнє обладнання належно зафіксоване і що шум не викликаний гуркотом банок, пляшок або інших ємностей, розташованих близько одної до одної.
- Якщо дверцята часто відкриваються або довго залишаються відкритими, поміщені багато свіжих продуктів, увімкнено функцію інтенсивного заморожування або охолодження, прилад може тимчасово утворювати більше шуму через високе навантаження на систему охолодження.

Примітки

Примітки

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Адреса: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia (Словенія)
Адреса: +386 (0)3 899 10 00 Факс: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com



CE

880036-a2

Ми зберігаємо право на внесення змін, які не впливають на функціональність приладу.