


Швидка установка

Ми дякуємо Вам за вибір Мі маршрутизатора. Лише 3 кроки до початку нового смарт-життя.

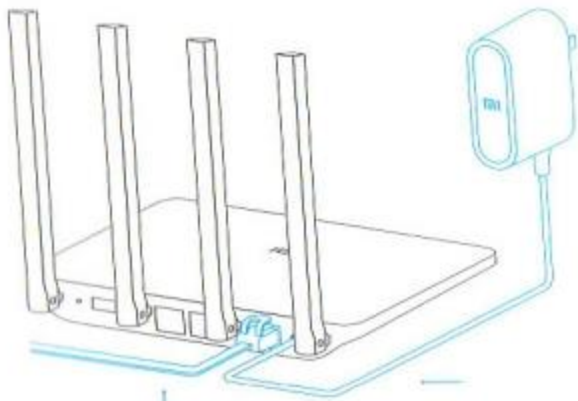

1. Підключення живлення і кабелю.

Підключіть адаптер, потім вставте зовнішній мережевий кабель у відповідний роз'єм роутера.

* Підключіть один кінець кабелю до оптоволокну / домашньому шлюзу / adsl модему. Якщо у вас відсутні вищевказані пристрою, підключіть роутер до домашнього мережевого кабелю.

2. Підключення до Wifi мережі

Використовуйте смартфон або комп'ютер для пошуку і підключення пристроїв до створеної мережі Wifi Xiaomi _ xxxx.

* Якщо ви підключили роутер до комп'ютера за допомогою мережевого кабелю, пропустіть цей етап.

*xxxx – це останні 4 цифри MAC-адреси роутера, які можна перевірити в нижній частині роутера.

3. Відкрийте веб-браузер або мобільний додаток

Відскануйте QR-код, щоб завантажити мобільний додаток Mi Router. Щоб встановити пароль, відвідайте сайт miwifi.com або вкажіть IP-адреса модему 192.168.31.1

Smart Home

Керуйте Мі роутером, використовуючи встановлене додаток MIUI системи «Mi Smart Home APP»



WiFi прискорення



Роутер має опцію автоматичного вибору оптимального каналу для збільшення швидкості мережі.

Управління екраном блокування

Підтримка системи MIUI, управління екраном блокування, взаємодія з іншими Smart пристроями в будинку.



Установка «Smart Home APP»



В Mi Store знайдіть додаток «Mi Smart Home APP» або відскануйте QR-код і встановіть програму на смартфон.



Опис роз'ємів і кнопок



роз'єм для живлення для підключення адаптера живлення до роутера.

Reset кнопка скидання відновлення заводських налаштувань.

Inter WAN порт підключення роутера до зовнішньої мережі (до оптоволокну / домашньому шлюзу / adsl модему).

LAN порт для підключення пристроїв роутера по кабелю.

Скидання налаштувань

Підключіть роутер до харчування і дочекайтеся, поки загориться синій індикатор. Натисніть і утримуйте ті кнопку скидання протягом 5 секунд, поки індикатор не змінить колір на жовтий. Скидання налаштувань успішно завершений, коли індикатор знову загориться синім кольором.

Індикатор

Значення різних кольорів індикатора:

Не горить: у вимкненому стані або при відсутності живлення.

Жовтий: оновлення системи (мерехтіння індикатора), запуск системи (постійно горить індикатор).

Блакитний: при нормальній роботі пристрою (постійно горить індикатор)

Червоний: безпечний режим (мерехтіння індикатора), збій системи (постійно горить індикатор).