

# Like.Bike One

## Інструкція



## Технічні параметри пристрою


<b>Параметр</b>	<b>Значення</b>
Мотор	250W
Батарея	36V 7.5 Ah
Матеріал корпусу	Алюміній
Пробіг на одному заряді	До 18-25 м
Гальмо	Заднє дискове
Зарядний пристрій модель	GA20-4201500T
Вхідні параметри	100-240V~ 50-60Hz 1/8A
Вихідні параметри	42V---1.5A
Час зарядження	4.2 години
Розмір (складений)	1200x430x500
Розміри (розкладений)	1200x430x1140
Вага	13 Kg

# Використання

---

Дякуємо за вибір цього продукту.  
Приємного використання Like.Bike One!


## Функції

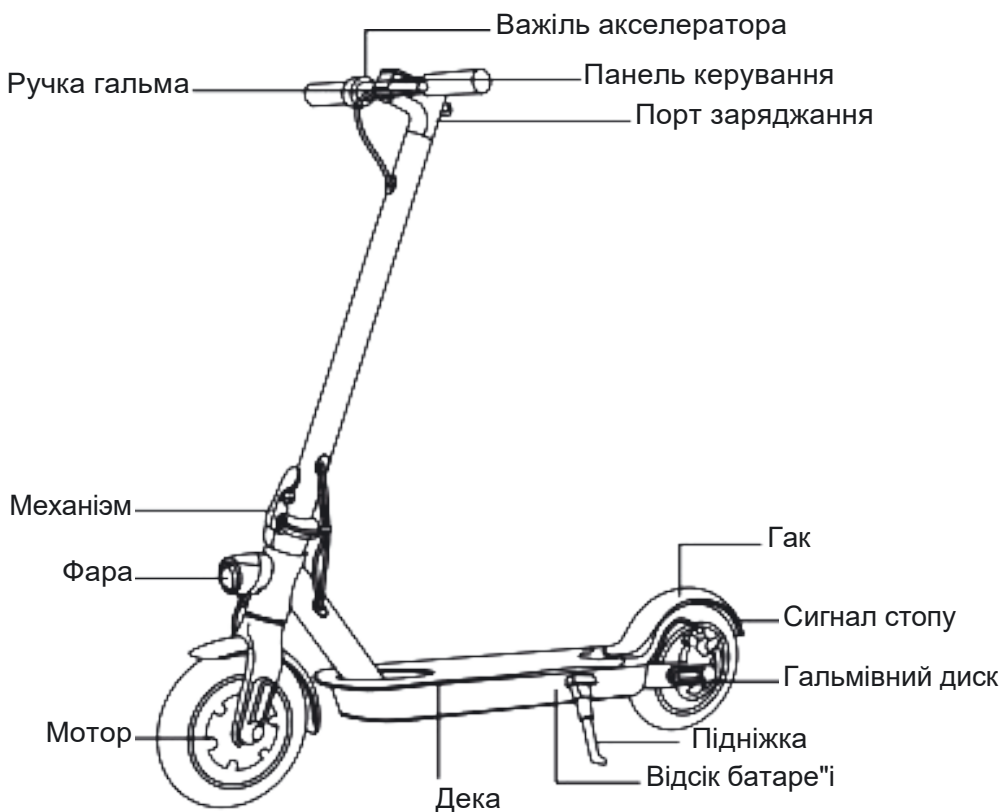

# Використання

## Дисплей

На дисплеї пристрою відображається інформація про поточну швидкість та рівень заряду батареї.






## Кнопка живлення


Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути електросамокат. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2-х секунд, щоб вимкнути електросамокат. В увімкненому стані: натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути/вимкнути фару.

## Заряджання електросамоката


- 1) Відкрийте заглишку гнізда зарядки
- 2) Вставте шнур блоку живлення
- 3) Після повної зарядки щільно закрийте заглишку

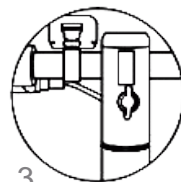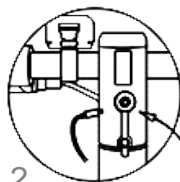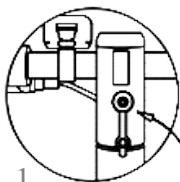

# Перше використання

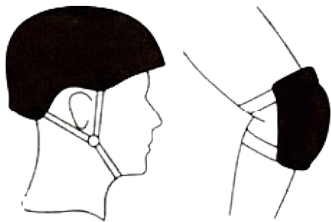


Під час катання є ймовірність падіння і травмування. Використовуйте шолом і інший

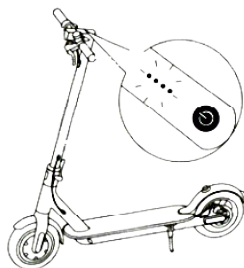


- 1) Увімкніть електросамокат та перевірте рівень зарядки
- 2) Помістіть одну ногу на платформу, а другу на землю




- 3) Для початку руху відштовхніться другою ногою від підлоги і поставте її за ведучою ногою

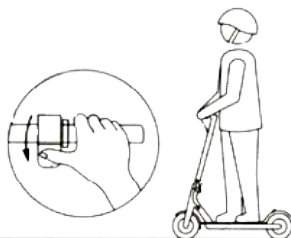

- 4) Тільки коли обидві ноги знаходяться на платформі, ви можете натиснути ручку газу. (Газ включається як електросамокат набирає швидкість мінімум 5 км/год)

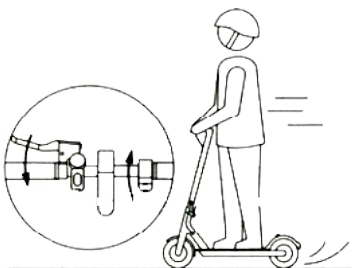

- 5) Щоб знизити швидкість, треба відпустити ручку газу, після чого електросамокат

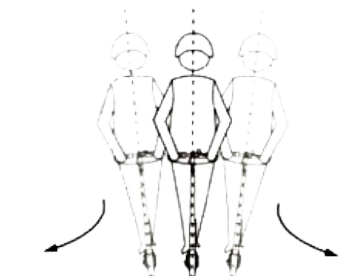

- 6) Під час поворотів необхідно трохи переносити центр ваги в потрібному напрямку та повільно повертати кермо

# Догляд та зберігання

---

## Як чистити і зберігати електричний самокат Like.Bike One

Якщо ви виявили плями на корпусі електричного самокату Like.Bike One, використовуйте м'яку, вологу тканину, щоб витерти транспортний засіб; ви можете використовувати зубну пасту і зубну щітку, щоб очистити самокат від плям, а потім протріть його вологою тканиною. Якщо ви виявили подряпини на частинах, виготовлених з пластика, використовуйте наждачний папір або інші шліфувальні матеріали для полірування.

Попередження: Не використовуйте спирт, бензин, гас або інші агресивні розчини, летючі хімічні розчинники для чистки автомобіля. В іншому випадку, це може спричинити серйозні пошкодження корпусу самокату і може порушити структуру внутрішніх елементів. Не мийте електричний самокат Like.Bike One під сильним напором води, навіть якщо самокат у відключеному стані. Крім того, після зарядки транспортного засобу, необхідно вставити вилку назад в гніздо зарядки, в іншому випадку ви можете отримати удар електричним струмом, або, в результаті попадання вологи в отвір, пристрій може отримати серйозні пошкодження.

Якщо ви не використовуєте самокат, зберігайте його в сухому, прохолодному місці і не залишайте апарат протягом тривалого часу на вулиці. Зберігання пристрою під сонцем / в надзвичайно високих або низьких температурах може призвести до швидкого зносу корпусу і коліс електричного самоката Like.Bike One або зменшити термін служби батареї.

### Примітка

Повністю заряджений електросамокат зберігається 120-180 годин в режимі очікування. Акумулятор має вбудований чіп, який зберігає інформацію про його зарядку-разрядку. Якщо ви не заряджаєте акумулятор протягом тривалого часу, це може викликати серйозні пошкодження, після яких електросамокат більше неможливо зарядити. Це пошкодження не є гарантійним випадком. (Застереження: Не розбирайте електросамокат самостійно, так як є ризик ураження електричним струмом або виникнення короткого замикання).

# Догляд та зберігання

---

## Обслуговування батареї електричного самоката Like.Bike One

- 1) Не використовуйте батареї інших виробників, щоб уникнути небезпечної ситуації".
- 2) Не відкривайте і не розбирайте акумулятор, щоб уникнути ураження електричним струмом. Уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти виникненню короткого замикання. В іншому випадку, батарея може стати непридатною або нашкодити користувачеві.
- 3) Рекомендується використовувати адаптер змінного струму, який поставляється в оригінальній конфігурації пристрою, щоб не допустити виникнення пожежі або аварії транспортного засобу.
- 4) Порушення правил щодо утилізації використаних батарей і акумуляторів є причиною серйозного забруднення навколишнього середовища. Будь ласка, ліквідуйте акумулятори відповідно до місцевих законів. Будь ласка, не викидайте батареї разом з харчовими відходами! Захистимо навколишнє середовище разом!
- 5) Після кожного використання пристрою, зарядіть акумулятор, щоб продовжити термін його служби.
- 6) Не зберігайте акумулятор в приміщеннях з температурою, що перевищує 50 ° C або -20 ° C (наприклад, не залишайте батарею Like.Bike One і інші батареї в автомобілях в літню пору на спекотному сонці), не залишайте батарею поблизу вогню. Результат цих дій може призвести до погіршення батареї, перегріву і навіть спричинити займання.
- 7) Якщо протягом 30 днів самокат не використовується, зарядіть акумулятор і тримайте пристрій в сухому, прохолодному місці. Кожні 60 днів необхідно заряджати батарею, в іншому випадку є ймовірність її відмови, після чого вона не підлягає гарантійному ремонту.

# Догляд та зберігання


---

8) Уникайте повної разрядки пристрою, це продовжить термін служби батареї. При використанні пристрою за нормальних кімнатних температур батарея проїде набагато більшу відстань, а її продуктивність буде краща; але якщо ви використовуєте самокат при температурі нижче 0 °С, продуктивність транспортного засобу знизиться.

9) У -20С пробіг самоката менший, ніж в нормальних умовах, в два рази або ще менше. При збільшенні температури дистанція пробігу також збільшиться. Ви можете дізнатися про залишок пробігу з програми.  
Догляд та зберігання


## Регулювання дискових гальм

Якщо гальма занадто тугі: використовуйте шестигранний ключ М5, щоб послабити гвинти натяжного ролика дискових гальм, трохи вкоротіть «хвіст» гальмівного троса, а потім затягніть гвинти назад. Якщо ви вважаєте, що гальма занадто слабкі, збільшіть «хвіст» гальмівного троса таким же чином.

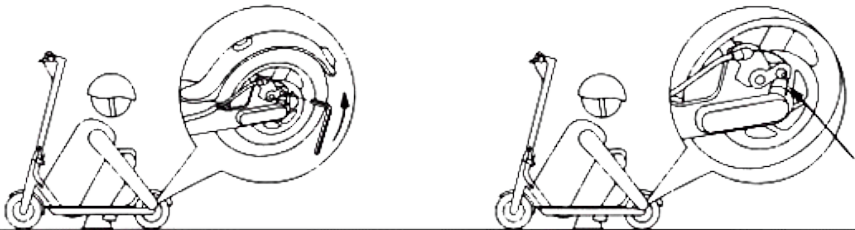

## Регулювання кермових ручок

При люфті кермової колонки: використовуйте шестигранний ключ М5, щоб затягнути два гвинти на механізмі складання.

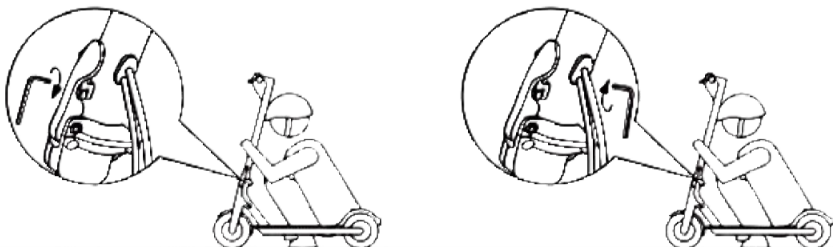



# Збирання та транспортування


---

## Збирання

Переконайтеся, що електросамокат вимкнений. Ослабте фіксуючий важіль і опустіть кермову стійку. Переведіть кермову стійку в горизонтальне положення і закріпіть її, вставте гачок в спеціальне кільце, яке знаходиться на задньому крилі. Щоб зібрати електросамокат, від'єднайте кермову стійку від крила, переведіть її в вертикальне положення і зафіксуйте за допомогою важеля.

## Транспортування

Переносити електросамокат можна однією рукою.

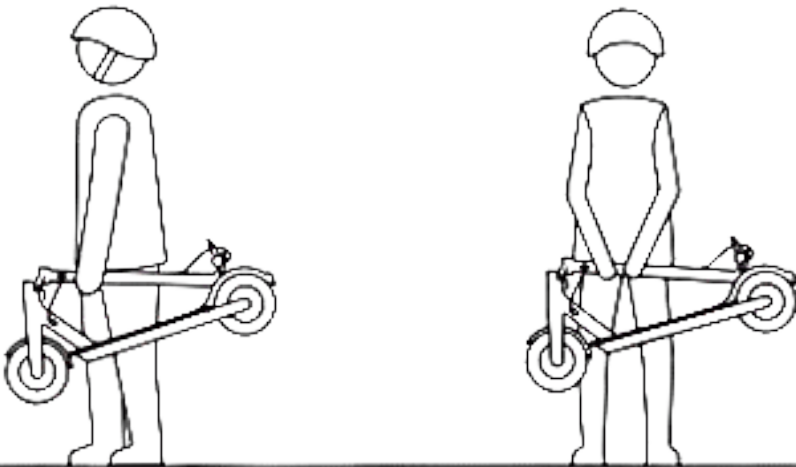

# Рекомендації з безпеки

---

Електричний самокат Like.Bike One - це не тільки транспортний засіб, а й пристрій для розваг. Але також не варто забувати про те, що цей транспортний засіб несе певні ризики для вашої безпеки. Заради вашої безпеки і безпеки інших людей, ви повинні чітко дотримуватися інструкцій, викладених в цьому посібнику користувача.

Ви повинні розуміти, що при їзді на самокаті в громадському місці, ви повинні дотримуватися всіх рекомендацій з безпеки. Також не варто забувати, що існує ймовірність зіткнення із-за порушення правил дорожнього руху, існує також ризик отримання травми через неправильну експлуатацію пристрою. Як і в інших типах транспортних засобів, чим вища швидкість електричного самоката Like.Bike One, тим більший гальмівний шлях.

На деяких гладких поверхнях екстрене гальмування може привести до заносу самоката, втрати рівноваги і навіть падіння. Таким чином, при переміщенні на самокаті ви повинні бути пильними, щоб дотримуватися відповідної швидкості, триматися на безпечній відстані від пішоходів та інших учасників дорожнього руху. При їзді по незнайомій місцевості, зберігайте пильність і відповідну швидкість.

Під час їзди на самокаті, поважайте права пішоходів. Не лякайте їх, особливо дітей. Зменшіть швидкість, проїжджаючи повз них.

Якщо ви рухаєтеся в одному напрямку з пішоходами, намагайтеся дотримуватися лівого боку, наскільки це можливо (для країн правостороннього руху). Якщо ви рухаєтеся в протилежному напрямку, дотримуйтеся правого боку і зменшіть швидкістю.

**Самокат не є транспортним засобом та не призначений для руху автомагістралями, автошляхами державного значення.**

Щоб уникнути травм, не довіряйте керування електричним самокатом Like.Bike One особам без відповідних навичок. Перед тим, як передати свій скутер іншому користувачеві, проведіть інструктаж по керуванню самокатом, а також надайте всю інформацію про безпечне водіння.

# Рекомендації з безпеки

---

Перед кожним використанням ретельно огляньте самокат і перевірте його.

**Якщо ви виявили зламані деталі, проколи в шинах або ознаки надмірного зносу, нехарактерні звуки при повороті і інші аномальні симптоми, негайно припиніть використання самокату.**

Зверніться до служби технічної підтримки і отримайте спеціалізовану і кваліфіковану консультацію і, при необхідності, скористайтесь гарантійним обслуговуванням.



Ніколи не катайтеся на самокаті удвох або з дитиною на руках



Не наступайте на заднє: крило




Трохи згинайте коліна при проходженні нерівностей на дорозі; Якщо ви їдете по поганій дорозі, зменшіть швидкість до 5-10 км/год.



По можливості, намагайтеся обїждати будь-які перешкоди на дорозі; Не рекомендується швидко проїжджати по лежачих поліцейських, порогах, вибоїнах і т.п.

# Рекомендації з безпеки

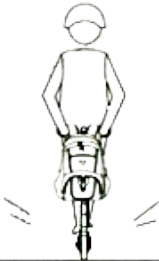

Не вішайте рюкзаки та інші важкі предмети на кермові ручки




Не додавайте швидкість, коли спускає:теся з гірки



Під час руху забороняє:ться стояти на одній нозі



Не рекомендує:ться "їздити під час дощу

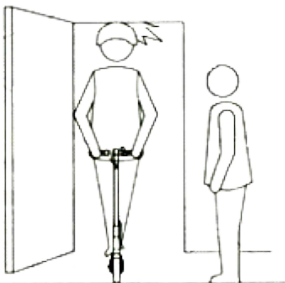

При в"їзді в кімнату, ліфт і т.п., будьте обережні, щоб не зачепити дверний отвір




Якщо кочите самокат поруч не натискайте ручку газу

# Уникайте небезпечного водіння




Заборонено кататися по калюжах, глибина яких перевищує: 2 см

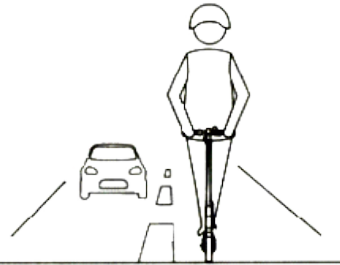


Заборонено виїжджати на дорогу загального користування, та в щільному потоці пішоходів




Заборонено відпускати кермо під час руху

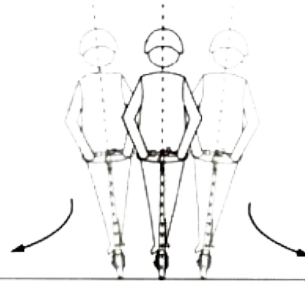

Забороняється різко повертати на великій швидкості

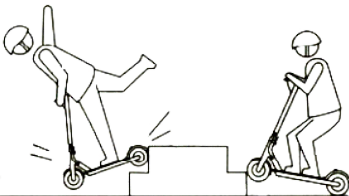

Заборонено кататися по сходах або інших схожих перешкодах

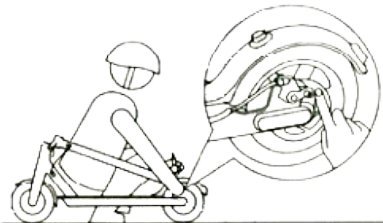

Не чіпайте гальмівний диск

**Обмежена Гарантія:**

1) Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на батарею та витратні матеріали.

2) Гарантійний термін батареї та зарядного пристрою становить 6 місяців. Шини, гальмівні колодки, гальмівні системи та камери виробу відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.

\*ремонт по гарантії проводиться у разі виявлення заводського браку. Механічні пошкодження пристрою та частин пристрою не є гарантійним випадком.

3) Впродовж дії гарантійного терміну клієнту рекомендується кожні 6 місяців проводити технічне обслуговування пристрою у сервісному центрі. \*Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом.

Надання технічного обслуговування є платною послугою. Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:

1) Несправність, яка виникла через неправильне або агресивне використання пристрою.

2) Попадання вологи у пристрій

3) Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами та сервісними центрами

4) Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов зберігання.

5) Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання/гарантійному талоні з параметрами продукту.

6) Пошкодження поверхонь виробу.

7) Розбирання виробу, не передбачене цим Керівництвом з експлуатації

Пошкодження або несправності, які викликані поїздками під дощем або по калюжам.

Адреси авторизованих сервісних центрів

М. Дніпро, вул. Харківська 3

М. Київ, вул. Вербова 17А

М. Одеса, вул. Маразлієвська 1/20 )

М.Харків, вул. Пушкінська 36

## Для позначок сервісна служби

№ п/п	Зміст звернення	Підпис співробітника

