

Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону X-style 351. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Телефон X-style 351 дозволяє використовувати 2 SIM картки стандарту GSM у режимі dual standby, тобто, у режимі очікування дві карти знаходяться в мережі; під час дзвінка одна картка працює в активному режимі, друга - недоступна.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятися у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

◆ Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі.

- ◆ Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
- ◆ Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- ◆ Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.
- ◆ Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
- ◆ Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або ЗУ.
- ◆ Не допускайте короткого замикання акумулятора.
- ◆ Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.
- ◆ Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.
- ◆ Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавнитися дрібними деталями.
- ◆ Уникайте попадання рідини на телефон.
- ◆ Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або відбілювачі для очищення телефону.

- ◆ Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.
- ◆ Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Загальні характеристики моделі

Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
Кількість SIM	2 SIM (microSIM та nanoSIM). Режим Dual SIM Dual Standby
Повідомлення	SMS
Bluetooth, версія, смуга частот	V3.0, 2400-2483.5 МГц
Дисплей	3,5", кольоровий ЖК, 320x480 пікс
Камера	0,3 Мп
Підтримка форматів	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG

FM-радіо	87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
Micro-SD	До 32 Гб
Батарея	Li-Ion, 3400 мАг
Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіобладнання	Bluetooth: 4.32 dBm (2.7 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 29.2 dBm (832 мВт).

Комплект постачання:

- Мобільний телефон
- Акумуляторна батарея
- Зарядний пристрій
- Кабель USB-microUSB
- Навушники
- Посібник користувача
- Гарантійний талон

Зовнішній вигляд телефону

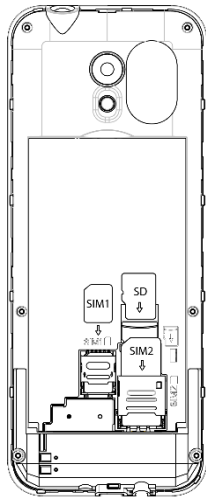


1	Голосовий динамік
2	Ліва софт клавіша (ЛСК)
3	Центральна клавіша.
4	Виклик \ Прийом виклику
5	Аудіо роз'єм

6	microUSB роз'єм
7	Права софт клавіша (ПСК)
8	Кнопки навігації
9	Відбій\відміна\блок клавіш\ (натискання та утримання - вмикання\вимикання телефону)
10	Ліхтарик
11	Динамік гучного зв'язку
12	Камера
13	Спалах

Призначення клавіш

Клавіші 0-9	Для набору номеру. Натискання та утримання клавіш 2-9 – для швидкого набору попередньо встановлених номерів. Натискання і утримання 0 – для увімкнення/вимкнення ліхтарика
Клавіша *	Для введення символів *, +, w, p. Послідовне натискання ЛСК та * - для блокування/розблокування клавіатури.
Клавіша #	Для введення символу #. Натискання та утримання – для перемикання Профілів користувача Загальний/Тихий.
ЛСК	В режимі очікування – перехід до меню. Перехід до Опції. Послідовне натискання ЛСК та * - для блокування/розблокування клавіатури
ПСК	В режимі очікування перехід до адресної книги. В меню-повернення до попередньої сторінки
Центральна	Меню/ОК.

Перше вмикання

Зніміть задню кришку, вийміть акумулятор. Встановіть SIM картки у слоти пристрою.

Встановіть також micro-SD картку, якщо необхідно.

Встановіть батарею, пильнуючи, щоб контакти батареї відповідали контактам телефону.

Будьте обережні, зламані контакти карток або батареї призводять до виходу пристрою з ладу та скасування гарантії.

Закрийте задню кришку.

Увімкніть телефон довгим натисканням на клавішу Відбій.

Рекомендуємо провести повну зарядку батареї перед першим використанням.

Умовні позначки екрану телефону

	Сигнал мережі
	Індикатор заряду батареї
	Нове повідомлення
	Пропущений виклик
	Активовано профіль «Тиша»
	Активовано профіль «На вулиці»
	Активовано профіль «Зустріч»
	Є активні будильники
	Bluetooth увімкнений
	GPRS інтернет активний



Клавіатура заблокована

Вмикання/вимикання пристрою

Для вмикання пристрою натисніть та утримуйте кнопку Відбій до активації екрану пристрою.

Для вимикання – натисніть та утримуйте кнопку Відбій до вимкнення пристрою.

Блокування пристрою відбувається автоматично (якщо увімкнено автоматичне блокування), натисканням кнопки Відбій (якщо увімкнено) або послідовним натисканням лівої софт-клавіши та кнопки «*». Розблокування – послідовним натисканням лівої софт-клавіши та кнопки «*».

Виклик

Для здійснення виклику наберіть номер на цифровій клавіатурі у локальному або міжнародному форматі, або оберіть номер зі списку контактів телефону, та натисніть кнопку виклику. Оберіть, з якої SIM карти здійснювати виклик. Для скасування виклику – натисніть кнопку скасування.

Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим голосного зв'язку, почати запис розмови, додати абонента для конференц-зв'язку, вимкнути\увімкнути мікрофон та інше.

Головний екран

В режимі очікування на головному екрані відображається інформація про встановлені SIM картки, дата та час, розклад справ на поточний день, інформація про відтворюване аудіо або про радіостанцію, що прослуховується та ярлики швидкого доступу. Для переміщення по головному екрану використовуйте клавіші Вгору/Вниз, для переміщення між ярликами – клавіші Вправо/Вліво, для переходу до потрібного пункту – центральну клавішу.

Меню пристрою

Для доступу у загальне меню пристрою необхідно натиснути ліву софт-клавішу.

Меню має наступні розділи:

Журнал викликів: реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів

Повідомлення: для відправлення SMS повідомлень та читання вхідних повідомлень;

Контакти: телефонна книга контактів телефону та SIM-карток;

Календар

Мультимедіа: В цьому меню зібрані медіа-функції пристрою: відеокамера, відеоплеєр, FM-радіо, диктофон.

Камера.

Зображення

Аудіоплеєр

Налаштування: налаштування телефону, екрану, SIM-карток, мережі, безпеки, профілів звуку, скидання налаштувань.

Годинник: світовий час, будильник, секундомір, таймер

Інструменти: JAVA, калькулятор, електронна книга, ліхтарик, ігри, пошук по телефону.

Файли. Для перегляду файлів, збережених на картці пам'яті.

Opera mini

Браузер інтернет

Bluetooth

Меню SIM

Журнал викликів

Меню містить реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів та дозволяє: переглянути інформацію, набрати номер контакту, відправити SMS-повідомлення, додати новий номер до контактів, додати номер до чорного списку, додати номер до білого списку, видалити інформацію про виклик та інше.

Повідомлення

Це меню містить все необхідне для відправлення, зберігання, перегляду та видалення SMS повідомлень.

Нове SMS: оберіть для написання та відправлення (або збереження) нового повідомлення.

Вхідні: тека з отриманими повідомленнями.

Вихідні: тека з повідомленнями, що відправляються.

Чернетки: незавершені повідомлення.

Надіслані: повідомлення, що були відправлені.

Захищені: папка для зберігання конфіденційних повідомлень. Для доступу для неї необхідно ввести пароль.

Для переходу до Налаштувань натисніть Опції—Налаштування.

Меню «Налаштування» дозволяють встановити номери SMS центру для обох SIM-карток, встановити строк дії повідомлення, налаштувати отримання звіту про стан доставки, налаштувати параметри збереження повідомлень.

Контакти

Меню «Контакти» - це Ваша телефонна книга, у якій зведені контакти, що збережені у телефоні та на SIM-картках. Пам'ять телефону розрахована для зберігання 500 контактів.

Контакти розташовані в алфавітному порядку. Строка пошуку дозволяє знайти контакти. Для перемикавання способу/мови пошуку натисніть клавішу #

Створення нового контакту. Натисніть Опції--Новий. Перед створенням треба обрати місце зберігання контакту. Для одного контакту можна додати наступні дані: Ім'я (довжина рядку – 30 знаків), 4 номери телефону, e-mail, Картинка, Мелодія, Нотатка, Група

Для перегляду контакту оберіть його курсором та натисніть центральну клавішу навігації. Для редагування інформацію натисніть ще раз центральну клавішу.

Для виклику – натисніть кнопку виклику.

Додаткові опції відкриваються лівою софт-клавішею.

Нове повідомлення: створити та надіслати текстове повідомлення контакту.

Видалити: видалити обраний контакт.

Копіювати: можливість копіювати контакт між телефоном та SIM картками.

Вибрати декілька: вибір декількох контактів для подальшого копіювання/видалення/групового надсилання SMS.

Також є можливість: додати контакт до білого списку, перегляд стану пам'яті, налаштувати швидкий набір, зробити резервне копіювання або відновлення контактів (лише при наявності картки пам'яті)

При резервному копіюванні контактів створюється файл з іменем типу vcard.vcf. При відновленні контактів інформація береться з цього ж файлу.

Календар

Винесений в окреме меню запуск додатку Календар. Є можливість створювати/редагувати/переглядати події.

Мультимедіа

Увага: бажано користуватись Мультимедіа функціями (Камера, Відеокамера, Аудіоплеєр, Диктофон та інш) за умови встановленої картки пам'яті.

У цьому розділі зібрані програми для роботи з відео та звуком.

Відеокамера – для запису відео.

Відеоплеєр – для перегляду відео записів.

Диктофон – для запису звуку.

FM радіо. Для прослуховування радіостанцій

Увага! *В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Звук FM радіо та аудіоплеєра передається на зовнішній динамік та дротову гарнітуру.*

Для увімкнення/вимкнення натисніть центральну клавішу. Для пошуку радіостанцій натисніть Вправо/Вліво. Для налаштування гучності використовуйте клавіші Вгору/Вниз. В меню Опції є можливість автоматичного та ручного пошуку каналів, перегляд збережених станцій,

можливості запису в файл та увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Камера

Додаток Камера для зйомки фото. Використовуйте центральну клавішу для зйомки, клавіші Вгору/Вниз для масштабування, клавіші Вправо/Вліво для переходу до налаштувань камери: фото/відео перемикач, вибір режиму спалаха, вибір розміру фото, увімкнення нічного режиму та інше. Для переходу до фотоальбому та додаткових налаштувань натисніть Опції, для виходу з додатку натисніть Назад.

Зображення

Ваша фотогалерея. При перегляді фотографій є можливість: встановити фото в якості фону, в якості значка контакта, передати по Bluetooth, видалити. Також є можливість перегляду фото в режимі слайд шоу.

Аудіоплеєр.

Аудіоплеєр – для прослуховування музичних файлів. Для відтворення/паузи натисніть центральну клавішу. Для переходу до наступного/попереднього файлу – Вправо/Вліво. Для налаштування гучності використовуйте клавіші Вгору/Вниз. Для створення списку відтворення за замовченням скопіюйте музичні файли на картку пам'яті в папку My music. Для зміни налаштувань перейдіть до Опції—Налаштування, для додавання плейлистів Опції—Плейлист. Для виходу з додатку перейдіть до Опції—Вихід

Налаштування

Телефон: містить налаштування дати та часу, мови інтерфейсу, налаштування вмикання\вимикання за розкладом, установки режиму енергозбереження. Також

це меню дозволяє зробити скидання на заводські налаштування

Увага. Код скидання 1122

Дисплей: налаштування фонових малюнків, контрасту дисплея, часу підсвічування екрану та клавіш

Безпека: Надає можливість налаштувати блокування SIM карток, блокування телефону, автоматичне блокування клавіш та блокування окремих функцій телефону (конфіденційність). В цьому меню також знаходиться меню керування функціями Білий та Чорний список.

Виклики. Меню дозволяє налаштувати кількість активних SIM карток, опції переадресації, заборону викликів, автодозвон, автозапис виклику та інше.

Профілі. Меню призначене для налаштування профілів звуку, тобто параметрів гучності, рингтонів, вібро-режиму, звуку клавіш та системи для різних умов використання телефону, таких як: на вулиці, у приміщенні, тиша та інше. Є можливість редагувати вбудовані налаштування. Для цього необхідно натиснути Опції та Налаштування. Для активації набору налаштувань треба обрати профіль у меню та натиснути центральну кнопку.

Мережа: дозволяє налаштувати GPRS, вказати картку для передачі даних за замовчуванням, налаштувати обліковий запис для передачі даних, вибрати спосіб вибору мережі-ручний або автоматичний.

Годинник

В цьому меню доступний функціонал:

Будильник – можна встановити до 6 будильників, Секундомір, Таймер, Світовий час

Органайзер

В цьому меню доступні наступні програми:

Ліхтарик.

Калькулятор – для арифметичних обчислень.

Електронна книга – для читання текстів у форматі TXT (кодування UNICODE). **Увага!** Файли з книгами повинні знаходитись на картці пам'яті в папці EBOOK.

Ігри

Java. Телефон підтримує встановлення та використання Java програм. В цьому додатку можна переглянути встановлені програми, встановити нові та інше.

Файли

Файловий менеджер дозволяє працювати з файлами у пам'яті телефону та на карті пам'яті. Доступні такі операції, як копіювання, переміщення, видалення, створення папок.

Opera mini

Додаток для інтернет серфінгу

Увага! *Бажано встановити картку пам'яті для коректної роботи додатку. Перший запуск може бути довше звичайного за рахунок встановлення програми, не вимикайте екран телефону до повного встановлення та запуску додатку.*

Bluetooth

Додаток для керування пристроями Bluetooth: під'єднання, перегляд, від'єднання, налаштування місця збереження файлів, отриманих по Bluetooth

Можливі проблеми та способи вирішення

Наступні рекомендації можуть допомогти вирішити деякі виникаючі проблеми з телефоном самостійно. У разі

виникнення проблем, спробуйте вирішити їх самостійно за наступними рекомендаціями. Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру Sigma mobile. Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається проблема після перезавантаження пристрою.

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налаштування – телефон – скидання налаштувань» (пароль за замовчуванням – 1122)

Проблеми з картою пам'яті, зазвичай, виникають у разі виходу картки пам'яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних окремо. Також рекомендуємо: вийняти та вставити картку пам'яті в роз'єм, перевірте, чи правильно картка вставлена у роз'єм, перезавантажте телефон.

Телефон не вмикається: перевірте заряд акумулятора, повторно під'єднайте зарядний пристрій, та чекайте не менш 10 хвилин. Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення не менш 5 секунд. Якщо пристрій не вмикається, зверніться до СЦ.

Батарея швидко розряджається: причинами підвищеної витрати заряду можуть бути: низька температура повітря, активне використання медіа-програм, велика відстань до стільникових веж оператора зв'язку.

Акумулятор не заряджається: перевірте підключення адаптеру живлення до розетки. Використовуйте тільки комплектний адаптер живлення та кабель.

Неможливо здійснити виклик: ця проблема може бути викликана слабким сигналом мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером абонента, активованою функцією заборони виклику. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень

сигналу мережі, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до СЦ.

Погано чути абонента: під час розмови, натискайте кнопку «вгору» для підвищення гучності. Налаштуйте гучність під час розмови у профілях. Перевірте сигнал стільникової мережі.

Паролі

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей: Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування.

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Код конфіденційності: запитується, якщо конфіденційність увімкнена в налаштуваннях безпеки, під час активації блокованих функцій.

Увага. Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.