

MAGOO




БУТЕРБРОДНИЦЯ / БУТЕРБРОДНИЦА / SANDWICH MAKER
MG-362N

MAGOO



ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ МОНТЕНСИ ЛТД,
ЛОКХАРТ ЦЕНТР, 301-307 ЛОКХАРТ РОУД, УАН ЧАИ, ГОН КОНГ, КНР.
СДЕЛАНО В КНР

PRODUCED FOR MONTENSI LTD,
LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, PRC.
MADE IN PRC

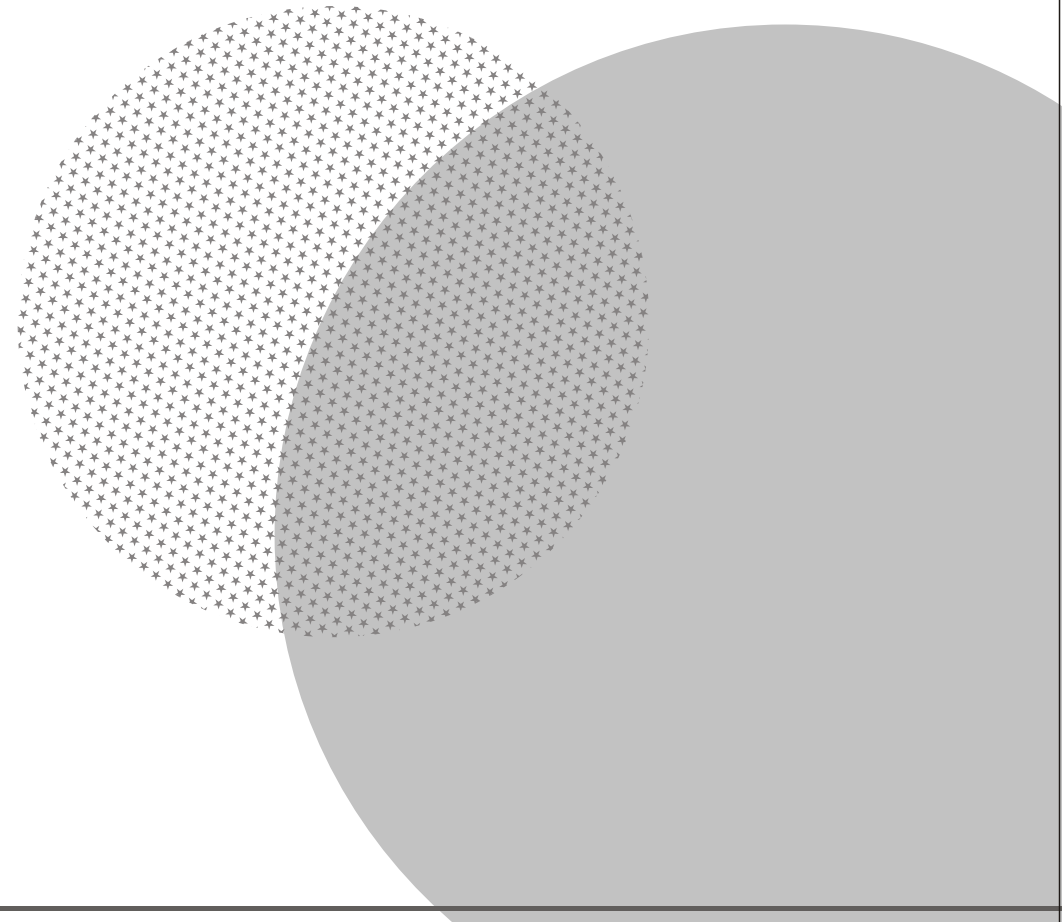

ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації по правильному використанню приладу і догляду за ним.

УКР ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
2. Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.
3. Уникайте попадання води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.
4. Слідкуйте, щоб шнур живлення не був розташований у кутку стола, а також не допускайте його контакту з гарячою поверхнею.
5. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій.
- У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
6. Вимикайте електроприлад від електромережі якщо довго ним не користуєтесь або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.
7. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, так як це може викликати перегрів обладнання.
8. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
9. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
10. Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.
11. Використовуйте тільки у приміщенні.
12. Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі та дайте приладу охолонути.
13. Завжди розігрівайте панель для готування,

перш ніж почати готувати.

14. Не торкайтесь металевих частин. Під час роботи вони стають дуже гарячими.
15. Ніколи не використовуйте гострі або абразивні елементи при контакті з панеллю для приготування бутербродів.
16. Завжди очищуйте прилад після використання. Забороняється занурювати прилад у воду або іншу рідину!

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Очистіть панелі для приготування вологою тканиною або губкою.
 2. Злегка змастіть панелі для приготування невеликою кількістю вершкового або рослинного масла.
 3. Перед ввімкненням пристрою, переконайтесь, що напруга в електромережі відповідає напрузі пристрою.
 4. Підключіть бутербродницю до електромережі. Червоний індикатор 'Power' ('Живлення') засвітиться.
 5. Дайте бутербродниці нагрітися протягом декількох хвилин, щоб позбутися нового запаху.
- Увага!** При першому ввімкненні пристрою нагрівальні елементи обгорають, при цьому може з'явитися невеликий димок і специфічний запах - це нормальне явище.

ПРИГОТУВАННЯ БУТЕРБРОДІВ

1. Вставте вилку в розетку.
2. Червоний індикатор 'Power' ('Живлення') загориться. Коли загориться зелений індикатор 'Ready' ('Готовність') - ви можете починати приготування.
3. Підготуйте інгредієнти для бутербродів. На кожен бутерброд потрібно 2 скибочки хліба, начинка. Невелику кількість масла необхідно покласти між скибочками хліба і нагрівальними панелями.
4. Коли зелений індикатор 'Ready' ('Готовність') засвітиться, ви можете викласти готові бутерброди на нагрівальні панелі.
5. Повільно притисніть верхню нагрівальну панель до нижньої нагрівальної панелі, щоб вони щільно закрилися.
6. Відкрийте бутербродницю через 2~5 хвилин. Бутерброди готові. Час приготування бутербродів залежить від типу бутерброда, інгредієнтів і вашого смаку.
7. Використовуйте дерев'яні прилади (наприклад, лопатку), щоб дістати бутерброди з бутербродниці.
8. Після завершення приготування бутербродів вийміть вилку електроживлення з розетки.
9. Очистіть бутербродницю.

CLEANING AND CARE

1. Unplug the unit.
2. Let the unit cool down completely.
3. Wipe the non-stick coating with a wet cloth, using a soft detergent, and wipe dry.
4. Do not use abrasive substances and metal puffs, as you can damage the non-stick coating of the panels or lacquer coating of the unit.
5. Never immerse the unit into water!

STORAGE

1. Unplug the unit.
2. Clean the unit before taking the unit for storage.
3. Wind the power cord.
4. Keep the unit vertically in a dry cool place out of reach of children.

SPECIFICATION

Supply voltage: 220-240 V 50/60 Hz
Power: 780 W

Recommended usage period - 3 years

More info: www.magio.kiev.ua

Questions regarding exploitation of MAGIO appliances: support@magio.kiev.ua

Manufacturer reserves the right to change design and specifications, complete set, color scheme of the item, warranty period, etc. without prior notice.

DESCRIPTION:

1. Baking plates
2. Handles
3. Clip-fastening
4. Body
5. Light indicators

Red indicator - 'Power'. Appliance is plugged.
Green indicator - 'Ready'. Baking plates are hot enough and appliance is ready to cook.



DEAR CUSTOMER!

The staff of the company "Magio" thanks you for the choice you have made in favor of the products of our brand and guarantees a high quality of working of the purchased items if you follow the manual.

Before using electrical appliances, carefully read this manual which contains important information regarding care and operation for your safety.

ENG INSTRUCTION MANUAL

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, which include the following:

1. Read all instructions before use or cleaning.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
3. Do not immerse cord, plug, or any part of the appliance in water or other liquids.
4. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
5. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. If the appliance is damaged or broken, do not repair yourself, if the power cord or the plug is broken or damaged, do not repair or change yourself, please send the appliance to qualified service center for repair or service.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Always hold the plug, but never pull the cord.
7. Do not cover any part of the appliance with metal or cloth, it may cause overheating of the appliance.
8. Never leave the appliance unattended in working.
9. Do not use any accessories other than manufacturer recommended accessories.
10. Do not use this appliance for any use other than its intended use.
11. This appliance is for HOUSEHOLD USE only.
12. Before putting the appliance for long-time storage or before cleaning. Plug it off an outlet and let the appliance cool down.
13. Always preheat the cooking plate before starting to cook.
14. Avoid touching the metal parts as they become very hot.
15. Never use sharp or abrasive items in contact with the cooking plate as this will damage the non-stick surface.
16. Always clean the appliance after use. Do not immerse appliance into water or any other liquid!

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.
2. Slightly grease the baking plates with a little butter or cooking oil.
3. Before switching on the unit, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the body of the unit.
4. Close the appliance and plug it in. The indication 'Power' light (red) will come on.
5. Allow it to heat up for several minutes to get rid of the new smell.

Warning! When using the unit for the first time the heating elements burn, some smoke and specific smell can appear – it is normal.

MAKING SANDWICHES

1. Insert the plug into the socket.
2. Red 'Power' indicator will light. When green 'Ready' indicator will light you can start cooking.
3. Prepare materials for making a sandwich. Each sandwich needs two pieces of bread and the right ingredients. A little amount of butter shall be put on the surface touching the bread and baking plates.
4. When the green 'Ready' indicator comes on, you can put sandwich onto the baking plates.
5. Slowly press the upper baking plate on the bread till the upper baking plate is locked tightly with the lower baking plate.
6. Open the sandwich maker in 2~5 minutes. Sandwiches are ready. Time of making sandwiches depends on the type of sandwich, ingredients and personal taste.
7. Use the wooden tools (such as small scoop) to take sandwich out of the sandwich maker. Do not use sharp and hard metal tools to take out the sandwiches!
8. After making sandwiches, take the plug out of the socket.
9. Clean the sandwich maker.

Warning! Take the sandwiches out of the unit immediately after cooking, long keeping of sandwiches in the unit can cause fire.

Warning! When making sandwiches do not use aluminum foil, paper packaging or other objects, as they can lead to fire.

Warning! If the body of the unit contacts inflammable objects (for instance, curtains) risk of fire increases.

Увага! Виймайте бутерброди відразу після приготування. Занадто тривале перебування бутербродів у ввімкненому пристрої може призвести до їх займання.

Увага! При приготуванні бутербродів не використовуйте алюмінієву фольгу, паперову упаковку або інші предмети, так як вони можуть стати причиною виникнення пожежі.

Увага! При дотику корпусу пристрою з легкозаймистими предметами (наприклад, фіранками) підвищується ризик виникнення пожежі.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Від'єднайте пристрій від мережі.
2. Дайте приладу повністю охолонути.
3. Протріть антипригарну поверхню вологою тканиною, використовуючи м'який миючий засіб, а потім витріть насухо.
4. Не використовуйте для чищення панелей і корпусу пристрою абразивні речовини або металеві мочалки, так як ними можна пошкодити антипригарну поверхню панелей або лакофарбове покриття корпусу.
5. Ніколи не занурюйте пристрій у воду!

ЗБЕРІГАННЯ

1. Відключіть пристрій від мережі.
2. Перед тим як прибрати пристрій на зберігання, почистіть його.
3. Змотайте шнур живлення.
4. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В 50/60 Гц
Потужність: 780 Вт

Рекомендований термін використання – 3 роки

Більше інформації: www.magio.kiev.ua
Запитання, що пов'язані з використанням продукції MAGIO: support@magio.kiev.ua
Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

ОПИС:

1. Нагрівальні панелі
2. Ручки
3. Фіксатор
4. Корпус
5. Світлові індикатори

Червоний індикатор - 'Power' ('Живлення'). Пристрій підключений до електромережі.

Зелений індикатор - 'Ready' ('Готовність'). Нагрівальні панелі достатньо нагрілися і пристрій готовий до роботи.



ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Коллектив компании «Magio» благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время использования электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Прочитайте инструкцию перед использованием или чистой электроприбора.
2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с электроприборами.
3. Избегайте попадания воды или какой-либо жидкости на электроприбор, а также на провод и штепсельную вилку.
4. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
5. Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной штепсельной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно.
- В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или обслуживания прибора.
6. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой. Всегда держите за штепсельную вилку, никогда не тяните за провод.
7. Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как это может привести к возгоранию или выходу прибора из строя.
8. Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра.
9. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
10. Используйте прибор только в бытовых целях, указанных в этой инструкции.
11. Используйте прибор только в помещении.
12. Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, или перед чисткой, отключите его от сети.
13. Всегда разогревайте панель для готовки, прежде чем начать готовить.
14. Не прикасайтесь к металлическим частям.

Во время работы они становятся очень горячими.

15. Никогда не используйте острые или абразивные элементы при контакте с панелью для приготовления бутербродов.

16. Всегда очищайте прибор после использования. Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Очистите панели для приготовления влажной тканью или губкой.
2. Слегка смажьте панели для приготовления небольшим количеством сливочного или растительного масла.
3. Перед включением устройства, убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
4. Закройте бутербродницу и подключите к электросети. Красный индикатор 'Power' ('Питание') загорится.
5. Дайте бутерброднице нагреться в течение нескольких минут, чтобы избавиться от нового запаха.

Внимание! При первом включении устройства нагревательные элементы обгорают, при этом может появиться небольшой дымок и специфический запах - это нормальное явление.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУТЕРБРОДОВ

1. Вставьте сетевую вилку в розетку.
2. Красный индикатор 'Power' ('Питание') загорится. Когда загорится зеленый индикатор 'Ready' ('Готовность') - вы можете начинать приготовление.
3. Подготовьте ингредиенты для бутербродов. На каждый бутерброд нужно 2 ломтика хлеба, начинка. Небольшое количество масла необходимо положить между ломтиками хлеба и нагревательными панелями.
4. Когда зеленый индикатор 'Ready' ('Готовность') загорится, вы можете выложить готовые бутерброды на нагревательные панели.
5. Медленно прижмите верхнюю нагревательную панель к нижней нагревательной панели, чтобы они плотно закрылись.
6. Откройте бутербродницу через 2~5 минут. Бутерброды готовы. Время приготовления бутербродов зависит от типа бутерброда, ингредиентов и вашего вкуса.
7. Используйте деревянные приборы (например, лопатку), чтобы достать бутерброды из бутербродницы.
8. После завершения приготовления бутербродов выньте сетевую вилку из розетки.
9. Очистите бутербродницу.

Внимание! Вынимайте бутерброды сразу после приготовления. Слишком продолжительное нахождение бутербродов во включенном устройстве, может привести к их воспламенению.

Внимание! При приготовлении бутербродов не используйте алюминиевую фольгу, бумажную упаковку или другие предметы, так как они могут стать причиной возникновения пожара.

Внимание! При соприкосновении корпуса работающего устройства с легковоспламеняющимися предметами (например, занавесками) повышается риск возникновения пожара.

ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите устройство от сети.
2. Дайте устройству полностью остыть.
3. Протрите антипригарную поверхность влажной тканью, используя мягкое моющее средство, а затем вытрите насухо.
4. Не используйте для чистки панелей и корпуса устройства абразивные вещества или металлические мочалки, так как ими можно повредить антипригарную поверхность панелей или лакокрасочное покрытие корпуса.
5. Никогда не погружайте устройство в воду!

ХРАНИЕНИЕ

1. Отключите устройство от сети.
2. Перед тем как убрать устройство на хранение, выполните чистку устройства.
3. Смотайте шнур питания.
4. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В 50/60 Гц
Мощность: 780 Вт

Рекомендуемый срок использования - 3 года

Больше информации: www.magio.kiev.ua
По вопросам, которые связаны с использованием продукции MAGIO: support@magio.kiev.ua
Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики, комплектацию, цветовую гамму товара, гарантийный период и т.п. без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ:

1. Нагревательные панели
2. Ручки
3. Фиксатор
4. Корпус
5. Световые индикаторы

Красный индикатор - 'Power' ('Питание'). Устройство подключено к электросети.
Зеленый индикатор - 'Ready' ('Готовность'). Нагревательные панели достаточно нагрелись и устройство готово к работе.

