



INSTRUKCJA OBSŁUGI



ROBOT KUCHENNY MRK-17

Kuchyňský robot/Food processor/Кухонный комбайн/Кухонний комбайн/Kuchynský robot

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

CZ	NÁVOD K OBSLUZE.....	3
EN	USER MANUAL	9
LT	VARTOTOJO INSTRUKCIJA.....	15
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	21
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.....	27
SK	POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	34
UA	ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	40

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Před použitím si pozorně přečtete následující návod k obsluze.
- Zařízení nadržte mokrýma rukama.
- Zařízení udržujte mimo dosah vody.
- Obzvláště opatrně postupujte v případě, že se v blízkosti vyskytují děti!
- Nedovolte, aby děti používaly kuchyňského robota bez dozoru.
- Zařízení, kabel ani zástrčku neponořujte do vody či jiných kapalin.
- Jestliže zařízení nepoužíváte nebo se chystáte jej čistit - rozebrat či složit, vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Elektrický napájecí kabel nevěšete přes ostré hrany a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s horkými povrchy.
- Zařízení nepoužívejte ani v případě, kdy došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky - v takovém případě předejte zařízení do autorizovaného servisu k opravě.
- Než začnete mixer rozebírat, počkejte, až se jeho motor zcela zastaví.
- Zvláště opatrně postupujte při kontaktu s noži, zejména pak při jejich vyjímání a mytí.
- Používání příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může způsobit poškození zařízení, zranění nebo dokonce požár.
- Zapnuté zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru.
- Zařízení neumísťujte na horké povrchy.
- Zařízení je zakázáno používat venku (ve venkovním prostředí).
- Během mixování mějte ruce mimo dosah pohyblivých částí.
- Před čištěním nástavce mixeru je nutné nejprve odpojit zařízení od elektrického napájení.
- Než začnete se zařízením pracovat, ujistěte se, zda jsou všechny jeho součásti na svém místě.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti jiných elektrických spotřebičů, hořáků, sporáků, pečící trouby apod.
- Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým bylo určeno.
- Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi či osoby, které nedisponují znalostmi nebo zkušenostmi v oblasti používání tohoto typu zařízení, pod podmínkou, že nad nimi bude zajištěn dohled nebo budou poučeny o bezpečném používání zařízení a budou informovány o potenciálním nebezpečí.
- Zástrčku nevytahujte z elektrické zásuvky taháním za kabel.

- ▶ Zástrčku nezapojujte do zásuvky mokřýma rukama.
- ▶ Dávejte pozor na to, aby si děti se zařízením/vybavením nehrály.
- ▶ Zařízení je určeno výhradně k domácímu použití.
- ▶ S ohledem na zajištění bezpečnosti dětí, prosíme, neponechávejte volně ležet součásti balení výrobku (plastové sáčky, krabice, polystyren apod.).
- ▶ Zařízení nesmí používat děti. Zařízení i kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Pokud hodláte zařízení ponechat bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním je nutné jej odpojit od napájení.
- ▶ **VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby si děti hrály s fólií. Nebezpečí udušení!**

POPIS ZAŘÍZENÍ



1. Rukojeť mixeru
2. Mixovací nástavec z nerezové oceli
3. Zajišťovací tlačítka (na obou stranách pláště robota)
4. Vypínač
5. Funkce TURBO
6. Kolečko plynulé regulace výkonu.
7. Nástavec pro krájení hranolků
8. Nož z nerezové oceli k nastavci pro krájení hranolků
9. Planžety pro krájení hranolků
 - a. malá 8 mm
 - b. velká 11 mm
10. Zajišťovací svorky
11. Nádoba robota o objemu 2000 ml s úchytem
12. Tlačítka pro zajištění víka
13. Víko nádoby robota
14. Otvor pro přidávání potravin s pěchovadlem
15. Sedlo pro montáž pláště mixeru.
16. Oboustranný kotouč pro strouhání a krájení ovoce a zeleniny
17. Kotouč pro strouhání brambor
18. Čep ke kotoučům
19. Nádoba s víkem pro mixování a sekání o objemu 400 ml
20. Nůž s ostřím z nerezové oceli k sekání a mixování
21. Nástavec pro šlehání pěny z bílků, lehkých krémů a omáček.
22. Nádoba s víkem o objemu 600 ml
23. Hnětací hák pro hnětení těsta
24. Kontrolka provozu
25. Úchyt pro zavěšení

POZOR! Ostří nožů jsou velice ostrá. Existuje riziko zranění! Používejte je velice opatrně!

POZOR! Před prvním použitím umyjte všechny nádoby a příslušenství.

MONTÁŽ NÁSTAVCE PRO KRÁJENÍ HRANOLKŮ

Nástavec je určen ke krájení hranolků z potravin, např. mrkve, brambor (syrových i vařených), okurek, papriky, cibule, vajec, sýra, uzenin, jablek apod.

POZOR! Potraviny nesmí obsahovat žádné pecky ani jiné tvrdé části. Potraviny nesmí být zmrazené.

Nedodržování těchto podmínek může vést k poškození nástavce pro krájení hranolků, rotujícího nože a mřížky planžety.

Věnujte pozornost výřezům, vybranou planžetu (9a), (9b) vložte do krájecího nástavce (7). Následně uchopte ozubený rotační čep a nasadte nož z nerezové oceli (8) na nástavec (7) a zajistěte je svorkami (10).

Nádobu (11) postavte na suchou a stabilní plochu.



obr. 1



obr. 2



obr. 3

Nástavec s vložkou pro krájení hranolků a rotačním nožem vložte do nádoby (11) tak, aby prohlubně v nástavci zapadly přesně do výčnělků, které jsou připraveny na vnitřní straně nádoby. Věnujte pozornost symbolům vyznačeným na zařízení (obr. 4). Před nasazením víka

zkontrolujte zajišťovací svorky (10), které musí být v uzavřené poloze (Obr. 1). Nasaďte víko (13) na nádobu, přičemž dávejte pozor na symboly na víku a úchytu nádoby (obr. 2). Poté víko zašroubujte do odporu ve směru hodinových ručiček tak, aby symbol „trojúhelníku“ směřoval na symbol „uzavřeného zámku“ (obr. 3). Uslyšíte přitom charakteristické cvaknutí.

Jakmile se ujistíte, že jsou všechny součásti namontovány správně, nasaďte také rukojeť mixeru (1). Rukojeť mixeru se zajišťuje ve chvíli, kdy jí vložíte do montážního otvoru (15) ve víku nádoby.

Zástrčku připojte do elektrické zásuvky.

Pro spuštění přístroje stiskněte a držte vypínač (4) nebo (5).

Skrze otvor pro vkládání potravin (14) vkládejte produkty určené ke krájení. V případě potřeby je možné lehce potraviny posunout pěchovadlem. Bude-li to nutné, nakrájejte předtím zpracovávané potraviny na menší kusy.

Chcete-li sejmut rukojeť mixeru z víka, stiskněte zajišťovací tlačítko (3) a rukojeť vysuňte.

K otevření víka (13) je nutné stisknout tlačítko pojistky (12) a víko otočit do konce proti směru hodinových ručiček (obr. 2).

Při demontáži krájecího nástavce postupujte v opačném pořadí kroků než při montáži..

Kuchyňský robot MRK-17 je dále vybaven mixovacím nástavcem z nerezové oceli, který je uzpůsoben pro práci při vysoké teplotě (2), nádobou s víkem o objemu 400 ml (19) s nožem z nerezové oceli pro sekání a mixování (20), další nádobou s víkem o objemu 600 ml (22), šlehačím nástavcem (21) a hnětacím hákem pro hnětení těsta (23).

MONTÁŽ MIXOVACÍHO NÁSTAVCE

K rukojeti mixeru (1) upevněte mixovací nástavec (2). Mixovací nástavec se zajistí ve chvíli jejich zatlačení do rukojeti mixeru (1). Chcete-li mixovací nástavec odpojit (2), je nutné stisknout zajišťovací tlačítka (3) a vysunout jej s noži nasměrovanými dolů. Věnujte pozornost tomu, abyste se během demontáže nástavce nezranili nebo aby nedošlo k poškození součástí mixeru.

MONTÁŽ SEKACÍHO NOŽE

Nádobu (19) postavte na suchou a stabilní plochu. Sejměte víko (13) z nádoby (19). Poté nasaďte sekací nože (20) na kolík vyčnívající ze středu dna nádoby. Nádobu uzavřete tak, aby koncovka sekacího nože (20) lícovala s víkem nádoby. Jakmile se ujistíte, že jsou všechny součásti namontovány správně, nasaďte také rukojeť mixeru (1) do montážního otvoru ve víku nádoby. Zástrčku připojte do elektrické zásuvky.

Pro spuštění zařízení je nutné stisknout a podržet vypínač (4) nebo (5).

MONTÁŽ KRÁJECÍCH KOTOUČŮ

Nádobu (11) postavte na suchou a stabilní plochu. Stisknutím tlačítka pro uvolnění pojistky (12) v rukojeti nádoby (11) a otočením víka do konce v protisměru hodinových ručiček sejměte víko (13) z nádoby (11) (obr. 2). Následně nasaďte čep pro kotouče (18) na kolík vyčnívající ze dna nádoby, načež na čep (18) nasaďte vybraný kotouč (16, 17) a nádobu uzavřete tak, aby koncovka kotouče (16, 17) lícovala s víkem (13). Současně věnujte pozornost symbolům na

víku a úchytu nádoby (obr. 2). Dále postupujte tak, jako v případě montáže víka v kapitole „Montáž nástavce pro krájení hranolků“.

HNĚTACÍ HÁKY PRO HNĚTENÍ TĚSTA

Nádoby (11) postavte na suchou a stabilní plochu.

Víko (13) z nádoby (11) sejměte tak, že stisknete tlačítko pro uvolnění pojistky (12) a víko otočíte do konce v protisměru hodinových ručiček (obr. 2).

Následně nasadte hnětací hák pro hnětení těsta (23) na kolík vyčnívající ze dna nádoby, načež nádobu uzavřete tak, aby koncovka háku lícovala s víkem. Současně věnujte pozornost symbolům na víku a úchytu nádoby (obr. 2). Dále postupujte tak, jako v případě montáže víka v kapitole „Montáž nástavce pro krájení hranolků“.

MONTÁŽ NÁSTAVCE PRO ŠLEHÁNÍ PĚNY Z BÍLKŮ, LEHKÝCH KRÉMŮ A OMÁČEK.

K rukojeti mixeru (1) upevněte nástavec pro šlehání pěny z bílků (21). Nástavec pro šlehání pěny z bílků (21) se zajistí po jeho zasunutí do rukojeti mixéru. Chcete-li šlehací nástavec (21) sejmout, stiskněte zajišťovací tlačítko (3) a vysuňte jej.

KOLEČKO PRO REGULACI VÝKONU.

Mixér je vybaven regulačním kolečkem pro plynulou regulaci výkonu (6). Díky této funkci je možné otáčky motoru přizpůsobit aktuální potřebě. Při otáčení kolečka (6) ve směru hodinových ručiček výkon zvyšujeme, otáčením proti směru hodinových ručiček zase výkon motoru snižujeme.

FUNKCE TURBO

Funkce TURBO (5) slouží ke krátkodobému provozu na maximálních otáčkách. Funkce je pulzní - funguje pouze při stisknutí tlačítka (5). Ve funkci TURBO je výkon na maximální možné úrovni dosažitelné pomocí regulačního kolečka (6).

Provoz mixéru při maximálních otáčkách / nejvyšším možném výkonu se spouští pomocí tlačítka TURBO.

V tomto režimu je zařízení možné používat maximálně po 30 sekund. Po této době je nutné zařízení vypnout a počkat, až vychladne.

POZOR! Před vylitím obsahu nádoby počkejte, až se nože zcela zastaví!

POZOR! Ostrí nožů jsou velice ostrá. Existuje riziko zranění! Používejte je velice opatrně!

1. Před čištěním vyjměte zástrčku kabelu z elektrické zásuvky.
2. Před i po každém použití je nutné součásti robota rozmontovat a důkladně je očistit v teplé vodě s příměsí detergentu. Následně je důkladně opláchněte a vysušte. Voda použitá k mytí částí mixeru nesmí mít teplotu vyšší než 70°C.
3. Součásti zařízení (kromě rukojeti mixeru) je možné mýt v myčce nádobí, pokud teplota mytí nepřesáhne 70°C.
4. Všechny součásti zkontrolujte vždy předtím, než je namontujete na zařízení. Pokud se nože rozmělnovacího nástavce (2) zasekly nebo se otáčejí s obtížemi, mixer nepoužívejte.
5. Mixér nikdy neponořujte do vody. Zařízení odpojte od zdroje napájení a teprve poté můžete tělo mixeru otřít vlhkým hadříkem.
6. Motor je trvale namazán a nevyžaduje žádné další mazání.
7. Dojde-li ke změně barvy součástí vyrobených z umělé hmoty po zpracovávání např. mrkve, je možné je otřít hadříkem s potravinářským olejem.

POZOR! K čištění nepoužívejte žádné ostré předměty, brusné pasty, rozpouštědla, ani jiné silné chemické prostředky - jejich použití by mohlo způsobit poškození mixeru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické parametry jsou uvedeny na nominálním štítku výrobku.

Délka napájecího kabelu: 1,45 m

Maximální doba provozu: KB Max = 30 min.

Emise hluku: $L_{WA} = 80$ dB



SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU (použité elektrické nebo elektronické zařízení).



Označení, které je umístováno na výrobku, znamená, že po uplynutí doby životnosti výrobku nesmí být výrobek vyhozen do běžného komunálního odpadu. Použitý spotřebič může mít negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu potencionálního obsahu nebezpečných látek, směsí a součástí. Smísení elektrického odpadu s jinými odpady nebo jejich neprofesionální demontáž mohou způsobit uvolňování látek škodlivých pro lidské zdraví i životní prostředí. Použité spotřebiče je nutné předat na určeném sběrném místě zajišťujícím sběr elektroodpadu. Pro podrobné informace týkající se místa sběru starých elektronických a elektrických spotřebičů je uživatel povinen kontaktovat obecní sběrné místo nebo závod na zpracovávání použitých spotřebičů.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read carefully this manual before using the appliance.
- Do not touch the appliance with wet hands.
- This appliance must never be used near water!
- Children are not allowed to use the appliance unattended.
- Do not immerse the appliance, its cord and plug in water or any other liquids.
- Always unplug the appliance when it is not in use or before cleaning, during assembly or disassembly.
- Do not place the cord over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
- Do not use the appliance if it is damaged, also if the power cord or plug is damaged - return the appliance for repair to an authorized service centre.
- Before disassembly wait until the motor stops completely.
- Take extreme care when touching cutting blades, especially when removing them for cleaning.
- To avoid the risk of damage, fire or injury, always use the attachments recommended by the manufacturer.
- Do not leave the operating appliance unattended.
- Do not place the appliance on hot surfaces.
- Do not use the device outdoors.
- During operation keep your hands away from moving parts.
- Before cleaning chipping attachment, remove it from the appliance first!
- Before use always make sure that all parts of the appliance are properly installed.
- Do not place the appliance in vicinity of electric and gas cookers, burners, ovens, etc.
- Do not use the appliance for the purposes different than it was designed for.
- This appliance is not intended for use by children under 8 years of age and individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Store the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance has been designed for domestic use only.
- Do not pull the plug by holding the power cord.
- Do not connect the power plug with wet hands.

16. Complete double-sided vegetable and fruit slicing and grinding disc
17. Complete potato grinding disc
18. Discs pin
19. Container with a lid for grinding and chopping - 400 ml
20. Grinding and chopping knife with stainless steel blade
21. Attachment for whipping eggs, light cream and sauces
22. Container with a lid - 600 ml
23. Dough hook for mixing dough
24. Operating status indicator
25. Holder for hanging

ATTENTION! Cutting edges of blades are sharp. Danger of injury! Use them carefully!

ATTENTION! Clean all attachments and containers before using the appliance for the first time.

ASSEMBLY OF THE DICING ATTACHMENT




The attachment is destined for dicing food products, such as carrot, potato (fresh or boiled), cucumber, paprika, onion, eggs, cheese, cold cut, apple etc.

ATTENTION! Foodstuffs should not have stones or any other hard pieces. Foodstuffs should not be frozen.

Failure to comply with these instructions may result in damage of the dicing attachment, rotating knife and dicing grid.

Paying attention to the cuts, put the insert of choice (9a, 9b) into the attachment (7). Then hold the rotating cogged handle, put the stainless steel knives (8) on the attachment (7) and block it with 4 clamps (10).

Place the container (11) on a dry and firm surface.

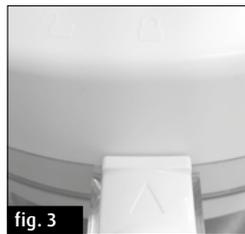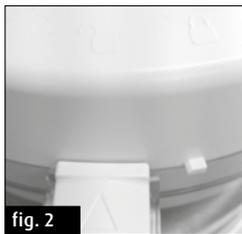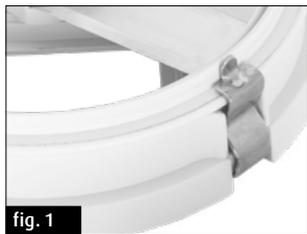

Put the attachment with the chosen insert and rotating knife into the container (11), so that sockets in the attachment are properly fixed on the insets on the inside of the container. Pay attention to the marks on the appliance (fig. 4). Before replacing the lid make sure the clamps (10) are in the closed position (fig. 1). Put the lid (13) on the container paying attention to the marks on it and on the handle (fig. 2). Then turn it fully clockwise so that the sign of "triangle" ▲ is directed towards the sign of "closed lock" 🔒 (fig. 3). You will hear a click.

Make sure every part is correctly fixed and replace the blender housing (1). It gets blocked the moment it is pushed into the mounting socket (15) in the container lid.

Insert the plug into the power outlet.



In order to start the appliance press and hold down the switch (4) or (5).

Put the products to be cut into the food chute (14). You can lightly push them with the pusher or cut into smaller pieces earlier on, if necessary.

In order to detach the blender from the lid, push the lock release (3) and pull it out.

In order to open the lid (13) push the lock release button (12) and turn the lid home, counter-clockwise (fig. 2)

To disassemble the cutting attachment reverse the assembly procedure.

The MRK-17 food processor is provided with additional stainless steel mixing attachment, designed for work in high temperatures (2), container with a lid, 400 ml, (19) with stainless steel chopping and grinding knife (20), additional container with a lid, 600 ml (22), whisking attachment (21) and dough hook (23).

ASSEMBLY OF THE CUTTING ATTACHMENT

Fix the mixing attachment (2) to the blender housing (1). The mixing attachment gets blocked the moment it is pushed into the blender housing (1). To remove the mixing attachment (2), push the lock release buttons (3) and remove it, keeping the blade downward. Make sure to avoid cutting yourself while removing the attachment and damaging any part.

CHOPPING KNIFE ASSEMBLY

Place the container (19) on a dry and firm surface. Remove the lid from the container (19). Then put the cutting knife (20) on the pin in the centre of the container bottom and close the container so that the tip of the cutting knife (20) fits into the lid. Make sure every part is correctly fixed and replace the blender housing (1) on the mounting socket in the cover. Insert the plug into the power outlet.

In order to start the appliance press and hold down the switch (4) or (5).

ASSEMBLY OF CUTTING DISCS

Place the container (11) on a dry and firm surface. Remove the lid (13) from the container (11) by pressing the lock release button (12) on the handle (11) and turn the lid home, counter-clockwise (fig 2). Next put the discs pin (18) on the bolt in the centre of the container bottom, place one of the discs (16, 17) on the pin (18) and close the container in such a way that the tip of the discs (16) (17) fits into the lid (13). Pay attention to the marks on the container lid and handle (fig. 2). Follow the steps of fixing the lid in the ASSEMBLY OF THE DICING ATTACHMENT section.

ASSEMBLY OF THE DOUGH HOOK

Place the container (11) on a dry and firm surface.

Remove the lid (13) from the container (11) by pushing the lock release button (12) and turn the lid home, counter-clockwise (fig. 2).

Next put the dough hook (23) on the bolt in the centre of the container bottom and close the container in such a way that the tip of the hook fits into the lid. Pay attention to the marks on

the container lid and handle (fig. 2). Follow the steps of fixing the lid in the ASSEMBLY OF THE DICING ATTACHMENT section.

ASSEMBLY OF THE WHISKING ATTACHMENT FOR WHIPPING EGGS, LIGHT CREAM AND SAUCES

On the blender cover (1) mount the whisking attachment (21). Whisking attachment (21) gets blocked the moment it is pushed into the blender housing. In order to detach the whisking attachment (21), push the lock release (3) and pull it out.

POWER CONTROL KNOB

Blender has smooth power control by means of knobs (6). This function helps to adjust the engine speed to the particular application. By turning the knob (6) clockwise the power is increased; by turning it counter-clockwise the power is decreased.

TURBO FUNCTION

TURBO function (5) is used for temporary work at the highest speed. Pulse function – only after pressing the (5) button. Power of the TURBO function is equal to the highest value available by means of the control knob (6).

After pressing the TURBO button the appliance starts working at its highest speed/power. This function can be used only for up to 30 sec. After this time turn off the appliance and wait until it cools down.

ATTENTION! Before pouring out the content of the container wait until the knife stops rotating.

CLEANING AND MAINTENANCE

ATTENTION! Cutting edges of blades are sharp. Danger of injury! Use them carefully!

1. Unplug the appliance before cleaning.
2. Each time before and after using, disassemble the appliance and wash its parts in warm water with detergent, rinse and dry them thoroughly. **Water used for cleaning should not be warmer than 70°C.**
3. Components of the appliance (except for the housing) may be used in the washer, if the temperature is set below 70°C.
4. Periodically check the components before reassembly. If the knives of the mixing attachment (2) get stuck or rotate with difficulty, do not use the blender.
5. Never immerse the appliance in water. Unplug the appliance and then clean the housing with damp cloth.
6. The motor is greased and do not require additional greasing.
7. If plastic parts become dyed after grinding, e.g. carrot, wipe them with cloth with small amount of cooking oil.

ATTENTION! Do not clean the appliance using sharp objects, abrasive pastes, solvents and other strong chemicals - it can cause damage.

TECHNICAL DATA

Technical parameters are indicated on the product nameplate.

Length of power cord: 1.45 m

Maximum time of operation: KB Max = 30 sec.

Noise level: $L_{WA} = 80$ dB



EN

PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT (waste electrical and electronic equipment)



Poland This symbol on the product indicates that the product, after its lifetime, should not be disposed with other household wastes. To avoid harmful influence on the environment and human health due to uncontrolled waste disposal, dispose the waste device to the service point of waste household appliances or report collecting it from home. In order to obtain detailed information about the location and how to dispose the waste electrical and electronic equipment in a safe way, contact your retailer or local Department of Environmental Protection. Do not dispose the device with other municipal waste.

NURODYMAI SAUGIAM APTARNAVIMUI

- Prieš pradėdami naudoti tiksliai perskaitykite aptarnavimo instrukciją.
- Nelaikykite įrenginio drėgnomis rankomis.
- Įrenginį laikykite toli nuo vandens.
- Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis įrenginiu.
- Nenardinkite įrenginio, laido ir kištuko vandenyje arba kituose skysčiuose.
- Visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate įrenginio ar prieš pradėdami valymą - montavimą ir išmontavimą.
- Nekabinkite maitinimo laido ant aštrių kraštinių ir neleiskite, kad liestų karštus paviršiais.
- Nenaudokite pažeisto įrenginio, taip pat ir tada, kai pažeistas maitinimo laidas arba kištukas - tokiu atveju atiduokite įrenginį remontui į įgaliotą serviso punktą.
- Prieš išardymą palaukite, kol variklis visiškai sustos.
- Elkitės atsargiai liėsdami pjovimo geležtes, ypač jas išimant ir plaunant.
- Aksesuarų panaudojimas, kurių nerekomenduoja gamintojas gali sugadinti įrenginį, sukelti gaisrą arba kūno sužalojimus.
- Niekada nepalikite įjungto įrenginio be priežiūros.
- Nestatykite įrenginio ant karštų paviršių.
- Draudžiama įrenginį naudoti atvira ore.
- Dirbant įrenginiui, laikykite rankas toli nuo judrių elementų.
- Prieš pradėdami valyti smulkinimo adapterį, pirmiausiai reikia jį atjungti nuo įrenginio.
- Visada prieš pradėdami dirbą įsitinkinkite, ar visi įrenginio elementai yra teisingai sumontuoti.
- Draudžiama jį statyti arti kitų elektrinių įrenginių, degiklių, viryklių, orkaitių ir t. t.
- Nenaudokite įrenginio kitiems tikslams nei jis yra skirtas.
- Šiuo įrenginiu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir žmonės su fizine, judėjimo ir protine negalia, žmonės su neatitinkamomis žiniomis ir patirtimi tuomet, kai yra prižiūrimi arba buvo paruošti ir apmokyti ir supranta kylančią grėsmę. Vaikai neturėtų atlikti įrenginio valymo ir priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.
- Laikykite įrenginį ir jo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vaikai nežaistų su įranga/įrenginiu.
- Prietaisas skirtas naudoti namuose.
- Netraukite kištuko iš elektros lizdo už laido.
- Nekiškite kištuko į elektros lizdą su drėgnomis rankomis.

- 18. Skydo strypas
- 19. Indas su dangčiu smulkinimui ir trynimui, talpa 400 ml
- 20. Peilis su ašmenimis iš nerūdijančio plieno smulkinimui ir trynimui
- 21. Elementas baltymų plakimui, lengviems kremams ir padažams
- 22. Indas su dangčiu, talpa 600 ml
- 23. Maišytuvas tešlos minkymui
- 24. Darbo kontrolinė lemputė
- 25. Rankenėlė pakabinimui

DĖMESIO! Pjaunančios peilio briaunos yra aštrios. Yra tikimybė susižaloti! Reikia elgtis su jais atsargiai!

DĖMESIO! Prieš pirmą panaudojimą reikia nuplauti visus pridėtinius įrankius ir indus.

ELEMENTO PJAUSTYMIUI KUBELIAIS MONTAVIMAS

Elementas skirtas maisto produktų pjaustymui kubeliais, pvz. morkų, bulvių (žalių ir virtų), agurkų, paprikos, svogūnų, kiaušinių, saliero, mėsos, obuolių ir pan.

DĖMESIO! Maisto produktai negali turėti jokių kauliukų ar kitų kietų komponentų. Maisto produktai negali būti užšaldyti.

Jeigu nesilaikysite šių taisyklių, galite sugadinti elementą pjaustymui kubeliais, besisukantį peilį ar pjaunančias groteles.

Atkreipkite dėmesį į įpjovas, įdėkite pasirinktą įdėklą (9a), (9b) prie pjaunančio elemento (7). Paskui laikydami ranka už dantyto besisukančio stiebo uždėkite nerūdijančio plieno peilius (8) ant elemento (7) ir užblokuokite 4 gnybtais (10).

Nustatykite indą (11) ant sauso ir stabilaus paviršiaus.



Įdėkite elementą su pjaustymo dėklu ir apsisukančiu peiliu į indą (11) taip, kad įpjovos būtų teisingai uždėtos ant kraštelių išorinėje indo dalyje. Reikia atkreipti dėmesį į ženklus esančius ant įrenginio (4 pav.). Prieš uždėdam korpusą atkreipkite dėmesį į gnybtus (10), kurie turėtų būti uždaroje pozicijoje (1 pav.) Uždėkite korpusą (13) ant indo ir atkreipkite dėmesį į ženklus esančius ant korpuso ir indo rankenų (2 pav.). Paskui pasukite dangtį kiek įmanoma laikrodžio rodyklų kryptimi taip, kad „trikmapio“ ženklas ▲ būtų nukreiptas į „užrakintos spynos“ ženklą 🔒 (3 pav.). Po to išgarsite specifinį trekselėjimą.

Įsitikinę, kad visos dalys teisingai sumontuotos, uždėkite trintuvo korpusą (1). Trintuvo korpusas blokuojamas paspaudus jį prie montavimo lizdo (15) indo korpuse. Įkiškite kištuką į elektros lizdą.



Norėdami įjungti įrenginį paspauskite ir prilaikykite jungiklį (4) arba (5).

Per angą (14) maisto produktams dėkite produktus skirtus pjaustymui. Esant poreikiui galima lengvai pastumti produktus stūmokliu ir jei būtina prieš tai supjaustyti į mažesnius.

Siekiant nuimti trintuvo korpusą nuo dangčio paspauskite blokavimo mygtuką (3) ir išimkite jį. Norėdami atidaryti dangtį (13) paspauskite blokavimo mygtuką (12) ir pasukite kiek įmanoma priešinga kryptimi, nei laikrodžio rodyklės (2 pav.)

Norėdami išmontuoti pjaustymo elementą atlikite priešingus veiksmus nei montuodami.

Virtuvinis kombainas MRK-17 turi papildomą nerūdijančio plieno maišymo elementą pritaikytą darbiui aukštoje temperatūroje (2), indą su dangčiu, kuro talpa 400 ml (19) su nerūdijančio plieno peiliu smulkinimui ir kapojimui (20), papildomą indą su dangčiu, kurio talpa 600 ml (22), plakiklį (21) bei maišiklį tešlai minkyti (23).

SMULKINIMO ELEMENTO MONTAVIMAS

Prie trintuvo korpuso (1) reikia montuoti maišymo elementą (2). Maišymo elementas blokuojamas tuomet, kai prispaudžiamas prie trintuvo korpuso a (1). Siekiant atjungti maišymo elementą (2) reikia paspausti blokavimo mygtukus ir y (3) ištraukti, laikant ašmenimis į apačią. Reikia atkreipti dėmesį, kad atjungiant įrankį nesusižeisti arba nepažeisti kurio nors elemento.

KAPOJIMO PEILIO MONTAŽAS.

Pastatykite indą (19) ant stabilaus ir sauso paviršiaus. Reikia nuimti korpusą nuo indo (19). Paskui uždėkite smulkinimo peilį į (20) ant išsikišusio strypo indo dugne, paskui uždarykite indą taip, kad smulkinimo (20) peilio galūnė prisitaikytų prie korpuso.. Kai įsitikinsite, kad visos dalys sumontuotos teisingai, įdėkite trintuvo korpusą (1) į montavimo lizdą korpusė. Įkiškite kištuką į elektros lizdą.

Siekiant įjungti įrenginį paspauskite ir prilaikykite jungiklį (4) arba (5).

PJAUSTYMO DISKŲ MONTAŽAS

Nustatykite indą (11) ant sauso ir stabilaus paviršiaus. Reikia nuimti korpusą (13) nuo indo ir paspaudžiant inde (11) indo rankenėlėje (11) esantį blokados paleidimo mygtuką (12) ir pasukti korpusą kiek įmanoma priešinga kryptimi, nei laikrodžio rodyklės (2 pav.). Paskui uždėkite strypą ant (18) indo dugno kyšančio sraigto, paskui uždėkite strypą ant skydo (18), pasirinkto skydo (16, 17) i, uždarykite indą taip kad skydo galūnė (16) (17) dprisitaikytų prie dangčio (13) ir atkreiptkite dėmesį į ženklus esančius ant korpuso ir indo (2 pav.). Toliau atlikite veiksmus, kaip montuojant korpusą, nurodytus temoje „PJAUSTYMO KUBELIAIS ELEMENTAS“

TEŠLOS MINKYMO MAIŠIKLIO MONTAVIMAS

Nustatykite indą (11) ant sauso ir stabilaus paviršiaus.

Reikia nuimti korpusą (13) nuo indo (11) paspaudžiant blokadą atleidimo mygtuką (12) ir pasukant korpusą kiek įmanoma priešinga kryptimi nei laikrodžio rodyklės (2 pav.).

Paskui uždėkite kablį formos maišiklį tešlos minkymui (23) ant išsikišusio iš indo dugno strypo, paskui uždarykite indą taip, kad maišiklio galūnė prisitaikytų prie korpuso ir atkreipkite dėmesį į ženklus esančius ant korpuso ir indo rankenos (2 pav.). Toliau atlikite veiksmus, kaip montuojant korpusą, nurodytus temoje „PJAUSTYMO KUBELIAIS ELEMENTAS“

KIAUŠINIŲ BALTŲMŲ PUTŲ, LENGVŲ KREMŲ IR PADAŽŲ PLAKIMO ĮRANKIO MONTAŽAS.

Prie trintuvo korpuso a (1) reikia montuoti elementą baltymų k (21). plakimui. Baltymų plakiklis (21) blokuojamas prispaudus jį prie trintuvo korpuso. Siekiant išjungti baltymų plakiklį k (21) reikia paspausti blokadimo mygtuką y (3) ir jį ištraukti.

GALIOS REGULIAVIMO RANKENĖLĖ

Trintuvus turi sklandų galių valdymą rankenos pagalba a (6). Dėka šios funkcijos galima pritaikyti variklio apsukas, kurių reikia tam tikru metu. Sukant rankeną m (6) pagal laikrodžio rodyklės didiname galią, sukant rankeną m (6) priešinga kryptimi, nei laikrodžio rodyklės, mažiname galią.

FUNKCIJA TURBO

Funkcija TURBO O (5) gali būti naudojama laikinam darbui su aukščiausiu pajėgumu. Veikia impulsyviai - tik paspaudus mygtuką u (5). Funkcijos TURBO galia yra lygi didžiausiai galimai gaunamai pasukus reguliavimo rankeną i (6).

Rankinio maišytuvo darbas aukščiausiomis apsukomis/didžiausia galia įsijungia paspaudus mygtuką TURBO.

Šiuo režimu galima naudoti įrenginį maks. 30 sek. Praėjus šiam laikui įrenginį išjungti ir palaukti kol atvės.

DĖMESIO! Prieš išpilant indo turinį palaukite kol peilis sustos!

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

DĖMESIO! Pjaunantį peilio briaunos yra aštrios. Yra tikimybė susižaloti! Reikia su jais elgtis atsargiai!

8. Prieš pradėdami valymą ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
9. Prieš ir po kiekvieno panaudojimo išmontuoti įrenginio elementus ir kruopščiai juos nuplauti šiltame vandenyje su trupučiu ploviklio, o paskui gerai nuskalaukite ir nusauskinkite. **Vanduo naudojamas plovimui negali būti karštesnis, nei 70°C.**
10. Įrenginio elementai (išskyrus trintuvo korpusą) gali būti plaunami indaplovėje, jeigu temperatūra žemesnė, nei 70°C.
11. Kas kiek laiko patikrinkite elementus prieš pakartotinį montavimą. Jeigu smulkinantys peiliai j (2) užsikirto arba sunkiai sukais, nenaudokite trintuvo.
12. Niekomet nedėkite trintuvo į vandenį. Reikia atjungti įrenginį nuo elektros šaltinio ir drėgna šluoste nuplauti korpusą.

13. Variklis yra suteptas tepalu visam laikui ir nereikia jo pakartotinai tepti.

14. Jeigu iš plastmasės pagaminti elementai nusidažo spalvomis po pvz. morkos tarkavimo, juos galima nuvalyti skudurėliu su trupučiu aliejaus.

DĖMESIO! Valymui nenaudokite aštrių daiktų, abrazyvinių pastų, tirpiklių ir kitų cheminių priemonių - jų naudojimas gali sukelti prietaiso gedimus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniai parametrai nurodyti produkto informacinėje lentelėje.

Maitinimo kabelio ilgis: 1,45 m

Maksimalus darbo laikas be pertraukos: KB Max = 30 sekundžių

Triukšmo lygis: $L_{WA} = 80$ dB



TAISYKLINGAS GAMINIO ATLIEKŲ ŠALINIMAS (elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos)

Lenkija



Ant gaminio pavaizduotas simbolis reiškia, kad šio gaminio atliekų negalima šalinti su kitomis namų ūkyje generuojamomis atliekomis. Siekiant išvengti kenksmingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį kelia nekontroliuojamas atliekų šalinimas, panaudotą gaminį reikia pristatyti į buitinės technikos atliekų priėmimo vietą arba kreiptis dėl atliekų paėmimo iš namų. Dėl išsamesnės informacijos apie saugaus elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo būdus ir vietas naudotojas turi kreiptis į mažmeninės prekybos vietą arba vietos valdžios organo aplinkos apsaugos skyrių. Šios gaminio atliekų negalima šalinti kartu su komunalinėmis atliekomis.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- Nie trzymaj urządzenia wilgotnymi rękoma.
- Urządzenie należy trzymać z dala od wody.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci!
- Nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru używać robota kuchennego.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia oraz przed rozpoczęciem czyszczenia – składaniem i rozkładaniem.
- Nie wieszaj przewodu zasilania na ostrych krawędziach i nie pozwól aby się stykał z gorącymi powierzchniami.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Przed przystąpieniem do demontażu odczekaj do momentu kiedy silnik całkowicie się zatrzyma.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy kontakcie z ostrzami tnącymi, szczególnie przy ich wyjmowaniu oraz podczas mycia.
- Użycie akcesoriów niepolecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu.
- Podczas pracy urządzenia trzymaj ręce z daleka od ruchomych części.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia przystawki miksującej należy ją najpierw odłączyć od urządzenia.
- Zawsze przed przystąpieniem do pracy upewnij się, czy wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane.
- Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, palników, kuchenek, piekarników itp.
- Nie wykorzystuj urządzenia do celów innych niż zostało przeznaczone.
- Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzeń w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

- ▶ Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
- ▶ Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rękami.
- ▶ Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.
- ▶ Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- ▶ Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
- ▶ Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz się je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- ▶ **OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!**

OPIS URZĄDZENIA



1. Obudowa blendera
2. Przystawka miksująca ze stali nierdzewnej
3. Przyciski blokady (po obu stronach obudowy)
4. Włącznik/wyłącznik
5. Funkcja TURBO
6. Pokrętko płynnej regulacji mocy
7. Przystawka do krojenia w kostkę
8. Noże ze stali nierdzewnej przystawki do krojenia w kostkę
9. Wkłady do krojenia w kostkę
 - a. mała 8 mm
 - b. duża 11mm
10. Klamry zamykające
11. Pojemnik malaksera z uchwytem o pojemności 2000ml
12. Przycisk blokady pokrywy
13. Pokrywa pojemnika malaksera
14. Otwór do podawania produktów spożywczych z popychaczem malaksera
15. Gniazdo montażu obudowy blendera
16. Pełna dwustronna tarcza do krojenia i ścierania warzyw i owoców
17. Pełna tarcza do ucierania ziemniaków
18. Trzpień do tarcz
19. Pojemnik z pokrywą do rozdrabniania i siekania o pojemności 400ml
20. Nóż z ostrzem ze stali nierdzewnej do rozdrabniania i siekania
21. Przystawka do ubijania piany z białek, lekkich kremów i sosów
22. Pojemnik z pokrywą o pojemności 600ml
23. Mieszadło do wyrabiania ciasta
24. Lampka kontrolna stanu pracy
25. Uchwyt do zawieszenia

UWAGA! Tnące krawędzie noży są ostre. Istnieje ryzyko obrażeń! Należy posługiwać się nimi z ostrożnością!

UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie przystawki i pojemniki.

MONTAŻ PRYZSTAWKI DO KROJENIA W KOSTKĘ

Przystawka przeznaczona jest do krojenia w kostkę produktów spożywczych, np. marchwi, ziemniaków (surowych i gotowanych), ogórków, papryki, cebuli, jajek, sera, wędlin, jabłek itp.

UWAGA! Produkty spożywcze nie mogą zawierać żadnych pestek lub innych twardych składników. Produkty spożywcze nie mogą być zamrożone.

Niestosowanie się do tych uwag może doprowadzić do uszkodzenia przystawki do krojenia w kostkę, obracającego się noża i kratki tnącej.

Zwracając uwagę na wycięcia, włóż wybrany wkład (9a), (9b), do przystawki krojącej (7). Następnie trzymając za zębaty trzonek obrotowy nałóż noże ze stali nierdzewnej (8) na przystawkę (7) i zablokuj ją 4 klamrami (10).

Ustaw pojemnik (11) na suchej oraz stabilnej powierzchni.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

Włóż przystawkę z wkładem do krojenia i obrotowym nożem do pojemnika (11), tak aby wgłębienia w przystawce zostały prawidłowo osadzone w wypustkach na wewnętrznej stronie pojemnika. Należy zwrócić uwagę na oznaczenia na urządzeniu (Rys.4). Przed założeniem pokrywy zwróć uwagę na klamry (10), które powinny być w pozycji zamkniętej (Rys.1). Nałóż pokrywę (13) na pojemnik zwracając uwagę na oznaczenia na pokrywie i na uchwycie pojemnika (Rys.2). Następnie przekręć pokrywę do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, żeby znak „trójkąta” ▲ skierowany był na znak „zamkniętej kłódki” (Rys.3). Towarzyszyć temu będzie charakterystyczne kliknięcie.



Po upewnieniu się że wszystkie części są zamontowane prawidłowo, nałóż obudowę blendera (1). Obudowa blendera blokuje się w momencie wciśnięcia jej do gniazda montażowego (15) w pokrywie pojemnika.

Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.

W celu uruchomienia urządzenia naciśnij i przytrzymaj włącznik (4) lub (5).

Przez otwór do podawania produktów spożywczych (14) włóż produkty przeznaczone do krojenia. W razie potrzeby można lekko popchać produkty popychaczem i jeżeli to konieczne pokroić uprzednio produkty na mniejsze.

W celu odłączenia obudowy blendera od pokrywy należy nacisnąć przycisk blokady (3) i wysunąć ją.

W celu otwarcia pokrywy (13) należy przycisnąć przycisk blokady (12) i przekręcić pokrywę do oporu w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek zegara (Rys 2).

W przypadku demontażu przystawki krojącej należy postępować odwrotnie jak przy montażu.

Robot kuchenny MRK-17 posiada dodatkowo przystawkę miksującą ze stali nierdzewnej przystosowana do pracy w wysokiej temperaturze (2), pojemnik z pokrywą o pojemności 400ml (19) z nożem ze stali nierdzewnej do siekania i rozdrabniania (20), dodatkowy pojemnik z pokrywką o pojemności 600ml (22), przystawkę do ubijania (21) oraz mieszadło do wyrabiania ciasta (23).

MONTAŻ PRYZSTAWKI ROZDRABNIAJĄCEJ

Do obudowy blendera (1) należy zamocować przystawkę miksującą (2). Przystawka miksująca blokuje się w momencie wciśnięcia jej do obudowy blendera (1). W celu odłączenia przystawki miksującej (2) należy nacisnąć przyciski blokady (3) i wysunąć ją, trzymając ostrze do dołu. Należy zwrócić uwagę, aby podczas odłączania przystawki nie zranić się lub nie uszkodzić któregoś z elementów.

MONTAŻ NOŻA SIEKAJĄCEGO

Ustaw pojemnik (19) na suchej oraz stabilnej powierzchni. Należy zdjąć pokrywę (13) z pojemnika (19). Następnie nałóż nóż siekający (20) na wystający ze środka dna pojemnika bolec, po czym zamknij pojemnik tak, aby końcówka noża siekającego (20) dopasowała się do pokrywy. Po upewnieniu się, że wszystkie części są zamontowane prawidłowo, włóż obudowę blendera (1) do gniazda montażowego w pokrywie. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.

W celu uruchomienia urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać włącznik (4) lub (5).

MONTAŻ TARCZ KROJĄCYCH

Ustaw pojemnik (11) na suchej oraz stabilnej powierzchni. Należy zdjąć pokrywę (13) z pojemnika (11) naciskając w ręczce pojemnika (11) przycisk zwolnienia blokady (12) i przekręcić pokrywę do oporu w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek zegara (Rys 2). Następnie nałóż trzpień do tarcz (18) na wystający ze środka dna pojemnika bolec, po czym nałóż na trzpień do tarcz (18) wybraną tarczę (16, 17) i zamknij pojemnik tak, aby końcówka tarczy (16) (17) dopasowała się do pokrywy (13) jednocześnie zwracając uwagę na oznaczenia na pokrywie i na uchwycie pojemnika (Rys.2). Dalej postępuj tak jak w przypadku montażu pokrywy w temacie „MONTAŻ PRZYSTAWKI DO KROJENIA W KOSTKĘ”.

MONTAŻ MIESZADŁA DO WYRABIANIA CIASTA

Ustaw pojemnik (11) na suchej oraz stabilnej powierzchni. Należy zdjąć pokrywę (13) z pojemnika (11) przyciskając przycisk zwolnienia blokady (12) i przekręcić pokrywę do oporu w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek zegara (Rys 2). Następnie nałóż hakowe mieszadło do wyrabiania ciasta (23) na wystający ze środka dna pojemnika bolec, po czym zamknij pojemnik tak, aby końcówka mieszadła dopasowała się do pokrywy jednocześnie zwracając uwagę na oznaczenia na pokrywie i na uchwycie pojemnika (Rys.2). Dalej postępuj tak jak w przypadku montażu pokrywy w temacie „MONTAŻ PRZYSTAWKI DO KROJENIA W KOSTKĘ”.

MONTAŻ PRZYSTAWKI DO UBIJANIA PIANY Z BIAŁEK, LEKKICH KREMÓW I SOSÓW

Do obudowy blendera (1) należy zamocować przystawkę do ubijania piany z białek (21). Przystawka do ubijania piany z białek (21) blokuje się w momencie wciśnięcia jej do obudowy blendera. W celu odłączenia przystawki do ubijania piany z białek (21) należy nacisnąć przycisk blokady (3) i wysunąć ją.

POKRĘTŁO REGULACJI MOCY

Blender wyposażony jest w płynną regulację mocy za pomocą pokrętła (6). Dzięki tej funkcji można dopasować obroty silnika do zapotrzebowania w danej chwili. Kręcąc pokrętłem (6) zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększamy moc, kręcąc pokrętłem (6) w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara zmniejszamy moc.

FUNKCJA TURBO

Funkcja TURBO (5) służy do chwilowej pracy urządzenia na najwyższych obrotach. Działa pulsacyjnie – tylko w momencie wciśnięcia przycisku (5). Moc przy funkcji TURBO równa się największej mocy możliwej do uzyskania za pomocą pokrętła regulacji (6).

Praca blendera na najwyższych obrotach/z największą mocą uruchamia się poprzez wciśnięcie przycisku TURBO.

W tym trybie można używać urządzenia maksymalnie 30 sek. Po tym czasie należy urządzenie wyłączyć i odczekać do ostygnięcia.

UWAGA! Przed wylaniem zawartości z pojemnika poczekać, aż nóż zatrzyma się!

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Tnące krawędzie noży są ostre. Istnieje ryzyko obrażeń! Należy posługiwać się nimi z ostrożnością!

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
2. Przed i po każdym użyciu należy rozmontować elementy urządzenia i dokładnie je umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie dokładnie opłukać i wysuszyć. **Woda użyta do mycia nie powinna przekroczyć temperatury 70°C.**
3. Elementy urządzenia (poza obudową blendera) mogą być myte w zmywarce, jeśli temperatura jest poniżej 70°C.
4. Okresowo sprawdź części przed ponownym złożeniem. Jeśli noże przystawki rozdrabniającej (2) zacięły się lub obracają się z trudnością, nie używaj blendera.
5. Nigdy nie zanurzaj blendera w wodzie. Należy odłączyć urządzenie od źródła prądu, a następnie umyć obudowę wilgotną ściereczką.
6. Silnik jest nasmarowany na stałe i nie wymaga dodatkowego smarowania.
7. Jeżeli wystąpią przebarwienia elementów wykonanych z tworzywa sztucznego po tarciu np. marchewki, można je przetrzeć ściereczką z dodatkiem oleju spożywczego.

UWAGA! Do czyszczenia nie wolno używać ostrych przedmiotów, past ściernych, rozpuszczalników i innych silnych środków chemicznych – ich użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej produktu.

Długość przewodu sieciowego: 1,45 m

Maksymalny czas pracy: KB Max = 30 sek.

Poziom hałasu: L_{WA} = 80 dB



AKCESORIA

I CZĘŚCI ZAMIENNE KUPISZ NA

mpmstrefa.pl



PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD lub zgłosić jego odbiór z domu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

УКАЗАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- Нельзя держать устройство влажными руками.
- Устройство следует держать подальше от воды.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.
- Нельзя погружать устройство, провод и вилку в воду или в другие жидкости.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не пользуетесь устройством или прежде чем приступите к его очищению - сборке и разборке.
- Не вешайте провод на острые края и не позволяйте ему соприкасаться с горячими поверхностями.
- Не пользуйтесь поврежденным устройством, а также когда поврежден сетевой провод или вилку - в таком случае отдайте устройство в ремонт в авторизованный сервисный центр.
- Прежде чем приступить к демонтажу, дождитесь полной остановки двигателя.
- Будьте особенно осторожны при контакте с острыми режущими краями, в частности вынимая их и во время мытья.
- Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к повреждению устройства, пожару или к телесному повреждению.
- Никогда не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не ставьте устройство на горячие поверхности.
- Не используйте устройство на свежем воздухе.
- Во время работы устройства держите руки подальше от движущихся частей.
- Прежде чем приступить к очищению приставки для измельчения, ее в первую очередь следует отсоединить от устройства.
- Прежде чем приступить к работе, всегда проверяйте, все ли элементы устройства правильно смонтированы.
- Нельзя ставить устройство вблизи других электрических устройств, горелок, кухонных плит, духовок и т.п.
- Не используйте устройство для несвойственных ему целей.
- Данное оборудование может использоваться детьми в возрасте не менее 8 лет и людьми с ограниченными физическими, интеллектуальными возможностями и людьми, не имеющими опыта и не ознакомленными с оборудованием, если будет обеспечен контроль либо проведен инструктаж относительно безопасного использования оборудованием таким образом, чтобы связанные с использованием угрозы были понятными. Без надзора дети не должны выполнять очищение и обслуживание оборудования.

- ▶ Сохраняйте устройство и его провод в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- ▶ Следует обращать внимание, чтобы дети не игрались с оборудованием/устройством.
- ▶ Устройство предназначено только для домашнего пользования.
- ▶ Не вытягивайте вилку из розетки за провод.
- ▶ Не соединяйте вилку с розеткой мокрыми руками.
- ▶ Для безопасности детей, пожалуйста, не оставляйте свободно доступные части упаковки (пластиковые мешки, картонные коробки, полистирол и т.д.).
- ▶ **ОСТОРОЖНО! Не разрешайте детям играть с пленкой. Опасность удушья!**

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



1. Корпус блендера
2. Смесительная приставка из нержавеющей стали
3. Кнопки блокировки (по обеим сторонам корпуса)
4. Выключатель/выключатель
5. Функция ТУРБО
6. Поворотная ручка плавного регулирования мощности
7. Приставка для нарезания кубиками
8. Ножи из нержавеющей стали к приставке для нарезания кубиками
9. Насадки для нарезания кубиками
 - a. малая 8 мм
 - b. большая 11 мм
10. Замыкающие скобы
11. Контейнер малаксера с ручкой, объемом - 2000 мл
12. Кнопка блокировки крышки
13. Крышка контейнера малаксера
14. Отверстие для подачи продуктов питания с толкателем малаксера
15. Гнездо для монтажа корпуса блендера
16. Полный двусторонний диск для нарезки и натирания овощей и фруктов
17. Полный диск для натирания картофеля
18. Стержень для установки дисков
19. Контейнер с крышкой - для измельчения и размалывания, объем - 400 мл
20. Нож с лезвием из нержавеющей стали для измельчения и размалывания
21. Приставка для взбивания белковой пены, легких кремов и соусов
22. Контейнер с крышкой, объем - 600 мл
23. Мешалка для замешивания теста
24. Лампочка контроля за состоянием работы
25. Держатель для подвешивания

ВНИМАНИЕ! Режущие края ножей - острые. Вы можете порезаться! Следует пользоваться ими с осторожностью!

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием следует вымыть все приставки и контейнеры.

МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ КУБИКАМИ

Приставка предназначена для нарезания кубиками продуктов питания, например, моркови, картофеля (сырых и вареных), огурцов, паприки, лука, яиц, сыра, копченостей, яблок и т.п.

ВНИМАНИЕ! Продукты питания не должны содержать каких-либо семян или других твердых составляющих. Продукты питания не должны быть замороженными.

Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению приставки для нарезания кубиками, вращающегося ножа и режущей решетки.

Обращая внимание на выемки, вставьте выбранную насадку (9a), (9b) к приставке для нарезания (7). Затем, держа за зубчатый вращательный стержень, вставьте ножи из нержавеющей стали (8) в приставку (7) и заблокируйте их 4 скобами (10).

Установите контейнер (11) на сухой и устойчивой поверхности.



Вложите приставку с насадкой для нарезания и вращательным ножом в контейнер (11) таким образом, чтобы выемки в приставке правильно совпали с кантами на внутренней стороне контейнера. Следует обратить внимание на обозначения на устройстве (Рис. 4). Прежде чем установить крышку, обратите внимание на скобы (10) о они должны быть в закрытой позиции (Рис. 1). Установите крышку (13) на контейнер, обращая внимание на обозначения на крышке и на ручке контейнера (Рис. 2). Далее прокрутите крышку до упора в направлении по часовой стрелке таким образом, чтобы знак „треугольник“ ▲ был направлен на знак „закрытого навесного замка“ 🗝 (Рис. 3). Этому будет сопутствовать характерное клацанье.



После того, как вы удостоверитесь, что все части смонтированы правильно, установите корпус блендера. Корпус блендера блокируется в момент прижатия его к монтажному гнезду (15) в крышке контейнера. Вставьте вилку в розетку.

Для запуска устройства нажмите и придержите включатель (4) или (5).

Через отверстие для подачи продуктов питания (14) вложите продукты, предназначенные для нарезания. В случае необходимости продукт можно легко протолкнуть с помощью толкателя, а при необходимости предварительно порезать продукты на меньшие части.

Чтобы отсоединить корпус блендера от крышки, следует нажать на кнопку блокировки (3) и выдвинуть ее.

Чтобы открыть крышку (13), следует нажать на кнопку блокировки (12) и прокрутить крышку до упора в направлении против часовой стрелки (Рис. 2).

В случае демонтажа приставки для нарезания поступайте в порядке, обратном монтажу.

Кухонный комбайн MRK-17 дополнительно укомплектован смесительной приставкой из нержавеющей стали, приспособленной к работе при высокой температуре (2), контейнером с крышкой - объемом 400 мл (19) с ножом из нержавеющей стали для размалывания и измельчения (20), дополнительным контейнером с крышкой - объемом 600 мл (22), приставкой для взбивания (21) и мешалкой для замешивания теста (23).

МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

К корпусу блендера (1) следует прикрепить смесительную приставку (2). Смесительная приставка блокируется в момент прижатия ее к корпусу блендера (1). Чтобы отсоединить смесительную приставку (2), следует нажать на кнопки блокировки (3) и выдвинуть их, держа приставку лезвием книзу. Следует обращать внимание, чтобы во время отсоединения приставки не ранить себя или не повредить какой-либо из элементов.

МОНТАЖ СЕКУЩЕГО НОЖА

Установите контейнер (19) на сухой и устойчивой поверхности. Следует снять крышку с контейнера (19). Затем установить секущий нож (20) на выступающий из центра дна контейнера штырь, после чего закрыть контейнер таким образом, чтобы кончик секущего ножа (20) был подогнан к крышке. После того, как вы удостоверитесь, что все части

смонтированы правильно, установите корпус блендера (1) в монтажное гнездо в крышке. Вставьте вилку в розетку.

Для запуска устройства следует нажать и придержать включатель (4) или (5).

МОНТАЖ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ

Установите контейнер (11) на сухой и устойчивой поверхности. Следует снять крышку (13) с контейнера (11), нажав в ручке контейнера (11) на кнопку разблокировки, (12) и прокрутить крышку до упора в направлении против часовой стрелки (Рис. 2). Затем установите стержень для дисков (18) на выступающий из центра дна контейнера штырь, после чего наденьте на стержень для дисков (18) выбранный диск (16, 17) и закройте контейнер таким образом, чтобы конец диска (16) (17) был подогнан к крышке (13), одновременно обращая внимание на обозначения на крышке и ручке контейнера (Рис. 2). Далее поступайте таким образом, как в случае монтажа крышки в разделе «МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ КУБИКАМИ».

МОНТАЖ МЕШАЛКИ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА

Установите контейнер (11) на сухой и устойчивой поверхности.

Следует снять крышку (13) с контейнера (11), нажимая на кнопку разблокировки (12), и прокрутить крышку до упора в направлении против часовой стрелки (Рис. 2).

Затем установите мешалку для замешивания теста (23) на выступающий из центра дна контейнера штырь, после чего закройте контейнер таким образом, чтобы конец мешалки был подогнан к крышке, одновременно обращая внимание на обозначения на крышке и ручке контейнера (Рис. 2). Далее поступайте таким образом, как в случае монтажа крышки в разделе «МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ КУБИКАМИ».

МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ БЕЛКОВОЙ ПЕНЫ, ЛЕГКИХ КРЕМОВ И СОУСОВ

К корпусу блендера (1) следует прикрепить приставку для взбивания белковой пены (21). Приставка для взбивания белковой пены (21) блокируется в момент прижатия ее к корпусу блендера. Чтобы отсоединить приставку для взбивания белковой пены (21), следует нажать кнопку блокировки (3) и выдвинуть ее.

ПОВОРОТНАЯ РУЧКА ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ

Блендер оснащен функцией плавной регулировки мощности при помощи поворотной ручки (6). Благодаря этой функции, можно приспособить обороты двигателя к сиюминутным потребностям. Прокручивая поворотную ручку (6) по часовой стрелке, вы увеличиваете мощность; прокручивая поворотную ручку (6) в направлении против часовой стрелки, вы уменьшаете мощность.

ФУНКЦИЯ ТУРБО

Функция ТУРБО (5) служит для кратковременной работы устройства на максимальных оборотах. Пульсирующий режим действует только в момент нажатия кнопки (5). Мощность при функции ТУРБО достигает максимально возможного значения с помощью поворотной регулирующей ручки (6).

Работа блендера на максимальных оборотах/с максимальной мощностью обеспечивается нажатием кнопки ТУРБО.

В таком режиме можно пользоваться устройством максимум 30 сек. После этого промежутка времени устройство следует выключить и подождать, пока оно остынет.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем вылить из контейнера содержимое, дождитесь остановки ножа!

ОЧИЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Режущие края ножей - острые. Вы можете порезаться! Следует пользоваться ими с осторожностью!

1. Прежде чем приступить к очистке устройства, выньте вилку из розетки.
2. До и после каждого пользования следует разобрать элементы устройства и старательно промыть их в теплой воде с добавлением детергента, а затем тщательно сполоснуть и высушить. **Вода для мытья не должна превышать температуру 70°C..**
3. Элементы устройства (кроме корпуса блендера) можно мыть в посудомоечной машине, если температура будет ниже 70°C.
4. Периодически проверяйте составные части перед повторной сборкой. Если ножи насадки для измельчения (2) заклинились или вращаются с трудом, - не следует пользоваться блендером.
5. Никогда не окунайте блендер в воду. Следует отсоединить устройство от источника тока, а затем протереть корпус влажной тряпочкой.
6. Двигатель смазан достаточно на весь срок службы устройства и не требует дополнительной смазки.
7. Если изменился цвет элементов, изготовленных из искусственного материала, после натирания, например, моркови, их можно протереть тряпочкой, пропитанной растительным маслом.

ВНИМАНИЕ! Для очищения нельзя использовать острые предметы, абразивные пасты, растворители и другие сильнодействующие химические средства - их использование может привести к повреждению устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические параметры указаны на маркировочном щитке изделия.

Длина сетевого провода: 1,45 м

Максимальное время работы: KB Max = 30 сек.

Уровень шума: $L_{WA} = 80$ дБ



RU

ПРАВИЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТА

(использованное электрическое и электронное оснащение)



Польша Обозначение, размещаемое на товаре указывает, что продукт после истечения срока пригодности нельзя выкидывать с другими отходами домашнего хозяйства. Чтобы избежать вредного влияния на окружающую среду и здоровье людей, вследствие не контролируемого удаления отходов, использованное устройство следует доставить в точку приёма подержанной домашней техники или согласиться на её передачу дома. Для получения подробной информации на тему места и способа безопасного удаления электрических и электронных отходов пользователь должен связаться с точкой розничной продажи, или с местным Отделом охраны окружающей среды. Товар нельзя выкидывать вместе с другими коммунальными отходами.

POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

- Pred použitím sa dôkladne oboznámte s používateľskou príručkou.
- Zariadenie nedržte vlhkými rukami.
- Zariadenie uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od vody.
- Zachovávajte mimoriadnu opatrnosť, keď sa v blízkosti zariadenia nachádzajú deti!
- Nedovoľte deťom bez dohľadu použiť kuchynský robot.
- Zariadenie, kábel a zástrčku neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Keď zariadenie nepoužívate, ako aj pred čistením – skladaním a rozkladaním, vždy vytiahnite zástrčku z el. zásuvky.
- Napájací kábel nevesajte na ostrých hranách, a zabráňte, aby sa dotýkal horúcich povrchov.
- Zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte, keď je poškodené, ani vtedy, keď je poškodený napájací kábel alebo zástrčka – v takom prípade zariadenie odovzdajte na opravu do autorizovaného servisu.
- Predtým, než zariadenie rozoberiete, počkajte, kým sa motor úplne zastaví.
- Pri manipulovaní s reznými čepeľami postupujte opatrne, predovšetkým pri ich vyberaní a umývaní.
- Používanie príslušenstva, ktoré výrobca nedodal a neodporúča, môže viesť k poškodeniu zariadenia, požiaru alebo k úrazu.
- Nikdy neponechávajte spustené zariadenia bez dohľadu.
- Zariadenie nekladte na horúce povrchy.
- Zariadenie nepoužívajte vonku, na voľnom priestranstve.
- Pri používaní zariadenia ruky držte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
- Mixovací nadstavec pred čistením najprv odpojte od zariadenia.
- Vždy pred začatím používania zariadenia skontrolujte, či sú všetky prvky zariadenia správne namontované.
- Zariadenie nekladte v blízkosti iných elektrických zariadení, horákov, sporákov, rúr ap.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, než na aké je určené.
- Toto zariadenie môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými a rozumovými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočné vedomosti ani skúsenosti s používaním podobných zariadení, ibaže budú pod dohľadom, alebo ak budú príslušne preškolené ako sa zariadenie bezpečne používa a budú informovaní o potenciálnych rizikách.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel.
- Zástrčku nevsúvajte do el. zásuvky mokrými rukami.

- Deti sa v žiadnom prípade nesmú so zariadením hrať.
- Zariadenie je určené iba na domáce, neprofesionálne použitie.
- Kvôli bezpečnosti detí, nenechávajte časti balenia/obalu (plastové vrecia, kartóny polystyrén ap.) voľne dostupné.
- Zariadenie nesmú používať deti. Zariadenie spolu s napájacím káblom uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Keď zariadenie ponechávate bez dohľadu, alebo pred montážou, demontážou alebo pred čistením, zariadenie odpojte od el. napätia.
- **VAROVANIE! Nedovoľte, aby sa deti hrali s fóliami. Nebezpečenstvo udusenía!**

POPIS ZARIADENIA



1. Základňa mixéra
2. Mixovací nadstavec z nehrdzavejúcej ocele
3. Tlačidlá poistky (na oboch stranách základne)
4. Zapínač/vypínač
5. Funkcia TURBO
6. Regulátor na plynulé nastavenie výkonu
7. Nadstavec na krájanie na kocky
8. Nož z nehrdzavejúcej ocele nadstavca na krájanie na kocky
9. Mriežky na krájanie na kocky
 - a. malá 8 mm
 - b. veľká 11mm
10. Upínacie spony
11. Nádoba mixéru s rukoväťou s objemom 2000ml
12. Tlačidlo poistky veka
13. Veko nádoby mixéra
14. Otvor na pridávanie ingrediencií s prítlakom mixéra
15. Pohon pre mixér
16. Plný obojstranný kotúč na krájanie a strúhanie zeleniny a ovocia
17. Plný kotúč na krájanie zemiakov
18. Držiak kotúča
19. Nádoba s vekom na mletie a sekanie s objemom 400ml
20. Nôž s čepeľou z nehrdzavejúcej ocele na mletie a sekanie
21. Nadstavba na šľahanie snehu z bielkov, ľahkých krémov a omáčok
22. Nádoba s vekom s objemom 600 ml
23. Hák na miesenie cesta
24. Kontrolná dióda stavu prevádzky
25. Držiak na zavesenie

POZOR! Rezné hrany nožov sú ostré. Existuje riziko úrazu! Používajte a manipulujte s ním opatrne!

POZOR! Pred prvým použitím umyte všetky nadstavce a nádoby.

MONTÁŽ NADSTAVCA NA KRÁJANIE NA KOCKY

Nadstavec je určený na krájanie potravín na kocky, napr. mrkvy, zemiakov (surových aj varených), uhoriek, papriky, cibule, vajec, syra, údenín, jablák atď.


POZOR! Potraviny nemôžu obsahovať žiadne kôstky alebo iné tvrdé časti. Potraviny nemôžu byť zamrznuté.

Nedodržanie týchto odporúčaní môže spôsobiť poškodenie nadstavca na krájanie na kocky, otáčajúceho sa noža a mriežky na krájanie.

Dávajte pozor na výrezy, vložte vybranú mriežku (9a), (9b), do nadstavca na krájanie (7). Následne uchopte za ozubenú otočnú rukoväť, naložte nož z nehrdzavejúcej ocele (8) na nadstavbu (7) a upevnite ju 4 sponami (10),

Umiestnite nádobu (11) na suchom a stabilnom povrchu.



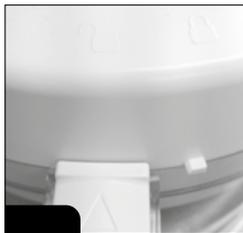

Vložte nastavac s mriežkou na krájanie a otočným nožom do nádoby (11) tak, aby prehĺbenia v nastavci správne zapadli do výklenkov na vnútornej strane nádoby. Je potrebné venovať pozornosť označeniam na zariadení (Obr. 4). Pred naložením veka dávajte pozor na spony (10), ktoré musia v byť uzatvorenej polohe (Obr.1). Naložte veko (13) na nádobu, pričom dávajte pozor na označenia na veku a na rukoväť nádoby (Obr.2). Následne pretočte veko v smere hodinových ručičiek, pokým nepocítite odpor tak, aby bol znak „trojuholníka“ ▲ nasmerovaný na znak „zatvoreného zámku“ 🔒 (Obr. 3). Bude to sprevádzané charakteristickým kliknutím.

Uistite sa, že všetky časti sú namontované správne a naložte základňu mixéra (1). Základňa mixéra sa zablokuje v okamihu jej zatlačenia do pohonu mixéra (15) vo veku nádoby. Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.

Pre zapnutie zariadenia stlačte a podržte zapínač (4) alebo (5).

Cez otvor na pridávanie ingrediencií (14) vložte potraviny určené na krájanie. V prípade potreby môžete jemne potlačiť prítlakom mixéra a ak je to potrebné, tak potraviny nakrájajte na menšie kúsky.

Pre odpojenie základne mixéra od veka stlačte tlačidlo poistky (3) a vysuňte ju.

Pre otvorenie veka (13) stlačte tlačidlo poistky (12) a pretočte veko v smere hodinových ručičiek, pokým nepocítite odpor (Obr. 2).

V prípade demontáže nastavca na krájanie je potrebné postupovať opačne ako pri montáži.

Kuchynský robot MRK-17 má doplnkový nastavac na mixovanie z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je prispôsobený na prevádzku pri vysokej teplote (2), nádobu s vekom s objemom 400ml (19) s nožom z nehrdzavejúcej ocele na sekanie a mletie (20), doplnkovú nádobu s vekom s objemom 600ml (22), nastavac na šľahanie (21) a hák na miesenie cesta (23).

MONTÁŽ NADSTAVCA NA SEKANIE

Do základne mixéra (1) je potrebné upevniť mixovací nastavac (2). Mixovací nastavac sa zablokuje v momente jeho zatlačenia do základne mixéra (1). Pre odpojenie mixovacieho nastavca (2) je potrebné stlačiť tlačidlá poistky y (3) a vysunúť ho, pridržiavajúc čepeľ smerom nadol. Dávajte pozor, aby ste sa počas odpojenia nastavca neporanili alebo nepoškodili niektorý z elementov.

MONTÁŽ NOŽA NA SEKANIE

Umiestnite nádobu (19) na suchý a stabilný povrch. Zložte veko e (13) z nádoby (19). Následne naložte nôž na sekanie (20) na kolík vyčnievajúci zo stredu dna nádoby, následne zatvorte

nádobu tak, aby koncovka noža na sekanie (20) zapadla do veky. Uistite sa, že všetky časti sú namontované správne, vložte základňu mixéra (1) do pohonu mixéra vo veku. Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.

Pre zapnutie zariadenia stlačte a podržte zapínač (4) alebo (5).

MONTÁŽ KOTÚČOV NA KRÁJANIE

Umiestnite nádobu (11) na suchom a stabilnom povrchu. Zložte veko (13) z nádoby (11) stlačte v rukoväti nádoby (11) tlačidlo pre uvoľnenie poistky (12) a otočte veko v smere hodinových ručičiek (Obr. 2). Následne vložte držiak kotúča z (18) na kolík vyčnievajúci zo stredu dna nádoby, potom naložte na držiak kotúča z (18) vybraný kotúč (16, 17) i zatvorte nádobu tak, aby koncovka kotúča y (16) (17) zapadla do veka y (13), pričom dávajte pozor na označenia na veku a na rukoväti nádoby (Obr.2). Následne postupujte rovnako ako v prípade montáže veka v časti, „MONTÁŽ NADSTAVCA NA KRÁJANIE NA KOCKY“.

MONTÁŽ HÁKU NA MIESENIE CESTA

Umiestnite nádobu (11) na suchom a stabilnom povrchu.

Zložte veko (13) z nádoby (11) stlačením tlačidla na uvoľnenie poistky (12) a otočte veko v smere hodinových ručičiek, pokým nepocítite odpor (Obr. 2).

Následne naložte hák na miesenie cesta (23) na kolík vyčnievajúci zo stredu dna nádoby, potom zatvorte nádobu tak, aby koncovka háku zapadla do veka, pričom dávajte pozor na označenia na veku a na rukoväti nádoby (Obr. 2). Následne postupujte rovnako ako v prípade montáže veka v časti, „MONTÁŽ NADSTAVCA NA KRÁJANIE NA KOCKY“.

MONTÁŽ NADSTAVCA NA ŠLAHANIE SNEHU Z BIELKOV, ĽAHKÝCH KRÉMOV A OMÁČOK.

Do základne mixéra (1) pripevnite nadstavec na šľahanie snehu z bielkov k (21). Nadstavec na šľahanie snehu z bielkov k (21) sa zablokuje v okamihu jeho zatlačenia do základne mixéra. Pre odpojenie nadstavca na šľahanie bielkov k (21) stlačte tlačidlo poistky (3) a vysuňte ho.

REGULÁTOR PRE NASTAVENIE VÝKONU

Mixér je vybavený plynulým nastavením výkonu pomocou regulátora (6). Vďaka tejto funkcii môžete prispôbiť otáčky motora podľa potreby v danom okamihu. Otáčaním regulátora $2 > m$ (6) v smere hodinových ručičiek zvyšujeme výkon, otáčaním regulátora m (6) proti smeru hodinových ručičiek znižujeme výkon.

FUNKCIA TURBO

Funkcia TURBO (5) slúži na chvíľkovú prevádzku zariadenia na najvyšších otáčkach. Pulzuje – len v okamihu stlačenia tlačidla (5). Výkon pri funkcii TURBO sa rovná najvyššiemu možnému výkonu, ktorý je možné dosiahnuť pomocou regulátora výkonu (6).

Prevádzka mixéra na najvyšších otáčkach/s najvyšším výkonom sa spustí stlačením tlačidla TURBO.

V tomto režime môžete používať zariadenie maximálne 30 sekúnd. Po uplynutí tohto času je potrebné zariadenie vypnúť a počkať, kým vychladne.

POZOR! Pred vyliatím obsahu z nádoby počkajte, pokým sa nôž zastaví!

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR! Rezné hrany nožov sú ostré. Existuje riziko úrazu! Je potrebné s nimi manipulovať opatrne!

1. Pred čistením vyber zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Pred a po každom použití rozmontujte prvky zariadenia a dôkladne ich umyte teplou vodou a čistiacim prostriedkom, a potom dôkladne opláchnite a vysušte. **Voda použitá na umývanie nesmie mať vyššiu teplotu ako 70°C.**
3. Časti zariadenia (okrem základne mixéra) sú vhodné do umývačky riadu, ak je teplota nižšia ako 70°C.
4. Časti pred opätovným zložením pravidelne kontrolujte. Ak sa nože nadstavca na sekaniej (2) zasekli alebo sa ťažko točia, mixér nepoužívajte.
5. Nikdy neponárajte mixér do vody. Je potrebné odpojiť zariadenie od napájania, a následne umyť základňu vlhkou handričkou.
6. Motor je trvalo namazaný, preto nevyžaduje dodatočné mazanie.
7. Ak sa vyskytne sfarbenie častí vyrobených z plastu po strúhaní napr. mrkvy, je možné ich pretrieť handričkou s pridaním stolového oleja.

POZOR! Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, brúsne pasty, rozpúšťadlá, ani iné silné chemické prípravky – zariadenie sa v dôsledku ich použitia môže poškodiť.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.

Dĺžka napájacieho kábla: 1,45 m

Maximálny čas práce: KB Max = 30 sek.

Úroveň hluku: L_{WA} = 80 dB



SPRÁVNE ODSTRANOVANIE VÝROBKU (opotrebované elektrické a elektronické zariadenia)



Označenie umiestnené na výrobku informuje, že výrobok sa po použití nesmie vyhodiť ako komunálny, netriedený odpad. Opatrebované zariadenie môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie vzhľadom na potenciálny obsah nebezpečných látok, zmesí a komponentov. Miešanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení s inými odpadmi, ako aj neprofesionálne vykonaná demontáž, môže viesť k úniku nebezpečných látok škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie. Opatrebované zariadenie odovzdajte do príslušného zberného miesta, ktoré sa zaoberá zberom opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Bližšie informácie o mieste a spôsobe bezpečného odstraňovania elektrických a elektronických odpadov vám poskytne miestna samospráva, maloobchodné predajné miesta, zberné miesta alebo príslušná pobočka úradu pre ochranu životného prostredia.

ВКАЗІВКИ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ

- ▶ Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- ▶ Не тримайте пристрій вологими руками.
- ▶ Пристрій слід тримати якнайдалі від води.
- ▶ Не дозволяйте дітям використовувати пристрій без нагляду.
- ▶ Не занурюйте пристрій, провід і вилку у воду або інші рідини.
- ▶ Завжди виймайте вилку із розетки, якщо не користуєтеся пристроєм або перед очищенням - складанням і розкладанням.
- ▶ Не вішайте провід живлення на гострі краї та запобігайте його контакту з гарячими поверхнями.
- ▶ Не користуйтеся пошкодженим пристроєм, а також при ушкодженому мережевому проводі або вилки - у такому разі віддайте пристрій у ремонт в авторизований сервісний центр.
- ▶ Беручись до демонтажу, дочекайтеся моменту, коли двигун повністю зупиниться.
- ▶ Зберігайте особливу обережність при контакті з ріжучими краями, особливо виймаючи їх, а також під час миття.
- ▶ Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до пошкодження пристрою, пожежі або тілесного ушкодження.
- ▶ Ніколи не залишайте ввімкнений пристрій без нагляду.
- ▶ Не ставте пристрій на гарячі поверхні.
- ▶ Не можна користуватися пристроєм на свіжому повітрі.
- ▶ Під час роботи пристрою тримайте руки чимдалі від рухомих частин.
- ▶ Перш ніж розпочинати очищення подрібнювальної приставки, її слід від'єднати від пристрою.
- ▶ Завжди перед початком роботи слід упевнитися, що всі елементи пристрою правильно змонтовані.
- ▶ Не можна ставити пристрій поблизу інших електричних пристроїв, пальників, кухонних плит, духовок і т.п.
- ▶ Не використовуйте пристрій для невластивих йому цілей.
- ▶ Це устаткування може використовуватися дітьми у віці не молодше 8 років та особами з обмеженими фізичними й інтелектуальними можливостями, з відсутністю досвіду та не ознайомленими з устаткуванням, якщо буде забезпечений нагляд або проведений інструктаж стосовно безпечного користування устаткуванням таким чином, щоб пов'язані з використанням загрози були зрозумілими. Діти без нагляду не повинні виконувати очищення та обслуговування устаткування.

- ▶ Зберігайте пристрій та його провід у місці, недоступному для дітей молодше 8 років.
- ▶ Слід звертати увагу, щоб діти не гралися з устаткуванням/пристроєм.
- ▶ Пристрій призначений тільки для домашнього користування.
- ▶ Не витягайте вилку із розетки за провід.
- ▶ Не вставляйте вилку у розетку мокрими руками.
- ▶ Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні коробки, пенопласт тощо).
- ▶ **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою. Існує загроза задухи**

ОПИС ПРИСТРОЮ



1. Корпус блендера
2. Змішувальна приставка з нержавіючої сталі
3. Кнопки блокування (з обидвох боків корпусу)
4. Вмикач/вимикач)
5. Функція ТУРБО
6. Обертальна ручка плавного регулювання потужності
7. Приставка для нарізки кубиками
8. Ножі з нержавіючої сталі приставки для нарізки кубиками
9. Насадки для нарізки кубиками
 - а. мала 8 мм
 - б. велика 11 мм
10. Замикальні скоби
11. Контейнер малаксерса з ручкою, ємність - 2000 мл
12. Кнопка блокування кришки
13. Кришка для контейнера малаксерса
14. Отвір для подачі продуктів харчування із штовхачем малаксерса
15. Гніздо для монтування корпусу блендера
16. Повний двосторонній диск для нарізування та натирання овочів і фруктів
17. Повний диск для натирання картоплі
18. Стержень для дисків
19. Контейнер для роздроблення та подрібнення з кришкою, ємність - 400 мл
20. Ніж із лезом з нержавіючої сталі для роздроблення і подрібнення
21. Приставка для збивання білкової піни, легких кремів і соусів
22. Контейнер з кришкою, ємність - 600 м
23. Мішалка для замішування тіста
24. Лампочка контролю стану роботи
25. Держак для підвішування

УВАГА! Леза ножів - гострі. Існує ризик ушкоджень! Ними слід користуватися з обережністю!

УВАГА! Перед першим використанням слід помити усі приставки й контейнери.

МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ДЛЯ НАРІЗУВАННЯ КУБИКАМИ

Приставка призначена для нарізування кубиками продуктів харчування, напр., моркви, картоплі (сирих і варених), огірків, паприки, цибулі, яєць, сиру, копчених продуктів, яблук і т.п.

УВАГА! У продуктах харчування не повинно бути жодного насіння або інших твердих складників. Продукти харчування не повинні бути замороженими.

Недотримання цих вказівок може призвести до пошкодження приставки для нарізування кубиками, обертового ножа та ріжучої решітки.

Звертаючи увагу на виїмки, уставте вибрану насадку (9a), (9b) у приставку для нарізування (7). Потім, тримаючись за зубчастий обертовий стержень, вставте ножі з нержавіючої сталі (8) у приставку (7) та заблокуйте її 4 скобами (10).

Встановіть контейнер (11) на сухій та стійкій поверхні.

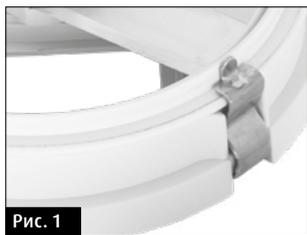


Рис. 1

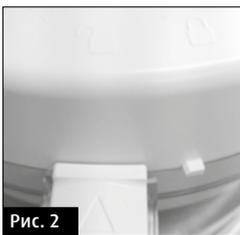


Рис. 2



Рис. 3

Встановіть приставку з насадкою для нарізування і обертальним ножом у контейнер (11) таким чином, щоб заглиблення у приставці правильно розташувалися на зубцях з внутрішнього боку контейнера. Слід звернути увагу на позначення на пристрої (Рис.4). Перед тим, як встановити кришку, зверніть увагу на скоби (10), які повинні перебувати у закритій позиції (Рис. 1). Встановіть кришку (13) на контейнер, звертаючи увагу на позначення на кришці та на ручці контейнера (Рис. 2). Потім прокрутіть кришку до упору за годинниковою стрілкою таким чином, щоб знак «трикутника»▲ був спрямований на знак «закритого навісного замка» 🔒 (Рис. 3). Це буде супроводжуватись характерним клацанням.



Упевнившись, що всі частини змонтовані правильно, встановіть корпус блендера (1). Корпус блендера блокується у момент притискання його до монтажного гнізда (15) у кришці контейнера.

Вставте вилку у розетку.

Для запуску пристрою в дію натисніть і притримайте вмикач (4) або (5).

Через отвір для подачі харчових продуктів (14) вкладіть продукти, призначені для нарізування. За потреби можна легко проштовхнути продукти штовхачем та у разі необхідності заздалегідь порізати продукти на менші порції.

Щоб роз'єднати корпус блендера з кришкою, слід натиснути кнопку блокування (3) та висунути її.

Щоб відкрити кришку (13), потрібно притиснути кнопку блокування (12) та прокрутити кришку до упору в напрямку проти годинникової стрілки (Рис. 2).

У разі демонтажу ріжучої приставки слід поводитися у порядку, зворотному діям при монтажі.

Кухонний комбайн MRK-17 додатково укомплектований змішувальною приставкою із нержавіючої сталі, пристосованою до роботи за високої температури (2), контейнером з кришкою ємністю 400 мл (19) з ножом із нержавіючої сталі для посічення та подрібнення (20), додатковим контейнером з кришкою ємністю 600 мл (22), приставкою для збивання (21) та мішалкою для змішування тіста (23).

МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ

До корпусу блендера (1) слід прикріпити змішувальну приставку (2). Змішувальна приставка блокується у момент втиснення її у корпус блендера (1). Для від'єднання змішувальної приставки (2) слід натиснути на кнопки блокування (3) та висунути їх, тримаючи лезо донизу. Слід звертати увагу, щоб під час від'єднання приставки не поранитися або не пошкодити який-небудь із елементів.

МОНТАЖ НОЖА ДЛЯ ПОСІЧЕННЯ ПРОДУКТІВ

Встановіть контейнер (19) на сухій та стійкій поверхні. Слід зняти кришку з контейнера (19). Потім встановіть ніж для посічення (20) на виступаючий з центру дна контейнера штир, після чого закрийте контейнер таким чином, щоб кінець ножа для посічення (20)

був підігнаний до кришки. Упевнившись, що всі частини змонтовані правильно, вставте корпус блендера (1) у монтажне гніздо у кришці. Вставте вилку у розетку.

Для запуску пристрою в дію слід натиснути та притримати вмикач (4) або (5).

МОНТАЖ РІЖУЧИХ ДИСКІВ

Встановіть контейнер (11) на сухій та стійкій поверхні. Слід зняти кришку (13) з контейнера (11), натискаючи в ручці контейнера (11) кнопку розблокування (12), та прокрутити кришку до упору в напрямку проти годинникової стрілки (Рис. 2). Потім вставте стержень для дисків (18) на виступаючий з центру дна контейнера штир, після чого насуньте на стержень для дисків (18) обраний диск (16, 17) та закрийте контейнер таким чином, щоб кінець диску (16) (17) був підігнаний до кришки (13), одночасно звертаючи увагу на позначення на кришці й на ручці контейнера (Рис. 2). Далі поведіться у такому ж порядку, як і при монтуванні кришки у розділі «МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ДЛЯ НАРІЗУВАННЯ КУБИКАМИ».

МОНТАЖ МІШАЛКИ ДЛЯ ЗАМІШУВАННЯ ТІСТА

Встановіть контейнер (11) на сухій та стійкій поверхні.

Слід зняти кришку (13) з контейнера (11), притискаючи кнопку розблокування (12), та прокрутити кришку до упору в напрямку проти годинникової стрілки (Рис. 2).

Далі встановіть гак-мішалку для замішування тіста (23) на виступаючий з центру дна контейнера штир, після чого закрийте контейнер таким чином, щоб кінець мішалки був підігнаний до кришки, одночасно звертаючи увагу на позначення на кришці й на ручці контейнера (Рис. 2). Далі поведіться у такому ж порядку, як і при монтуванні кришки у розділі «МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ДЛЯ НАРІЗУВАННЯ КУБИКАМИ».

МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ДЛЯ ЗБИВАННЯ БІЛКОВОЇ ПІНИ, ЛЕГКИХ КРЕМІВ І СОУСІВ

До корпусу блендера (1) слід прикріпити приставку для збивання білкової піни (21). Приставка для збивання білкової піни (21) блокується у момент втиснення її у корпус блендера. Щоб від'єднати приставку для збивання білкової піни (21), слід натиснути на кнопку блокування (3) та висунути її.

ОБЕРТАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР ПОТУЖНОСТІ

Блендер оснащений функцією плавного регулювання потужності за допомогою обертового регулятора (6). Завдяки цій функції, можна встановити оберти двигуна відповідно до потреб у даний момент. Прокручуючи регулятор (6) у напрямку за годинниковою стрілкою, - ви збільшуєте потужність; прокручуючи регулятор (6) у напрямку проти годинникової стрілки, - ви зменшуєте потужність.

ФУНКЦІЯ ТУРБО

Функція ТУРБО (5) служить для короткочасної роботи пристрою на максимальних обертах. Пристрій працює у режимі пульсації - тільки у момент натиснення кнопки (5). Потужність у функції TURBO досягає максимальної потужності за допомогою обертового регулятора (6).

Робота блендера на максимальних обертах/з максимальною потужністю запускається натисненням кнопки ТУРБО.

У цьому режимі можна користуватися пристроєм максимум 30 сек. Після цього пристрій необхідно вимкнути та зачекати, доки він охолоне.

УВАГА! Перш ніж вилити вміст із контейнера, дочекайтеся зупинки ножа!

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

УВАГА! Леза ножів - гострі. Існує ризик ушкоджень! Слід користуватися ними, дотримуючись обережності!

1. Перш ніж взятися до очищення, вийміть вилку із розетки.
2. До та після кожного використання слід розібрати елементи пристрою і старанно промити їх у теплій воді з додаванням детергенту, а потім ретельно сполоскати й висушити.
Температура води, використовуваної для миття, не повинна перевищувати 70°C.
3. Елементи пристрою (окрім корпусу блендера) можна мити у посудомийній машині, якщо температура води там нижча від 70°C.
4. Періодично перевіряйте частини перед повторним складанням. Якщо ножі приставки для подрібнення (2) заклинилися або важко обертаються, не користуйтеся блендером.
5. Ніколи не занурюйте блендер у воду. Слід від'єднати пристрій від джерела струму, а потім протерти корпус вологою ганчірочкою.
6. Мастило двигуна є постійним, тому він не потребує додаткового змащування.
7. Якщо зміниться колір елементів, виготовлених зі штучного матеріалу, після натирання, наприклад, моркви, - їх можна протерти ганчірочкою, просоченою рослинною олією.

УВАГА! Для очищення не можна використовувати гострі предмети, абразивні пасти, розчинники й інші сильнодіючі хімічні засоби - їх використання може призвести до пошкодження пристрою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні параметри вказані на маркувальному щитку виробу.

Довжина мережевого проводу: 1,45 м

Максимальний час постійної роботи: KV Max = 30 секунд

Рівень шуму: L_{WA} = 80 дБ



ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ТОВАРУ (використане електричне і електронне обладнання)

Польща



Позначення розміщене на продукті вказує, що продукт після закінчення терміну користування не треба викидати з іншими відходами, що походять з домашніх господарств. Щоби уникнути шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей у наслідок неконтрольованої утилізації відходів, використане обладнання слід віддати у пункт приймання використаної домашньої техніки, або заявити про його передачу на дому. Для одержання додаткової інформації на тему місця і способу безпечної ліквідації електричних і електронних відходів користувач повинен зв'язатися з точкою роздрібного продажу, або місцевим Відділом охорони середовища. Продукт не можна викидати разом з іншими комунальними відходами.

*Pevně věříme, že s používáním našeho výrobku budete spokojeni a zveme Vás k seznámení se s širokou nabídkou produktů naší firmy. **MPM***

*We wish you satisfaction from using the product and invite you to check a wide range of other **MPM** appliances*

*Gerbiami klientai, mes tikimės, kad Jūs būsite patenkinti įsigiję mūsų gaminių, ir kviečiame pasinaudoti kitais plataus įmonės **MPM** asortimento pasiūlymais*

*Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy **MPM***

*Желаем получить удовольствие от использования нашего продукта и приглашаем воспользоваться широким коммерческим предложением компании **MPM***

*Prajeme vám veľa spokojnosti s používaním nášho výrobku a odporúčame vám aj ostatné výrobky z našej bohatej obchodnej ponuky **MPM***

*Бажаємо задоволення від користування нашим товаром і запрошуємо скористатися з широкої торгової пропозиції компанії **MPM***

MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska
tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72, BDO: 000027599
www.mpm.pl