


MAGGO

The logo for 'MAGGO' features the word in a bold, sans-serif font. The letter 'O' is replaced by a stylized illustration of a magic hat with a five-pointed star above it.

МУЛЬТИВАРКА

MG-420/424/425

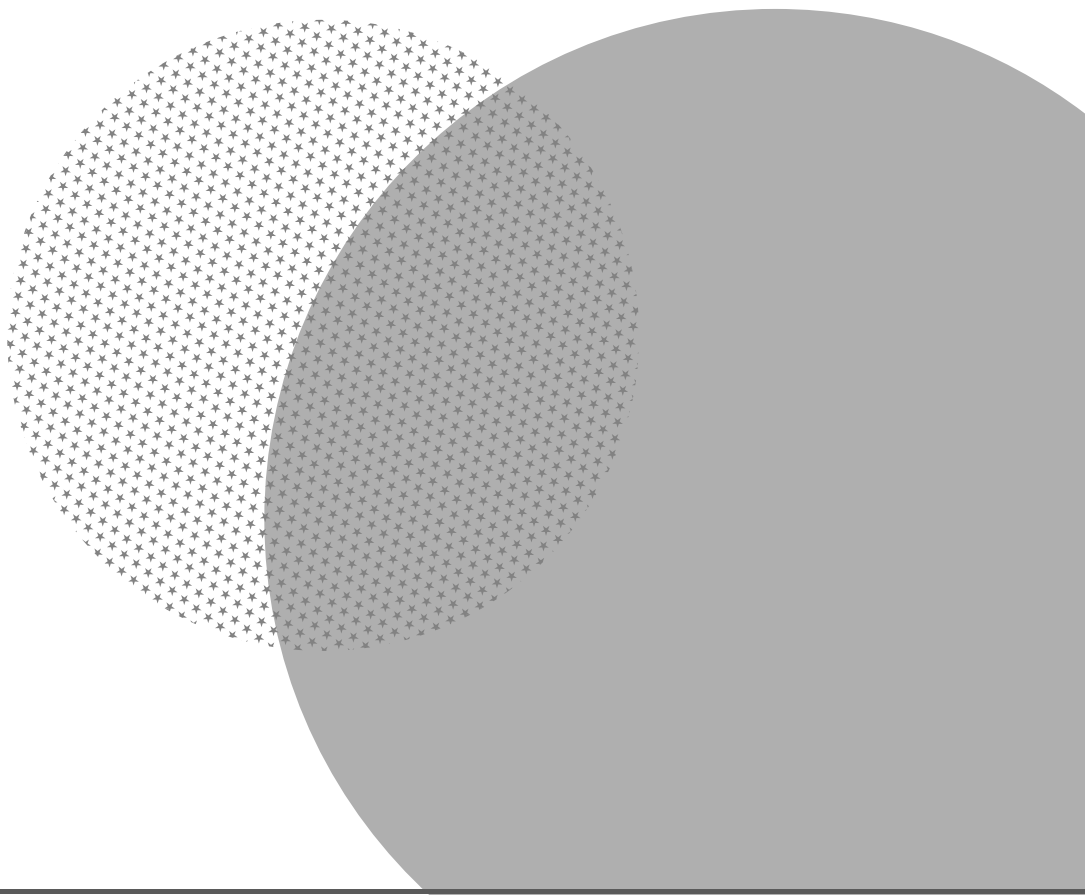

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Коллектив компании «Magio» благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.


РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время использования электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:


1. Прочитайте инструкцию перед использованием или чисткой электроприбора.
2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с электроприборами.
3. Избегайте попадания воды или какой-либо жидкости на электроприбор, а также на провод и штепсельную вилку.
4. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
5. Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной штепсельной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно.
6. В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или обслуживания прибора.
7. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой. Всегда держите за штепсельную вилку, никогда не тяните за провод.
8. Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как это может привести к возгоранию или выходу прибора из строя.
9. Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра.
10. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары. Не используйте железные вилки, ложки, ножи и остальные предметы во время приготовления пищи, которые могут повредить чашу мультиварки.
11. Используйте прибор только в бытовых целях, указанных в этой инструкции.
12. Используйте прибор только в помещении.
13. Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, или перед чисткой, отключите его от сети.
14. Перед включением убедитесь, что прибор установлен на подставке без перекосов.
15. Ставьте прибор на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте прибор на край стола.
16. Пар, образующийся во время работы мультиварки, очень высокой температуры и может обжечь тело! Будьте осторожны, не проводите рукой или другими частями тела рядом с паром.
17. Внимание: Обратный отсчет времени приготовления начинается после достижения мультиваркой нужной температуры для установленной программы.

ОПИСАНИЕ

1. Крышка с паровым клапаном.
2. Съёмная внутренняя чаша с ручками.
3. Кнопка для открытия крышки мультиварки.
4. Панель управления с дисплеем.
5. Подставка для держателя ложки(установите на нее держатель ложки(9)).
6. Корпус.

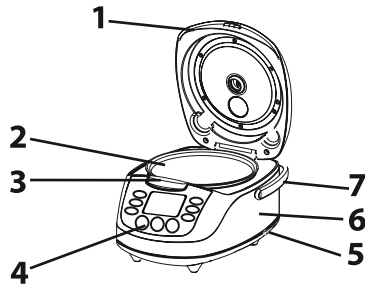

АКСЕССУАРЫ:

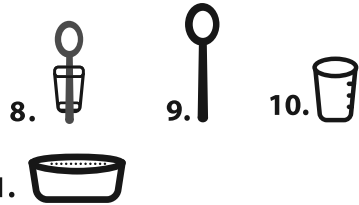

7. Ручка для переноски.
8. Держатель ложки.
9. Ложка.
10. Мерная чашка.
11. Пароварка.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:



- A. Кнопки „Увеличить“, „Уменьшить“
- B. Кнопка с индикатором „Отсрочка старта“
- C. Кнопка с индикатором „Подогрев/Отмена“
- D. Кнопка „Меню“
- E. Кнопка с индикатором „Старт“
- F. Кнопка „Температура“
- G. Кнопка „Выбор продукта“
- H. Кнопка „Час/Минута“

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Осторожно выньте изделие из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
2. Протрите корпус прибора влажной тканью.
3. Промойте чашу теплой мыльной водой. Тщательно просушите.
4. При первом использовании возможно появление постороннего запаха, в этом случае произведите очистку прибора.

5. Установите мультитварку на ровную твердую горизонтальную поверхность.
6. При установке следите за тем, чтобы при работе прибора не была осложнена его вентиляция и горячий пар, выходящий из парового клапана не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.
7. Подключите шнур электропитания в разъем на мультитварке.
8. Перед приготовлением убедитесь в том, что внутренние и внешние части мультитварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов.
9. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

ПРОГРАММА „ВАРКА”

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ выберите программу ВАРКА.

Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- , выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 1 час. Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 1 часа до 4 часов, с шагом в 5 минут и температурой приготовления - 97° С.

8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультитварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева(с надписью „ГОТОВКА”), а также будет отображено время работы мультитварки в этом режиме.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультитварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

9. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ЭКСПРЕСС”

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЭКСПРЕСС.
8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультитварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева(с надписью „ГОТОВКА”), а также будет отображено время работы мультитварки в этом режиме. Автоматическое время приготовления- 35 минут. Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультитварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

10. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ЗАПЕКАНИЕ”

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЗАПЕКАНИЕ.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 30 минут. Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 10 минут до 2 часов 30 минут, с шагом в 5 минут и температурой приготовления - 145° С.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультитварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА”), а также будет отображен

обратный отсчет времени приготовления, который начнется по истечении 30 минут, после того, как прозвучит звуковой сигнал, который означает, что можно закладывать ингредиенты в чашу для приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд; загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ДЕТСКАЯ ЕДА“

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ДЕТСКАЯ ЕДА.

8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 1 час.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 10 минут до 3 часов, с шагом в 5 минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд; загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на

продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ОВСЯНКА“

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ОВСЯНКА.

8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 15 минут.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 15 минут до 1 часа, с шагом в 5 минут и температурой приготовления - 95-99° С.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд; загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „МОЛОЧНАЯ КАША“

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу МОЛОЧНАЯ КАША.

8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 1 час.
Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 10 минут до 1 часа 30 минут, с шагом в 5 минут и температурой приготовления - 96 °С.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „НАСТОЙКА“

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу НАСТОЙКА.

8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 12 часов.
Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 6 до 12 часов, с шагом в 20 минут и температурой приготовления - 55 °С.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или

отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически выключится.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „СУП“

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу СУП.

8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 30 минут.
Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 1 до 4 часа, с шагом в 10 минут и температурой приготовления - 97° С.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ЙОГУРТ“

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Разложите сырье для йогурта (100 мл натурального йогурта на 1 л молока) по небольшим стеклянным баночкам. В чашу мультиварки налейте небольшое количество воды. Баночки с сырьем поставьте в воду.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно

соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЙОГУРТ.

8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 8 часов.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 4 до 12 часов, с шагом в 30 минут и температурой приготовления - 38-42° С.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры и автоматически выключится.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ВЫПЕЧКА”

1. Приготовьте тесто для выпечки согласно рекомендациям выбранного вами рецепта.

2. Смажьте чашу маслом или маргарином для того, чтобы испеченное изделие легче вынималось из чаши. Выложите тесто в чашу и выровняйте его.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ВЫПЕЧКА.

8. Автоматическое время приготовления - 1 час.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 30 минут до 3,5 часов, с шагом в 10 минут и температурой приготовления - 118°-122° С.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически

переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ВАРЕНЬЕ”

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ВАРЕНЬЕ.

8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, затем нажимая кнопку ЧАС/МИНУТА выставьте время приготовления.

Автоматическое время приготовления - 1 час.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 1 часа до 4 часов, с шагом в 10 минут и температурой приготовления - 100°-108° С.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ПЛОВ”

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

3. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

4. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

5. Подключите прибор к электросети.

6. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ПЛОВ.

7. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 1 час.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 10 минут до 2 часов, с шагом в 5 минут и температурой приготовления - 100°-150° С.

8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления, но ингредиенты заложить в чашу после того, как будет произведен звуковой сигнал.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

10. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ПАСТА“

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Залейте воду в чашу мультиварки.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

3. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

4. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

5. Подключите прибор к электросети.

6. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ПАСТА.

7. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 8 минут.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 8 минут до 20 минут, с шагом в 1 минуту и

температурой приготовления - 118°-120° С.

8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет кипятить воду, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“).

9. После того как вода закипит, мультиварка подаст сигнал об этом. Теперь вы можете класть макаронные изделия в чашу.

10. Затем нажмите кнопку СТАРТ. Теперь начнется обратный отсчет времени приготовления, а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

11. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

12. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ПАР“

1. Налейте в чашу 500-550 мл воды.

2. Установите контейнер-пароварку в чашу.

3. Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно разложите продукты в контейнере-пароварке и вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

4. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

5. Подключите прибор к электросети.

6. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ПАР.

7. Выберите вид продуктов, которые вы хотите приготовить. Для этого, нажимая кнопку ВЫБОР ПРОДУКТА, выберите 1 из 3 видов: ОВОЩИ, РЫБА или МЯСО.

8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 5 минут.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 5 минут до 1 часа, с шагом в 1 минуту и температурой приготовления - 115°-120° С.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления. Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд; загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку. Если вода из чаши мультиварки выкипит, а программа еще не будет закончена, тогда автоматически включается режим ПОДОГРЕВ.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ТУШЕНИЕ“

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Положите ингредиенты в чашу.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ТУШЕНИЕ.

8. Выберите вид продуктов, которые вы хотите приготовить. Для этого, нажимая кнопку ВЫБОР ПРОДУКТА, выберите 1 из 3 видов: ОВОЩИ, РЫБА или МЯСО.

9. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 2 часа.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 1 часа до 8 часов, с шагом в 30 минут и температурой приготовления - 93° С.

10. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также после достижения мультиваркой заданной температуры будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

11. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически

переключится в режим поддержания температуры готовых блюд; загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

12. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ЖАРКА“

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Положите ингредиенты в чашу.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЖАРКА.

8. Установите температуру приготовления. Для этого, нажимая кнопку ТЕМПЕРАТУРА, а потом кнопка +/-, вы сможете выставить температурные режимы от 100° - 160°С, с шагом - 10° С.

9. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматическое время приготовления - 5 минут.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 5 минут до 1 часа, с шагом в 5 минут.

10. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также после достижения мультиваркой заданной температуры будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Сам процесс жарки желательно проводить при открытой крышке.

11. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд; загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

12. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „МУЛЬТИПОВАР“

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу МУЛЬТИПОВАР.
8. Выберите вид продуктов, которые вы хотите приготовить. Для этого, нажимая кнопку ВЫБОР ПРОДУКТА, выберите 1 из 3 видов: ОВОЩИ, РЫБА или МЯСО.
9. Установите температуру приготовления. Для этого, нажимая кнопку ТЕМПЕРАТУРА, а потом кнопки +/-, вы сможете выставить температурные режимы от 35° - 160°C, с шагом в 5 ° С.
10. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Показатели времени будут показаны на дисплее УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ. Автоматическое время приготовления - 5 минут. Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 5 минут до 9 часов 55 минут.

11. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также после достижения мультиваркой заданной температуры будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

12. По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

13. Отключите прибор от электросети.

ФРИТЮР

1. Налейте в чашу масло для жарки (примерно 1,5 литра).
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку до щелчка.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Нажимая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЖАРКА ВО ФРИТЮРЕ.
6. Выберите вид продуктов, которые вы хотите приготовить. Для этого, нажимая кнопку ВЫБОР

ПРОДУКТА, выберите 1 из 3 видов: ОВОЩИ, РЫБА или МЯСО.

7. Установите температуру приготовления. Для этого, нажимая кнопку ТЕМПЕРАТУРА, вы сможете выставить температурные режимы от 150° - 170 °С.
8. Установите время приготовления. Для этого нажмите кнопку ЧАС/МИНУТА, затем нажимая кнопки +/- выставьте нужное время приготовления. Автоматическое время приготовления - 5 минут. Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 3 до 20 минут. Для приготовления во фритюре в несколько заходов - выставьте больше времени.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет мигать символ нагрева (с надписью „ГОТОВКА“), а также после достижения мультиваркой заданной температуры будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. После нагрева масла до заданной температуры и начала отсчета времени на дисплее, откройте крышку мультиварки. Будьте осторожны - масло очень горячее!

11. Удерживая в руке ручку насадки для фритюра, сожмите основание ручки, тем самым уменьшив размер входной части ручки.

Вставьте ручку в специальное отверстие насадки. Ослабьте нажим на ручку, она зафиксируется в специальном отверстии.

12. Положите в насадку для фритюра продукты, которые вы хотите приготовить.

13. Опустите насадку для фритюра с продуктами в чашу. Удерживая ручку в руке и прикладывая усилие, нажмите на основание ручки насадки для фритюра. Извлеките ручку так, чтобы насадка для фритюра осталась в чаше. Закройте крышку.

14. После завершения процесса жарки откройте крышку. Вставьте ручку насадки для фритюра в специальное отверстие насадки. Извлеките насадку для фритюра из чаши.

ВНИМАНИЕ! Масло очень горячее! Для извлечения насадки используйте кухонные рукавицы. Допускается жарка с открытой крышкой.

15. По окончании всего процесса приготовления нажмите кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

16. Отключите прибор от электросети.

ВНИМАНИЕ! Во время приготовления во фритюре рекомендуется следить за процессом приготовления!

ФУНКЦИЯ „ПОДОГРЕВ(ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА)“

Функция поддержания тепла готовых блюд включается автоматически по окончании программы приготовления, при этом загорается индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее будет отображаться время работы мультиварки в этом режиме. Чтобы выключить функцию, нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

Также эту функцию можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого достаточно переложить продукты в чашу, установить чашу в прибор, закрыть крышку, нажать кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. На дисплее будет отображено время работы мультиварки в функции ПОДОГРЕВ. Блюдо будет разогрето. Повторное нажатие кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА отключит разогрев.

Рабочая температура мультиварки в этой функции - 70-75 °С

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Эта функция не предусмотрена для таких программ как „ЙОГУРТ“ и „НАСТОЙКА“.

ФУНКЦИЯ „ОТСРОЧКА СТАРТА“

ВАЖНО! Функция недоступна для таких программ: „ФРИТЮР“, „ЖАРКА“, „ВЫПЕЧКА“, „ПАСТА“, „МУЛЬТИПОВАР“.

В мультиварке предусмотрена функция отсрочки старта, которая позволяет приготовить блюдо через заданное вами время (до 24 часов).

1. Установите чашу с ингредиентами в корпус мультиварки.
2. Выберите необходимую программу, нажав на кнопку МЕНЮ .
3. Отрегулируйте время приготовления с помощью кнопок ЧАС/МИНУТА +/-.
4. Нажмите кнопку ОТСРОЧКА СТАРТА. Далее с помощью кнопок ЧАС/МИНУТА и +/- установите необходимое время отсрочки.

*Кнопка ЧАС/МИНУТА позволяет переключаться между установкой часов и минут

Примечание: функция отсрочки старта рассчитана на приготовление блюда через заданное время. Поэтому, устанавливая время отсрочки старта закладываете также время приготовления блюда.

5. После установки отсрочки нажмите кнопку СТАРТ. На дисплее появится таймер обратного отсчета. Как только время обратного отсчета закончится - блюдо будет готово.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

3D НАГРЕВ

Благодаря специальному размещению нагревательных элементов, а также герметичности мультиварки, достигается равномерный нагрев блюда и блюдо готовится со всех сторон.

ЧИСТКА И УХОД

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.

• ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды.

Запрещается погружать прибор в воду!

• ОЧИСТКА ЧАШИ

Полностью очищайте чашу после каждого использования. Используйте при этом средства для мытья посуды и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства. По окончании очистки протрите внешнюю поверхность чаши насухо.

• ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ КРЫШКИ

Внутреннюю крышку, тщательно промойте и просушите.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЪЕМНОЙ ЧАШИ

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не разрезайте блюдо внутри чаши.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами – это нормальное явление и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый срок использования - 3 года

Больше информации: www.magio.kiev.ua

По вопросам, которые связаны с использованием продукции MAGIO: support@magio.kiev.ua

MG-420/424/425:

Мощность: 900 Вт

Объем: 5 л

Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики, комплектацию, цветовую гамму товара, гарантийный период и т.п. без предварительного уведомления.

ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!


Коллектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації.

УКР ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
2. Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.
3. Уникайте попадання води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.
4. Не допускайте розташування шнура електроживлення на кутку стола, а також його контакту з гарячою поверхнею.
5. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
- У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
6. Вимикайте електроприлад від електромережі якщо довго ним не користуєтеся або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.
7. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, так як це може викликати перегрів обладнання.
8. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
9. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
10. Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.
11. Використовуйте прилад тільки у приміщенні.
12. Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі та дайте приладу охолонути.
13. Перед ввімненням, переконайтесь що прилад встановлено на підставці без перекосів.
14. Ставте прилад на рівну й стійку поверхню, не ставте прилад на край столу.
15. Пара, що утворюється під час роботи мультиварки, дуже високої температури і може обпекти тіло! Будьте обережні, не проводьте рукою або іншими частинами тіла поруч з паром.
16. Не підключайте в одну розетку цей прилад та інший потужний пристрій.
17. Увага: Зворотний відлік часу приготування починається після досягнення мультиваркою необхідної температури для встановленої програми.

ОПИС

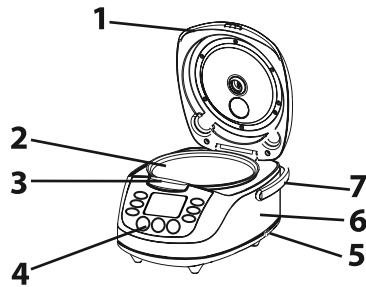

АКСЕСУАРИ:

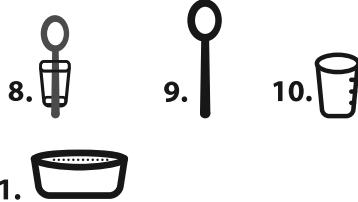

1. Кришка із паровим клапаном.
2. Знімна внутрішня чаша.
3. Кнопка для відчинення кришки мультиварки.
4. Панель управління з дисплеєм.
5. Підставка для тримача ложки(установіть на неї тримач ложки(9)).
6. Корпус.
7. Ручка для переноски.
- 8.Тримача ложки.
9. Ложка.
10. Мірна чашка.
- 11.Пароварка.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ:



- A. Кнопка „Увеличить”, „Уменьшить”
- B. Кнопка „Отсрочка старта”
- C. Кнопка с индикатором „Подогрев/Отмена”
- D. Кнопка „Меню”
- E. Кнопка с индикатором „Старт”
- F. Кнопка „Температура”
- G. Кнопка „Выбор продукта”
- H. Кнопка „Час/Минута”

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Обережно вийміть виріб з коробки, видаліть всі пакувальні матеріали і рекламні наклейки.
2. Протріть корпус пристрою вологою тканиною.
3. Промийте чашу теплою мильною водою. Ретельно просушіть.
4. При першому використанні можлива поява стороннього запаху, в цьому випадку зробіть очищення приладу.
5. Встановіть мультіварку на рівну тверду горизонтальну поверхню.
6. При встановленні слідкуйте за тим, щоб при роботі приладу не була ускладнена його вентиляція і гаряча пара, що виходить з парового клапана не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні прилади та інші предмети, які можуть постраждати від підвищеної вологості і температури.
7. Підключіть шнур електроживлення в роз'єм на мультіварці.
8. Перед приготуванням переконайтеся в тому, що внутрішні і зовнішні частини мультіварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів.
9. Між чашею і нагрівальним елементом не повинні бути сторонніх предметів.

ПРОГРАМА „ВАРКА”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
2. Покладіть інгредієнти у чашу, залийте воду.
3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.
4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.
7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ установіть програму ВАРКА.

Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискає кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 1 година.

Ви можете змінювати час приготування від 1 години до 4 годин, з кроком в 5 хвилин та температурою приготування - 97° С.

8. Натисніть кнопку СТАРТ. Мультіварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА”), також буде відображений час роботи мультіварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. Слідкуйте за процесом приготування. Ця програма не має установок часу, тому після приготування ви повинні вимкнути програму за допомогою кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ ЕКСПРЕС”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
2. Покладіть інгредієнти у чашу, залийте воду.
3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.
4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.
7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ЕКСПРЕСС.

Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискає кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 35 хвилин.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультіварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА”), також буде відображений час роботи мультіварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. Слідкуйте за процесом приготування. Ця програма не має установок часу, тому після приготування ви повинні вимкнути програму за допомогою кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ЗАПІКАННЯ”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
2. Покладіть інгредієнти у чашу, залийте воду.
3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.
4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.
7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ЗАПЕКАНИЕ.

Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискає кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 30 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, з кроком в 5 хвилин та температурою приготування - 145° С.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультіварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА”), також буде відображений зворотний відлік часу приготування, котрий розпочнеться по закінченню 30 хвилин, після того, як пролунає звуковий сигнал, що означає те, що можна закласти інгредієнти в чашу для приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ДИТЯЧА ЇЖА”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
2. Покладіть інгредієнти у чашу, залийте воду.
3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.
4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.
7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ДЕТСКАЯ ЕДА.
- Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискаючи кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 1 година. Ви можете змінювати час приготування від 15 хвилин до 3 годин, з кроком в 5 хвилин.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА”), також буде відображений час роботи мультиварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ОВСЯНКА”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу, залийте воду.
3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.
4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.
7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ОВСЯНКА.
- Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискаючи кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 15 хвилин. Ви можете змінювати час приготування від 15 хвилин до 1 години, з кроком в 5 хвилин та температурою приготування - 145° С.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА”), також буде відображений час роботи мультиварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „МОЛОЧНА КАША”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
2. Покладіть інгредієнти у чашу, залийте воду.
3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.
4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.
7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму МОЛОЧНАЯ КАША.
- Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискаючи кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 1 година.

Ви можете змінювати час приготування від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин, з кроком в 5 хвилин та температурою приготування - 96° С.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА“), також буде відображений час роботи мультиварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „НАСТОЙКА“

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу, залийте воду.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму НАСТОЙКА.

Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискає кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 12 годин.

Ви можете змінювати час приготування від 6 до 12 годин, з кроком в 20 хвилин та температурою приготування - 55° С.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА“), також буде відображений час роботи мультиварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично вимкнеться.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „СУП“

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу, залийте воду.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму СУП.

Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискає кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 30 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування від 1 до 4 годин, з кроком в 10 хвилин та температурою приготування - 97° С.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА“), також буде відображений час роботи мультиварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ЙОГУРТ“

1. Розкладіть сировину для йогурту (100 мл натурального йогурту на 1л молока) по невеликим скляним баночкам. У чашу мультиварки налейте невелику кількість води. Баночки з сировиною поставте в воду.

2. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

3. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

4. Підключіть прилад до електромережі.

5. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ЙОГУРТ.

Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискає кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА

ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 8 годин.

Ви можете змінювати час приготування від 4 до 12 годин, з кроком в 30 хвилин та температурою приготування - 38-42° С.

6. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА“), також буде відображений час роботи мультиварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

7. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично вимкнеться.

8. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА «ВИПІЧКА»

1. Приготуйте тісто для випічки згідно рекомендаціям обраного вами рецепту.

2. Змастіть чашу маслом або маргарином для того, щоб спечений продукт легше виймався з чаші. Викладіть тісто в чашу й вирівняйте його.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розташована на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, встановіть програму ВИПЕЧКА.

Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискає кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 1 година.

Ви можете змінювати час приготування від 30 хвилин до 3,5 годин, з кроком в 10 хвилин та температурою приготування - 118-122° С.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА“), також буде відображений час роботи мультиварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до

пересушування страви.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ВАРЕННЯ”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу, залийте воду.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ВАРЕНЬЕ.

Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискає кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 1 час.

Ви можете змінювати час приготування від 1 до 4 годин, з кроком в 10 хвилин та температурою приготування - 100-108° С.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА“), також буде відображений час роботи мультиварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ПЛОВ”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу, залийте воду.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ПЛОВ.

Встановіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискаючи кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 1 година.

Ви можете змінювати час приготування від 10 хвилин до 2 годин, з кроком в 5 хвилин та температурою приготування - 100-150° С.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА“), також буде відображений час роботи мультиварки в цьому режимі.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ПАСТА“

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Залийте воду у мультиварку.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на верхній внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, встановіть програму ПАСТА.

8. Установіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискаючи кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 8 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування - від 8 хвилин до 20 хвилин, з кроком в 1 хвилину та температурою приготування - 118-120° С.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА“).

10. Після того як вода закипить, мультиварка подасть сигнал про це. Тепер ви можете покласти макарони виробу у чашу.

11. Потім натисніть кнопку СТАРТ. Тепер почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити

налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

12. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

13. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ПАРА“

1. Налийте в чашу 500-550 мл води.

2. Встановіть контейнер-пароварку в чашу.

3. Підготуйте всі продукти, промийте їх і наріжте. Рівномірно розкладіть продукти в контейнері-пароварці і вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

4. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

5. Підключіть прилад до електромережі.

6. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, встановіть програму ПАР.

7. Оберіть вид продуктів, які ви бажаєте приготувати. Для цього, натискаючи кнопку ВИБОР ПРОДУКТА, виберіть 1 із 3 видів: ОВОЩИ, РЫБА или МЯСО.

8. Установіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискаючи кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 5 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування в межах- від 5 хвилин до 1 години, з кроком в 1 хвилину та температурою приготування - 115-120° С.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА“), також буде відображений зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ТУШКУВАННЯ”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
2. Залийте воду у мультиварку.
3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.
4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.
7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ТУШЕНИЕ.

8. Оберіть вид продуктів, які ви бажаєте приготувати. Для цього, натискаючи кнопку ВИБОР ПРОДУКТА, виберіть 1 із 3 видів: ОВОЩИ, РЫБА или МЯСО.

9. Установіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискаючи кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 2 години.

Ви можете змінювати час приготування в межах - від 1 години до 8 годин, з кроком в 30 хвилин та температурою приготування - 93° С.

10. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА”), також після досягнення мультиваркою заданої температури буде відображений зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

11. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

12. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „СМАЖЕННЯ”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
2. Покладіть інгредієнти у чашу.
3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.
4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.
7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ЖАРКА.

8. Оберіть вид продуктів, які ви бажаєте приготувати. Для цього, натискаючи кнопку ВИБОР ПРОДУКТА, виберіть 1 із 3 видів: ОВОЩИ, РЫБА или МЯСО.

9. Установіть температуру приготування. Для цього, натискаючи кнопку ТЕМПЕРАТУРА, а також, кнопку +/-, ви зможете виставити температурний режим від 100 - до 160° С, з кроком - 10° С.

10. Установіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натискаючи кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 5 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування в межах - від 5 хвилин до 1 години, з кроком в 5 хвилин та температурою приготування - 100-160° С.

11. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА”), також після досягнення мультиваркою заданої температури буде відображений зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Процес смаження бажано проводити при відкритій кришці.

12. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

13. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „МУЛЬТИКУХАР”

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
2. Покладіть інгредієнти у чашу.
3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.
4. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
5. Закрийте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.
7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму МУЛЬТИПОВАР.

8. Оберіть вид продуктів, які ви бажаєте приготувати. Для цього, натискаючи кнопку ВИБОР ПРОДУКТА, виберіть 1 із 3 видів: ОВОЩИ, РЫБА или МЯСО.

9. Установіть температуру приготування. Для цього, натискаючи кнопку ТЕМПЕРАТУРА, а також, кнопку +/-, ви зможете виставити температурний режим від 35° - 160° С, з кроком в - 5° С.

10. Установіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натиская кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 5 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування в межах - від 5 хвилин до 9 годин 55 хвилин.

11. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде блимати символ нагріву (з надписом „ГОТОВКА“), також після досягнення мультиваркою заданої температури буде відображений зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

12. По закінченні процесу приготування пролунає звуковий сигнал, і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страв.

13. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ФРИТЮР“

1. Налийте у чашу масло для смаження (приблизно 1,5 л).

2. Вставте чашу в корпус. Переконайтеся, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

3. Закрийте кришку до клацання.

4. Підключіть прилад до електромережі.

5. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ФРИТЮР.

6. Оберіть вид продуктів, які ви бажаєте приготувати. Для цього, натискаючи кнопку ВЫБОР ПРОДУКТА, виберіть 1 із 3 видів: ОВОЩИ, РЫБА или МЯСО.

9. Установіть температуру приготування. Для цього, натискаючи кнопку ТЕМПЕРАТУРА, ви зможете виставити температурні режими: вид 150° - 170 °С.

8. Установіть час приготування. Для цього натисніть кнопку ЧАС/МИНУТА, потім натиская кнопки +/- встановіть потрібний час приготування. Показники часу будуть показані на дисплеї УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Автоматичний час приготування - 5 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування в межах - від 3 до 25 хвилин, з кроком - 1 хвилина. Для приготування у фритюрі в декілька заходів - виставте більше часу.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет роботу, на дисплеї будет мигать символ нагреха (с надписью „ГОТОВКА“) а также будет отображен обратный отсчет времени приготовления.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. Після нагрівання масла до заданої температури і початку відліку часу на дисплеї, відкрийте кришку мультиварки. Будьте обережні - масло дуже гаряче!

11. Утримуючи в руці ручку насадки для фритюру, стисніть основу ручки, тим самим зменшивши розмір вхідної частини ручки. Вставте ручку в спеціальний отвір насадки. Послабте натиск на ручку, вона зафіксується в спеціальному отворі.

12. Покладіть в насадку для фритюру продукти, які ви хочете приготувати.

13. Опустіть насадку для фритюру з продуктами в чашу. Утримуючи ручку в руці і прикладаючи зусилля, натисніть на основу ручки насадки для фритюру. Вийміть ручку так, щоб насадка для фритюру залишилася в чаші. Закрийте кришку.

14. Після завершення процесу смаження відкрийте кришку. Вставте ручку насадки для фритюру в спеціальний отвір насадки. Вийміть насадку для фритюру з чаші.

УВАГА! Масло дуже гаряче! Для вилучення насадки використовуйте кухонні рукавиці. Допускається смаження з відкритою кришкою.

15. По закінченні всього процесу приготування натисніть кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

16. Відключіть прилад від електромережі.

УВАГА! Під час приготування у фритюрі рекомендується стежити за процесом приготування!

ФУНКЦІЯ „ПІДГРІВ (ПІДТРИМКА ТЕПЛА)“

Функція підтримки температури готових страв включається автоматично після закінчення програми приготування, при цьому загориться індикатор ПОДОГРЕВ, на дисплеї буде відображатися час роботи мультиварки у цьому режимі. Щоб вимкнути функцію, натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

Також цю функцію можна використовувати для розігріву холодних страв. Для цього достатньо перекласти продукти у чашу, встановити чашу у прилад, закрити кришку, натиснути на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. На дисплеї буде відображений час роботи мультиварки у функції ПОДОГРЕВ. Страву буде розігріто. Повторне натиснення кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА вимкне розігрів.

Робоча температура мультиварки у цій функції - 70-75 °С. Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Ця функція не передбачена для таких програм як „ЙОГУРТ“ та „НАСТОЙКА“.

ФУНКЦІЯ „ВІДСТРОЧЕННЯ СТАРТУ“

УВАГА! Функція недоступна для програм: „ФРИТЮР“, „ЖАРКА“, „ВЫПЕЧКА“, „ПАСТА“, „МУЛЬТИПОВАР“.

В мультиварці передбачена функція відстрочення старту, що дозволяє приготувати страву через заданий вами час (до 24 годин).

1. Встановіть чашу з інгредієнтами в корпус мультиварки.
 2. Виберіть необхідну програму, натиснувши на кнопку МЕНЮ.
 3. Відрегулюйте час приготування за допомогою кнопки ЧАС/МИНУТА і +/-.
- Кнопка ЧАС/МИНУТА допомагає переключатися між годинами та хвилинами.

4. Натисніть кнопку ОТСРОЧКА СТАРТА. Далі за допомогою кнопок ЧАС/МИНУТА і +/- установіть необхідний час відстрочення.

Примітка: функція відстрочення старту розрахована на приготування страви через заданий час. Тому, встановлюючи час відстрочки старту закладайте також час приготування страви.

5. Після встановлення часу відстрочки, натисніть кнопку СТАРТ. На дисплеї з'явиться таймер зворотного відліку. Як тільки час зворотного відліку закінчиться - страва буде готова. Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

ЗД НАГРІВ

Завдяки спеціальному розміщенню нагрівальних елементів, а також герметичності мультиварки, досягається рівномірний нагрів страви і страва готується з усіх сторін.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перш ніж приступати до очищення приладу, переконайтеся, що він відключений від мережі і

повністю охолов.

• ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ ПРИЛАДУ

Чистіть корпус приладу в міру необхідності, при цьому використовуйте чисту теплу воду і м'яку тканину, не використовуйте абразивні миючі засоби та засоби для миття посуду.

Забороняється занурювати прилад у воду!

• ОЧИЩЕННЯ ЧАШІ

Повністю очищайте чашу після кожного використання. Використовуйте при цьому засоби для миття посуду і м'яку тканину, не використовуйте абразивні миючі засоби. Після закінчення очищення протріть зовнішню поверхню чаші насухо.

• ОЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ КРИШКИ

Внутрішню кришку ретельно промийте, просушіть і встановіть на місце.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗМІННОЇ ЧАШІ

- Для помішування використовуйте тільки дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку.
- Не розрізайте страву всередині чаші.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою та миючими засобами - це нормальне явище і мультиварка може без побоювань експлуатуватися далі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендований термін використання – 3 роки

Більше інформації: <http://magio.kiev.ua/>

Запитання, що пов'язані з використанням продукції
MAGIO: support@magio.kiev.ua

MG-420/424/425:

Потужність: 900 Вт

Об'єм: 5 л

Електроживлення: 220-240 В, 50/60 Гц

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

MAG[★]OO

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ МОНТЕНСИ ЛТД, ЛОКХАРТ ЦЕНТР, 301-307 ЛОКХАРТ РОУД, УАН ЧАИ, ГОН КОНГ, КНР.
PRODUCED FOR MONTENSI LTD, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, PRC.