



MCP 347

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ЗМІСТ

УСТАНОВЛЕННЯ

- 3 Установлення

БЕЗПЕКА

- 4 Важливі правила безпеки
- 5 Усунення несправностей
- 6 Застереження

АКСЕСУАРИ І ДОГЛЯД

- 7 Аксесуари
- 8 Догляд і чищення

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

- 9 Панель управління

ЗАГАЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ

- 10 Режим очікування
- 10 Захист старту / Блокування від дітей
- 10 Пауза або припинення готування
- 10 Додати/Перемішати/Перегорнути продукти
- 11 Clock (Годинник)

ФУНКЦІЇ ГОТУВАННЯ

- 11 Б'єстрый старт (Jet Start)
- 12 Мощность
- 13 Гриль
- 14 Комби (Microwave + Grill) (Мощность + Гриль)
- 15 Конвекция
- 16 Комби (Microwave + Forced Air) (Мощность + Конвекция)

ОСОБЛИВІ ФУНКЦІЇ

- 17 Шеф меню

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

- 18 Stop turntable (Зупинити скляну таріль)
- 19 Автоочистка

ЕКОЛОГІЧНІ ПОРАДИ

- 20 Екологічні поради
- 20 Технічні характеристики

УСТАНОВЛЕННЯ

-ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ

Розташуйте піч подалі від інших джерел тепла. Для достатньої вентиляції слід залишити щонайменше 30 см вільного простору над піччю.

Мікрохвильову пічку неможна вбудовувати в сервант. Ця піч не призначена для розміщення або експлуатації на робочій поверхні, яка знаходиться на висоті нижче 850 мм на підлогою.

Переконайтеся, що напруга, зазначена у таблиці, відповідає напрузі у вашій домашній мережі.

Не знімайте захисні пластини входу мікрохвиль, розташовані збоку всередині печі. Вони не дають жиру і часточкам їжі потрапити до каналів входу мікрохвиль.

Розташуйте піч на стійкій рівній поверхні, яка може витримати вагу печі та посуду з їжею, який ви поставите до печі. Обережно поводьтеся з піччю.

Переконайтеся, що під, над піччю та довкола неї є вільний простір, щоб повітря могло вільно циркулювати.

Переконайтеся, що пристрій не пошкоджений. Перевірте, що дверцята печі щільно закриваються, і внутрішня ізоляція дверцят не пошкоджена. Вийміть все з печі і почистіть внутрішню поверхню зволоженою м'якою ганчіркою.

Не користуйтеся цим пристроєм, якщо у нього пошкоджений шнур живлення або штепсельна виделка, він неправильно працює, був пошкоджений або падав. Не занурюйте у воду шнур живлення або штепсельну виделку. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь. У протилежному випадку може статися удар струмом, пожежа тощо.

Не користуйтеся подовжувачем:

Якщо шнур живлення надто короткий, зверніться до кваліфікованого електрика щодо встановлення розетки поруч із пристроєм.

УВАГА: Неправильне користування виделкою із заземленням може призвести до удар електрострумом. Порадьтеся з кваліфікованим електриком, якщо ви не до кінця розумієте інструкції щодо заземлення, або якщо ви сумніваєтеся, чи правильно заземлена мікрохвильова піч.

-ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Піччю можна користуватися лише коли дверцята щільно закриті.

Якщо піч розташована близько до телевізора, радіо або антени, може траплятися інтерференція з радіосигналом або поганий прийом телесигналу.

Заземлення пристрою є обов'язковим. Виробник не несе відповідальності за травми осіб, тварин або пошкодження предметів через недотримання цієї умови.

Виробники не несуть відповідальності за будь-які проблеми через недотримання користувачем цих інструкцій.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО КОРИСТУВАННЯ

Якщо загорівся матеріал всередині/зовні печі, або з неї йде дим, лишть дверцят зачиненими і вимкніть піч. Вийміть з розетки шнур живлення або вимкніть живлення запобіжником або переривачем струму на електрощитку.

Не лишайте піч без нагляду, особливо якщо в процесі приготування використовуються папір, пластик або інші легкозаймисті матеріали. Використовуваний під час нагрівання продуктів папір може обвуглитися або загорітися, а деякі пластики - розплавитися.

УВАГА: Під час роботи пристрій і його доступні частини розігріваються до гарячого. Слід бути обережними, щоб не торкнутися нагрівальних елементів всередині пічки. Не допускайте до пічки дітей молодше 8 років, крім випадків, коли постійно наглядаєте за ними.

Мікрохвильова піч призначена для нагріву їжі та напоїв. Висушування продуктів або одягу і нагрівання компресів, капців, губок, ганчірок тощо може спричинити травми, займання або пожежу.

Пристроєм можуть користуватися діти старше 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або браком досвіду і знань, якщо вони знаходяться під постійним наглядом або да вони проінструктован належним чином щодо безпечного користування пристроєм, і розуміють ризики, пов'язані з користуванням пічкою. Чистити піч і здійснювати догляд за приладом діти можуть лише після досягнення 8-річного віку і за умови, що вони знаходяться під постійним наглядом. Слід стежити, щоб діти не гралися з пристроєм. Бережіть пристрій і його шнур подалі від дітей молодше 8 років.

УВАГА: Не користуйтеся мікрохвильовою пічкою для нагрівання продуктів у вакуумних пакетах. Тиск всередині збільшується, що загрожує вибухом або пошкодженням під час відкриття.

УВАГА: Ізоляцію дверцят і ділянки довкола слід регулярно перевіряти на предмет ушкоджень. Якщо ці ділянки пошкоджені, пристроєм неможна користуватися, доки його не полагодить кваліфікований майстер.

Не користуйтеся мікрохвильовою пічкою для приготування або розігріву цілих яєць у шкаралупі або без: вони можуть вибухнути навіть коли закінчиться нагрівання мікрохвилями.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Цей пристрій не призначений для того, щоб ним керували за допомогою \ окремої системи дистанційного керування.

Не лишайте піч без нагляду, якщо під час приготування страв з підвищеним вмістом жиру або олії: вони можуть перегрітися і загорітися!

Не нагрівайте і не використовуйте займісті матеріали всередині печі або поруч із нею. Гази можуть створити загрозу пожежі або вибуху.

Не користуйтеся мікрохвильовою піччю, щоб сушити тканину, папір, спеції, трави, деревину, квіти або інші горючі матеріали. Може трапитися пожежа.

Не застосовуйте корозивні хімічні речовини або пару в цьому пристрої. Цей тип печі створений спеціально для розігріву або приготування продуктів. Він не призначений для промислового або лабораторного застосування.

Не вішайте і не розташовуйте важкі предмети на двері: це може пошкодити отвір пічки та петлі дверця. Неможна нічого вішати на ручку дверця.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо піч не працює, не звертайтеся до служби підтримки, поки не перевірите наступне:

- Скляна таріль та підставка тарелі знаходяться на місці.
- Штепсельну виделку правильно вставлено до стінної розетки.
- Дверця правильно закриті.
- Перевірте запобіжники і переконайтеся, що в мережі є струм.
- Переконайтеся, що піч добре вентилується.
- Почекайте 10 хвилин, а потім знову спробуйте користуватися піччю.
- Відкрийте і закрийте дверця, перш ніж повторити спробу.

Так можна уникнути непотрібних дзвінків, за які стягуються кошти.

Коли ви дзвоните у службу підтримки, надайте серійний номер і номер типу печі (див. ярлик Служб). Дізнайтеся більше з гарантійного буклета.

Якщо необхідно замінити шнур живлення, його слід замінювати оригінальним шнуром, який доступний через нашу службу підтримки. Шнур живлення може замінювати лише кваліфікований майстер.

УВАГА: Цю послугу може надавати лише кваліфікований майстер. Іншим особам, крім кваліфікованого майстра, небезпечно виконувати будь-яке обслуговування або ремонт, які потребують зняття будь-яких покриттів, що захищають від енергії мікрохвиль.

Не знімайте жодних покриттів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

– ЗАГАЛЬНЕ

Цей прилад призначено для використання в побутових і подібних умовах, наприклад таких:

- У кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
- У фермерських господарствах;
- Клієнтами готелів, мотелів та інших житлових середовищ;
- У домашніх готелях, які пропонують ночівлю та сніданок. Забронюється використання приладу для інших цілей (наприклад, для опалення приміщень).

Пристроєм неможна користуватися без продуктів у пічці, коли застосовуються мікрохвилі. Так можна пошкодити пристрій.

Вентиляційні отвори на печі неможна закривати. Блокування отворів входу і виходу повітря може пошкодити піч і зіпсувати страви, що готуються.

Навчаючись працювати з піччю, поставте всередину склянку з водою. Вода вбере енергію мікрохвиль, і піч не пошкодиться.

Не зберігайте і не застосовуйте пристрій просто неба.

Не користуйтеся виробом поруч із кухонною мийкою, у вологому підвалі, поруч із басейном тощо.

Не зберігайте речі всередині пічки.

Знімайте дротинки з паперових або пластикових пакетів, перш ніж покласти їх у пічку.

Не користуйтеся мікрохвильовою піччю для приготування страв у фритюрі: температуру олії неможливо контролювати.

Торкаючись контейнерів, частин печі і сковороди після приготування, користуйтеся кухонними прихватками або рукавичками, щоб запобігти опікам.

– РІДИНИ

Напр., напої або вода. Рідина може нагрітися до окропу без утворення бульбашок. Через це гаряча рідина може несподівано перекипіти.

Щоб запобігти цьому, слід робити наступне:

- 1 Уникайте посуду з прямими стінками і вузькими горлечками.
- 2 Розмішайте рідину, перш ніж поставити посуд у піч, і лишть у ньому чайну ложку.
- 3 Після нагрівання дайте рідині трохи постояти, обережно знову розмішайте, а потім вийміть посуд з печі.

– ОБЕРЕЖНО

Після нагрівання дитячого харчування або рідин у дитячій пляшечці або баночці дитячого харчування, завжди розмішуйте харчування і перевіряйте його температуру, перш ніж годувати ним дитину. Так температура рівномірно розподілиться, і можна уникнути ризику опіків.

Подробиці завжди дізнавайтеся з книги рецептів до мікрохвильової печі. Особливо, якщо готуєте або нагріваєте продукти, що містять алкоголь.

Перед нагріванням завжди знімайте кришки і соски!

АКСЕСУАРИ

ЗАГАЛЬНЕ

Виробники пропонують багато аксесуарів. Перш ніж купувати їх, переконайтеся, що аксесуари підходять для користування з мікрохвилями.

Перед приготуванням переконайтеся, що кухонне начиння безпечно для використання у печі та пропускає мікрохвилі.

Ставлячи продукти й аксесуари в мікрохвильову пічку, переконайтеся, що вони не контактують із внутрішньою поверхнею пічки.

Це особливо важливо для аксесуарів з металу або з металевими частинами.


Якщо аксесуари з металом контактують з внутрішньою поверхнею пічки під час роботи пічки, можуть з'явитися іскри, а пічка може бути пошкоджена.

Перш ніж запустити піч, завжди перевіряйте, що таріль може вільно обертатися. Якщо підставка тарелі не може вільно обертатися, слід користуватися меншим посудом.

Підставка тарелі

Користуйтеся підставкою тарелі під скляною таріллю. Ніколи не кладіть інше приладдя на підставку тарелі.

- Правильно розташуйте підставку тарелі в печі.



Скляна таріль

Користуйтеся скляною таріллю для всіх методів приготування. Вона збирає соки, що витікають, і часточки продуктів, які інакше забруднили і засмітили б середину печі.

- Розташуйте скляну таріль на підставці тарелі.



ДРОТЯНА СІТКА

Користуйтеся високою дротяною сіткою готуючи Grill (грилем) або Combi grill (комбі-грилем).

Користуйтеся низькою дротяною сіткою для приготування Forced Air (стиснутим повітрям) або Combi Air (комбіповітрям).



КРИШКА ТАРЕЛІ (цей аксесуар продається окремо)

Кришкою накривають страви лише під час приготування і нагрівання мікрохвилями. Вона допомагає захистити від бризок, зберегти вологість у продуктах і зменшити час приготування.



Користуйтеся кришкою для двохетапного розігрівання.

ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

Недотримання чистоти печі може призвести до псування поверхонь, а це скоротить строк служби печі і може створити небезпечну ситуацію.

Не користуйтеся металевими мочалками, абразивним засобами для чищення, жорсткими ганчірками тощо, що можуть пошкодити контрольну панель, а також зовнішні та внутрішні поверхні печі. Користуйтеся ганчіркою з м'яким паперовим рушником з засобом для скла з розпилювачем. Нанесіть засіб для чищення скла на паперовий рушник.

Не користуйтеся пристроями чищення паром для очищення мікрохвильової печі.

Піч слід регулярно чистити і виймати з неї будь-які рештки їжі.

Регулярно, особливо, якщо продукти проливалися, виймайте скляну таріль, її підставку і витирайте начисто дно пічки.

Користуйтеся м'якою зволоженою м'яким розчинником ганчіркою, щоб чистити внутрішні поверхні, дверцята спереду і ззаду і отвір дверцят.

Чищення звичайно є єдиним необхідним способом догляду. Це слід робити, коли мікрохвильова пічка відключена.

Не бризкайте прямо на пічку.

Пічка створена для роботи зі скляною таріллю на своєму місці.

Не включайте мікрохвильову пічку, коли скляну таріль вийнято для чищення.

Не дозволяйте жиру або часточкам продуктів накопичуватися довкола дверцят. Щоб видалити сильне забруднення, протягом 2-3 хвилин кип'ятить у пічці склянку води. Пара розм'якшить плями.

Цей пристрій обладнано функцією **АВТООЧИСТКА**, призначеною для легкого очищення всередині печі. Більш докладно читайте, будь ласка, в розділі **АВТООЧИСТКА** на сторінці 19.


Елемент Grill (Гриль) не потребує чищення, адже сильний жар спалює будь-які бризки, проте стеля за грилем потребує регулярного чищення. Це завжди слід робити м'якою вологою ганчіркою з м'яким розчинником.

Якщо Grill (Гриль) використовується нерегулярно, щомісяця його слід прожарювати протягом 10 хвилин, щоб спалити бризки продуктів і зменшити ризик виникнення пожежі.

БЕЗПЕЧНО ДЛЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ:

- Підставка тарелі
- Дротяна сітка
- Скляна підставка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

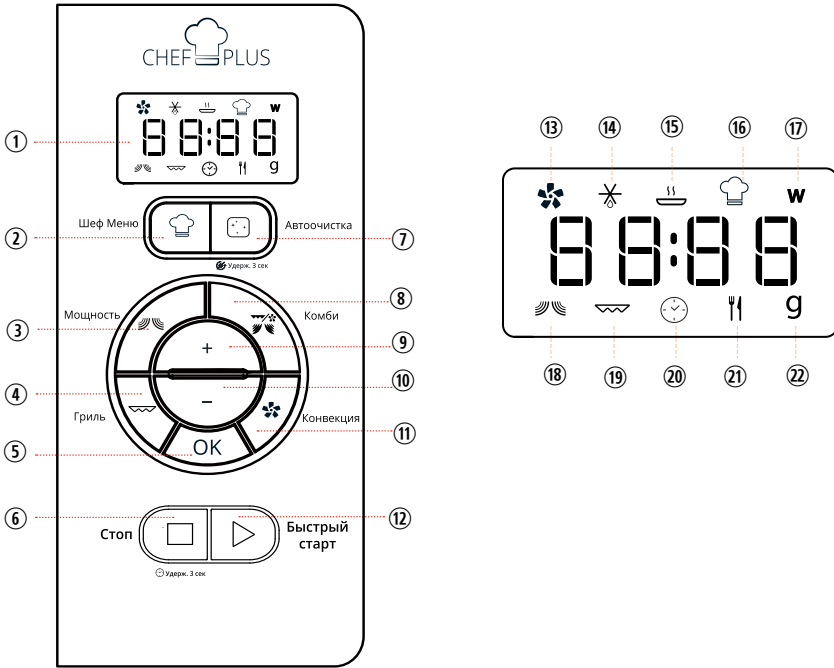

- 1 дисплей
- 2 Кнопка «Шеф меню»
- 3 Кнопка «Мощность»
- 4 Кнопка «Гриль»
- 5 Кнопка «OK»
- 6 Кнопка «Стоп»/«Clock(Годинник)»
- 7 Кнопка «Автоочистка»
- 8 Кнопка «Комби»
- 9 Кнопка «плюс»
- 10 Кнопка «мінус»
- 11 Кнопка «Конвекция»
- 12 Кнопка «Быстрый старт(Jet Start)»

- 13 Піктограма «стиснуте повітря»
- 14 Піктограма «меню швидкого розморожування»
- 15 Піктограма «меню швидкого розігрівання»
- 16 Піктограма «шеф меню»
- 17 Потужність мікрохвиль (Ватти)
- 18 Піктограма «мікрохвилі»
- 19 Піктограма «гриль»
- 20 Налаштування Годинник / Вибір часу
- 21 Вибір типу страв
- 22 Вага (грами)



РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Піч знаходиться в режимі очікування, коли показує годинник (або якщо годинник не встановлено, екран показує «:»).



ЗАХИСТ СТАРТУ / БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Ця автоматична функція безпеки активується через хвилину після повернення пічки в «режим очікування». Коли функція безпеки активна, дверцята слід відкрити і закрити, щоб почати приготування, інакше на дисплеї буде показано «door (двері)».



ПОСТАВИТИ НА ПАУЗУ АБО ЗУПИНИТИ ПРИГОТУВАННЯ

Щоб зупинити на паузу приготування:

Приготування можна поставити на паузу, щоб перевірити, перегорнути або перемішати продукти, відкривши дверцята. Налаштування підтримується 5 хвилин.

Щоб продовжити приготування:

Зачиніть дверцята й натисніть кнопку «Быстрый старт(Jet Start)» ОДИН РАЗ. Приготування відновиться з того, на чому зупинилося.

Якщо ви не бажаєте продовжувати приготування, можна:

Вийняти страву, зачинити дверцята й натиснути кнопку «Стоп».

Коли приготування закінчилося:

Коли приготування закінчилося, протягом 10 хвилин щохвилини лунатиме сигнал. Натисніть кнопку «Стоп» або відкрийте дверцята, щоб вимкнути сигнал.



ДОДАТИ/ПЕРЕМІШАТИ/ПЕРЕГОРНУТИ ПРОДУКТИ

Залежно від вибраної функції, може знадобитися додати / перемішати / перегорнути продукти під час приготування. У таких випадках пічка зробить паузу в приготуванні і попросить виконати потрібну дію. Коли з'явиться прохання, слід:


- 1 Відчинити дверцята.
- 2 Додати/ помішати або перевернути страву (залежно від того, яка дія потрібна).
- 3 Закрийте двері і неперестартуйте, натиснувши кнопку «Быстрый старт(Jet Start)».

Примітка:

- Якщо дверцята не відчинено протягом 2 хвилин після появи запиту додати страву, пічка перейде в режим очікування.
- Якщо дверцята не відкрили протягом 2 хвилин з появи прохання перемішати або перегорнути продукти, пічка продовжить приготування (тоді результат приготування може бути не найкращим).



CLOCK (ГОДИННИК)

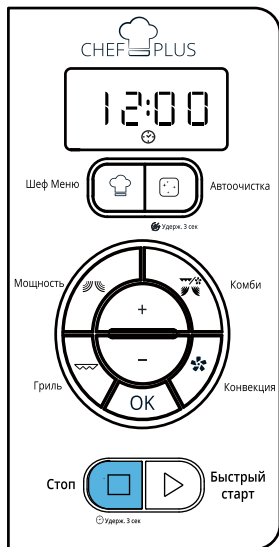

Щоб налаштувати в пристрої годинник:

- 1 Натисніть і тримайте кнопку «Стоп» протягом 3 секунд.
- 2 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоб встановити години.
- 3 Натисніть кнопку «ОК»/«Быстрый старт(Jet Start)». Хвилини починають блимати.
- 4 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоб встановити хвилини.
- 5 Натисніть кнопку «ОК»/«Быстрый старт(Jet Start)». Годинник налаштовано.

Примітка:

уперше ввімкнувши пристрій у розетку (або після вимкнення електроживлення), він автоматично вийде в режим «налаштування годинника». У такому разі виконуйте, будь ласка, описану вище процедуру з кроку № 2.

i Підказки і пропозиції:

- Якщо після увімкнення в мережу годинник не налаштували, він показуватиме «12:00».
- Якщо під час налаштування годинника натиснути кнопку «Стоп», або якщо налаштування не зробили протягом тривалого часу, пічка вийде з режиму налаштування і налаштування стануть недійсними, а дисплей показуватиме «:».



БЫСТРЫЙ СТАРТ (JET START)



Ця функція запускає мікрохвилі з максимальною потужністю (800 Ватт) на 30 секунд. Просто натисніть кнопку «Быстрый старт(Jet Start)». Ця функція використовується для швидкого нагрівання страв з високим вмістом води, таких як рідкі супи, кава або чай.

- 1 Натисніть кнопку «Быстрый старт(Jet Start)».

Натискаючи кнопку «Быстрый старт(Jet Start)», ви запускаєте функцію мікрохвиль на максимальній потужності (800 Вт) на 30 секунд.

Натискаючи знову, ви щоразу збільшуєте час приготування на 30 секунд.

Якщо ви вже вибрали функцію приготування (напр.: «Гриль»), натисніть «Быстрый старт(Jet Start)», щоб запустити вибрану функцію.

i Підказки і пропозиції:

- Рівень потужності й тривалість неможливо змінити навіть після початку процесу приготування страви. Щоби налаштувати рівень потужності, просто натискайте кнопку «Мощность» необхідну кількість разів. Для зміни тривалості натискайте кнопки «плюс»/«мінус» або «Быстрый старт(Jet Start)», щоб збільшити тривалість на 30 секунд.




МОЩНОСТЬ

Функция микроволн надає можливість швидко готувати й розігрівати їжу та напої.

Пропоновані аксесуари:



Кришка тарілки (продається окремо)

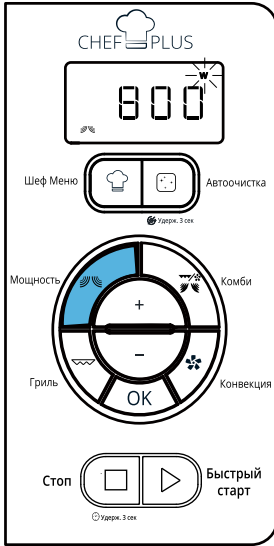

- 1 Натисніть кнопку «Мощность». На екрані буде показано максимальну потужність (800 Вт) й почне блимати піктограма «Ватт».
- 2 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоб встановити потужність.
- 3 Натисніть для підтвердження кнопку «ОК»..
- 4 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби встановити час приготування.
- 5 Натисніть кнопку «ОК»/«Быстрый старт(Jet Start)». Запрацює функція.


Коли приготування розпочалося:

- Для регулювання потужності спочатку натисніть кнопку «Мощность», тоді кнопки «плюс»/«мінус», щоби відрегулювати значення.
- Для зміни тривалості натискайте кнопки «плюс»/«мінус» або «Быстрый старт(Jet Start)», щоб збільшити тривалість приготування на 30 секунд.

ПОТУЖНОСТЬ	ПРОПОНУЄМО ЗАСТОСУВАТИ:
800 Вт	Розігрівання напоїв, води, рідких супів, кави, чаю та інших страв з високим вмістом води. Якщо продукти містять яйця або вершки, виберіть меншу потужність.
650 Вт	Приготування риби, м'яса, овочів тощо.
500 Вт	Обережніше приготування, напр., соусів із високим вмістом білку, страв із сиру та яєць і для завершення приготування запіканок.
350 Вт	Тушкування печень, розтоплення вершкового масла.
160 Вт	Розмороження.
90 Вт	Розм'якшення морозива, вершкового масла і сирів. продовжити розігрів.



ГРИЛЬ

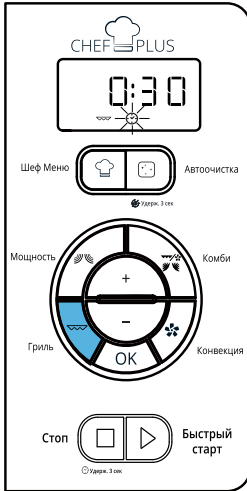

Ця функція застосовує потужний кварцевий гриль, щоб створювати на стравах коричневу скоринку, досягати ефекту грилю або запіканки. Функція грилю надає можливість утворювати коричневу скоринку на таких стравах, як грінки з сиром, гарячі бутерброди, картопляні крокети, сосиски, овочі.

Призначені аксесуари:



Висока сітка


- 1 Натисніть кнопку «Гриль».
- 2 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби встановити час приготування.
- 3 Натисніть кнопку «ОК»/«Быстрый старт(Jet Start)». Запрацює функція.

Підказки і пропозиції:

- Страви з сиру, грінки, стейки і сосиски розкладайте на високій дротяній сітці.
- Переконайтеся, що кухонне начиння, яким ви користуєтеся з цією функцією, витримує жар.
- Для грилю не користуйтеся пластмасовим начинням. Воно може розплавитися. Також не підходять предмети з дерева і паперу.
- Будьте обережні - не торкайтеся стелі за елементом грилю.



КОМБИ (MICROWAVE + GRILL) (МОЩНОСТЬ + ГРИЛЬ)

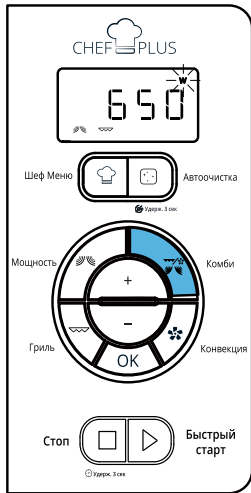






Ця функція поєднує нагрівання мікрохвилями і грилем, допомагаючи швидше готувати колеровані (тобто з рум'яною скоринкою) страви.

Призначені аксесуари:  Висока сітка

- 1 Натисніть кнопку «Комби».
- 2 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби вибрати «1» й тоді натисніть для підтвердження кнопку «ОК»..
- 3 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби встановити мікрохвильову потужність (див. таблицю знизу), тоді натисніть кнопку «добре» для підтвердження.
- 4 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби встановити час приготування.
- 5 Натисніть кнопку «ОК»/«Быстрый старт(Jet Start)». Запрацює функція.

Коли приготування розпочалося:

- Для регулювання потужності спочатку натисніть кнопку «Мощность», тоді кнопки «плюс»/«мінус», щоби відрегулювати значення.
- Для зміни тривалості натискайте кнопки «плюс»/«мінус» або «Быстрый старт(Jet Start)», щоби збільшити тривалість приготування на 30 секунд.


ПОТУЖНІСТЬ	ПРОПОНУЄМО ЗАСТОСУВАТИ:
650 Вт	 Овочі
500 Вт	 Птиця
350 Вт	 Риба
160 Вт	 М'ясо
90 Вт	 Запечені фрукти

Підказки і пропозиції:

- Коли гриль працює, не лишайте дверцята відкритими протягом тривалого часу: температура може знизитися.
- Якщо ви готуєте великі запіканки, для яких треба зупинити обертання скляної тарелі, оберніть страву, коли минула приблизно половина часу приготування. Необхідно, щоб вся поверхня згоріла колір.
- Переконайтеся, що кухонне начиння, яким ви користуєтеся з цією функцією, витримує мікрохвилі та жар.
- Для грилю не користуйтеся пластмасовим начинням. Воно може розплавитися. Також не підходять предмети з дерева і паперу.
- Будьте обережні - не торкайтеся стелі за елементом грилю.
- Для приготування великої страви, наприклад, птиці, використовуйте жаротривкі тарілки, що підходять для використання в мікрохвильових печах, і кладіть таку тарілку прямо на поворотний стіл.



КОНВЕКЦИЯ

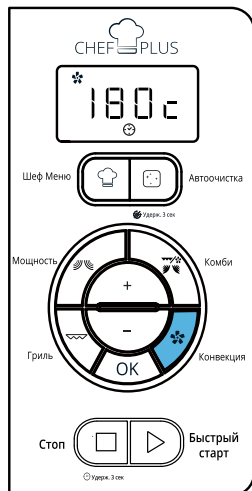

З цією функцією ви отримаєте страви, ніби запечені у духовці. Завдяки потужному нагрівальному елементу і конвекції цикл приготування є таким, як у традиційній духовці. З цією функцією готуйте безе, тістечка, торти, суфле, птицю і смажене м'ясо.

Призначені аксесуари:  Низька сітка


- 1 Натисніть кнопку «Конвекция».
- 2 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоб встановити температуру.
- 3 Натисніть для підтвердження кнопку «ОК».
- 4 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби встановити час приготування.
- 5 Натисніть кнопку «ОК»/«Быстрый старт(Jet Start)». Запрацює функція. Піктограма «стиснуте повітря» почне блимати після досягнення температури.

Коли приготування розпочалося:

- Щоб регулювати температуру: спочатку натисніть кнопку «Конвекция» й натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоб регулювати значення.
- Щоб збільшити/зменшити час: натискайте кнопки «плюс»/«мінус» або «Быстрый старт(Jet Start)», щоб збільшити час приготування на 30 секунд.



КОМБИ (MICROWAVE + FORCED AIR) (МОЩНОСТЬ + КОНВЕКЦИЯ)

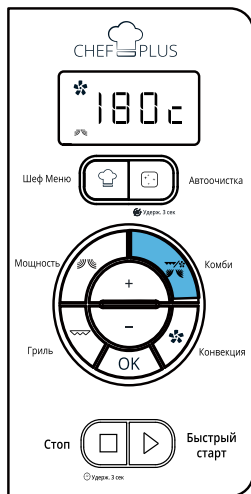

Ця функція поєднує приготування мікрохвилями і нагнітанням повітря для швидшого випікання страв, як у духовці.

Комбіповітря дає можливість готувати такі страви, як печене м'ясо, птицю, картоплю в кожухах, заморожену кулінарію, рибу, тістечка й кондитерські вироби.

Призначені аксесуари:



Низька сітка

- 1 Натисніть кнопку «Комбі».
- 2 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби **вибрати «2»** й тоді натисніть для підтвердження кнопку «ОК».
- 3 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби налаштувати температуру й тоді натисніть для підтвердження кнопку «ОК».
- 4 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби встановити потужність мікрохвиль (див. таблицю знизу), тоді натисніть для підтвердження кнопку «ОК».
- 5 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби встановити час.
- 6 Натисніть кнопку «ОК»/«Быстрый старт (Jet Start)». Запрацює функція.

Коли приготування розпочалося:

ПОТУЖНІСТЬ	ПРОПОНУЄМО ЗАСТОСУВАТИ:
350 Вт	Птиця, картопля в мундірі, лазанья та риба
160 Вт	Смажене м'ясо і фруктові торти
90 Вт	Торти і тістечка

- Для зміни тривалості натискайте кнопки «плюс»/«мінус» або «Быстрый старт (Jet Start)», щоби збільшити тривалість приготування на 30 секунд.

Підказки і пропозиції:


- Кладіть страви на низьку сітку, щоби повітря вільно циркулювало довкола.
- Переконайтеся, що кухонне начиння, яким ви користуєтеся з цією функцією, безпечно для мікрохвиль і духовок.
- У таблиці наведено декілька рецептів для приготування страв з функцією Комбі (Microwave + Forced Air):

ТИП ПРОДУКТІВ	ПАРАМЕТРИ	МАСА	ЧАС	ПІДКАЗКИ
Ціле курча	200°C - 350 Вт	1200 г	60хв.	Покладіть курча на низьку дротяну сітку. Радимо поставити під сітку тарілку, щоби збирати краплі.
Бисквіт	180°C - 90 Вт	700 г	55хв.	Покладіть на поворотний столик жаротривку тарілку, що підходить для використання в мікрохвильовій печі.
Лимонний торт	160°C - 90 Вт	800 г	55хв.	Покладіть на поворотний столик жаротривку тарілку, що підходить для використання в мікрохвильовій печі.



ШЕФ МЕНЮ

Добірка автоматичних рецептів з попередньо встановленими параметрами для оптимальних результатів приготування їжі.

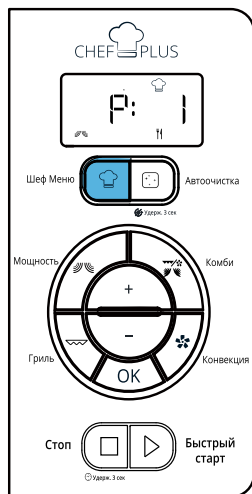

- 1 Натисніть кнопку «Шеф меню».
- 2 Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоби вибрати тип страви (див. **таблицю МЕНЮ ШЕФ-КУХАРЯ в стислому посібнику**).
- 3 Натисніть для підтвердження кнопку «ОК».
- 4 Залежно від типу страви на екрані може з'явитися запит встановити вагу. Натискайте кнопки «плюс»/«мінус», щоб встановити необхідні величини.
- 5 Натисніть кнопку «ОК»/«Быстрый старт (Jet Start)». Запрацює функція.

Тривалість функції автоматично вираховується на основі вибраної страви й ваги.

i Підказки і пропозиції:

- Більшу кількість/більші шматки продуктів, такі як ростбіфи і печена риба, варто лишати постояти 8 - 10 хв.
- Продукти на зразок овочів, хот-догів, тушкованої риби радимо лишити на 2-3 хвилини.
- Докладніше про запити додати/помішати/перевернути страву див. розділ «додати/помішати/перевернути страву» на стор. 10.



Дізнайтеся всі доступні для вашого продукту рецепти!

Перейдіть у розділ  **«ШЕФ МЕНЮ» в СТИСЛОМУ ПОСІБНИКУ.**




STOP TURNTABLE (ЗУПИНИТИ СКЛЯНУ ТАРІЛЬ)

Щоб отримати найкращий результат для цієї мікрохвильової печі, скляна таріль мусить обертатися під час приготування.

Проте якщо знадобився дуже великий посуд, який не може вільно обертатися в пічці, зупинити обертання скляної тарелі можна функцією «Зупинити скляну таріль». Для увімкнення цієї функції слід натиснути і тримати кнопку «Автоочистка» протягом 3 секунд.

Це працює лише з наступними функціями приготування:


- Forced Air (Нагнітання повітря)
- Комби (Microwave + Grill) (Мощность + Гриль)
- Комби (Microwave + Forced Air) (Мощность + Конвекция)

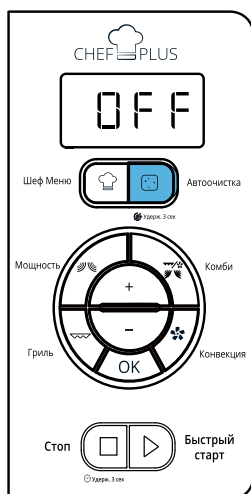



АВТООЧИСТКА

Такий цикл автоочистження допоможе почистити мікрохвильову піч усередині й видалити неприємні запахи.

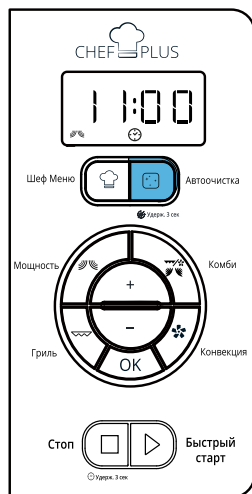

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЦИКЛУ:

- 1 Налийте в контейнер 235 мл води (див. поради в наступному розділі «Поради й пропозиції»).
- 2 Поставте контейнер безпосередньо на скляний поворотний стіл.

ДЛЯ ЗАПУСКУ ЦИКЛУ:

- 3 Натисніть кнопку «Автоочистка». Тривалість циклу очищення буде висвітлюватися на екрані.
- 4 Натисніть кнопку «ОК»/«Быстрый старт(Jet Start)», щоб почати функцію.

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ протягом 10 хвилин кожні 10 секунд лунає сигнал, який повідомляє, що цикл очищення завершено:

- 5 Натисніть кнопку «Стоп» або відкрийте дверцята, щоб вимкнути сигнал.
- 6 Вийміть контейнер.
- 7 Почистіть внутрішні поверхні м'якою тканиною або паперовим рушником зі слабким розчином засобу для миття.

Підказки і пропозиції:

- Для кращого результату очищення **радімо використовувати контейнер діаметром 17-20 см й висотою менше 6,5 см.**
- Радимо використовувати контейнер з легкого пластикового матеріалу, придатного для використання в мікрохвильовій печі.
- Оскільки після завершення циклу очищення контейнер буде гарячий, радимо використовувати жаротривку рукавицю, виймаючи контейнер з мікрохвильової печі.
- Для кращого очищення й видалення неприємних запахів додайте в воду трохи лимонного соку.
- Елемент Grill не потребує чищення, адже сильний жар спалює будь-які бризки, проте стеля за грилем потребує регулярного чищення. Це завжди слід робити м'якою вологою ганчіркою з м'яким розчинником.
- Якщо Grill використовується нерегулярно, щомісяця його слід прожарювати протягом 10 хвилин, щоб спалити бризки продуктів і зменшити ризик виникнення пожежі.

ЕКОЛОГІЧНІ ПОРАДИ

Коробку упаковки можна повністю переробити, про що свідчить значок переробки. Дотримуйтесь місцевих правил утилізації. Тримайте потенційно небезпечні пакувальні матеріали (пластикові пакети, полістирол тощо) подалі від дітей.


Цей пристрій позначений згідно Європейської директиви 2002/96/ЕС щодо Відходів електронного та електричного виробництва (WEEE). Забезпечуючи правильну утилізацію цього пристрою, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля й здоров'я людей, які можуть спричинятися неналежною утилізацією цього пристрою.

Значок на виробі або документації до нього попереджає, що з пристроєм не можна поводитися як з побутовими відходами. Його слід здати у відповідний пункт прийому вторсировини для переробки електричного і електронного обладнання.

Утилізувати слід згідно місцевих правил екологічної утилізації.

Більше про поводження з виробом, відновлення і переробку можна дізнатися в мерії, службі утилізації відходів або крамниці, де ви придбали виріб.

Перш ніж викинути, зріжте шнур живлення, щоб пристрій неможливо було підключити до електромережі.

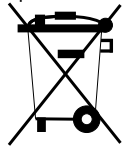

Відповідає IEC 60705, Видання 4, 2010-04.

Міжнародна Електротехнічна Комісія розробила стандарт порівняльного тестування різних мікрохвильових пічок щодо робочих характеристик нагрівання. Для цієї пічки ми радимо наступне:

ТЕСТ	КІЛЬКІСТЬ	ПРИБЛИЗНИЙ ЧАС	ПОТУЖНІСТЬ	КОНТЕЙНЕР
12.3.1 (яєчний заварний крем)	1000 г	11-12 хв.	800 Вт	Pyrex 3.227
12.3.2 (бісквіт)	475 г	7хв.	800 Вт	Pyrex 3.827
12.3.3 (м'ясна запіканка)	900 г	14-15хв.	800 Вт	Pyrex 3.838
12.3.4 (картопляна запіканка)	1100 г	18-20хв.	Гриль + мікрохвилі 650 Вт	Pyrex 3.827
12.3.5 (пиріг)	700 г	55хв.	FC180+ мікрохвилі 90 Вт	Pyrex 3.827
12.3.6 (ціла курка)	1000 г	60хв.	FC200С+ мікрохвилі 350 Вт	Низька сітка
13.3 (ручне розморожування)	500 г	12-14 хв.	160 ВТ	3-міліметрова пластикові тарілка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опис даних	MCP 347
Напруга енергопостачання	230 В ~50 Гц
Номинальна напруга входу	1900 Вт
Зовнішні габарити (висота x довжина x ширина)	310 x 520x 458
Внутрішні габарити (висота x довжина x ширина)	222 x 336 x 331

