


MAGIO

МУЛЬТИМОЛКА MG-207

MULTI GRINDER MG-207

МУЛЬТИМОЛКА MG-207

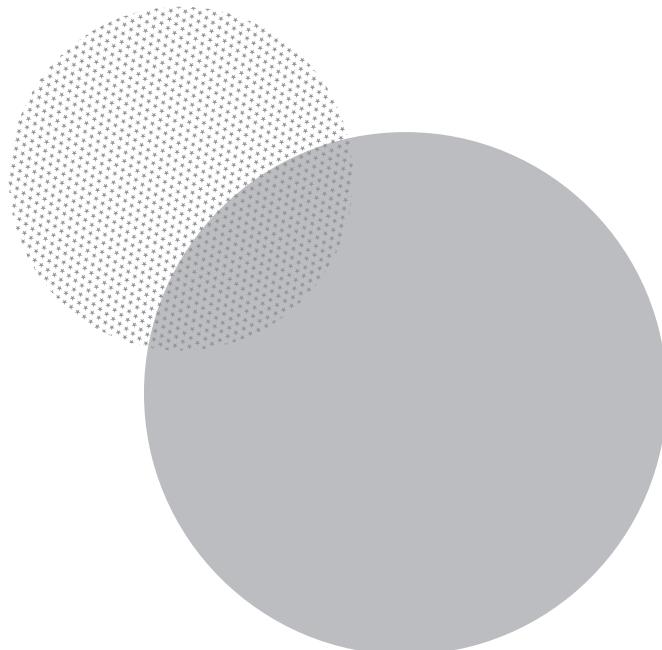



ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу за умов дотримання правил інструкції з експлуатації. Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Заходи безпеки

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне використання пристрою може привести до його поломки, завданню шкоди користувачеві або його майну. Для зниження ризику виникнення пожежі, для захисту від ураження електричним струмом та захисту від травм

дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

- Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
- Не залишайте дітей без нагляду поряд з електроприладом.
- Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, шнур живлення та вилку.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкається гострих країв та гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій.
- У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Відключайте електроприлад від електромережі, якщо довго ним не користуєтесь або перед чисткою. Вимикаючи пристрій з електричної мережі, не тягніть за мережний шнур, а беріться за вилку мережного шнура.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
- Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної інструкції з експлуатації.
- Використовуйте пристрій тільки у приміщенні.
- Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі та дайте приладу охолонути.
- Не кладіть мультимолку в посудомийну машину.
- Цей прилад не повинен використовуватися дітьми.
- Прилад та його шнур потрібно тримати недоступним для дітей.
- Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу з метою забезпечення того, щоб вони не вдавалися до гри з приладом.
- Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані про безпечне користування пристроєм і розуміють можливі небезпеки.
- Чищення та обслуговування приладів можливо для дітей старше 8 років під наглядом.
- Тримайте прилад і його шнур в недоступному місці для дітей молодше 8 років.

- Перш ніж увімкнути пристрій в електромережу, переконайтесь в тому, що напруга, яка зазначена на пристрої, відповідає напрузі в електромережі у вашому будинку.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Не беріться за мережеву вилку або за корпус приладу мокрими руками.
- Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте прилад поза приміщеннями.
- Температура у приміщеннях, де використовується пристрій, має бути у діапазоні від +5°C до + 40°C.
- Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, бо це може викликати перегрів обладнання.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не занурюйте пристрій у воду або будь-які інші рідини.
- Проводьте регулярне чищення пристрою.
- Прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо їм було надано нагляд або вказівки щодо використання пристрою безпечним способом, і якщо вони розуміють небезпеку.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- *Діти не повинні гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.*
- Регулярно перевіряйте стан вилки мережного шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті

www.magio.ua.

- Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.
- Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної інструкції з експлуатації.

УВАГА! Не наповнюйте контейнер (чашу) вище позначки MAX, зазначеній на внутрішній поверхні чаші.

Безперервно мультиварка може працювати до 20 секунд. Перед повторним запуском мультиварки засекайте 2-3 хвилини.

- Прилад має гострі ножі. Будьте обережні!
- Не під'єднуйте прилад до електромережі, поки він не буде повністю зібраний.
- Задля уникнення ураження електричним струмом або зайнання, не занурюйте корпус приладу у воду або інші рідини.
- Не перекручуйте мережевий шнур і не намотуйте його на прилад.

УВАГА! Через неправильне використання існує імовірність травмування!

- Ця мультиварка може обробляти лише сухі, ламкі продукти. В ній можна подрібнювати кавові зерна, крупи, спеції і т.п..

Заборонено подрібнювати:

- продукти з високим вмістом масла (наприклад, мускатні, волосські горіхи, арахіс і т.п.);
- занадто тверді продукти (наприклад, рис і т.п.);
- цукор і т.п.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу мультиварки та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповіальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові

пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Опис

1. Верхня прозора кришка
2. Знімна чаша (контейнер)
3. Кришка знімної чаши (контейнера) з ущільнюючим кільцем
4. Ножі
5. Корпус
6. Відсік для шнура електроживлення

Розпакування

- Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.
- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.

Перед першим використанням

- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристроєм.
- Перед вмиканням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Розмотайте мережевий шнур на всю довжину.
- Зніміть кришку (1).
- Протріть чашу, ножі, кришки (1 і 3), корпус мультимолки злегка вологою тканиною, а потім витріть насухо.

УВАГА! Ріжучі кромки ножів мультимолки - дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з ними *вкрай обережно!*

- Встановіть мультимолку на рівну тверду горизонтальну поверхню.

Експлуатація

1. Відкрийте кришку (1) мультимолки.
2. Відкрийте кришку чаши з ущільнюючим кільцем (3).
3. Наповніть контейнер, але не вище позначки MAX, зазначеній на внутрішній поверхні чаши.
4. Закройте кришку (3) контейнера, а потім верхню

- кришку мультимолки (1). Запобіжний механізм блокує включення пристрою, якщо кришка (1) нещільно закрита.
5. Витягніть необхідну кількість шнура та вставте вилку в електророзетку.
6. Не намагайтесь увімкнути пристрій, якщо відсутня кришка (1).
7. Натисніть на кришку (1) мультимолки, щоб активувати пристрій та тримайте її, доки не досягнете бажаного рівня помелу, ножі будуть обертатися.
8. Після закінчення помелу відпустіть кришку (1), дочекайтесь повної зупинки ножів і витягніть штепсель з електричної розетки.
9. Відкрийте кришку (1) мультимолки, кришку знімної чаші (контейнера) з ущільнюючим кільцем (3), пересипте мелену каву, спеції, крупи в підходящу ємність.
10. Проведіть чистку приладу.

УВАГА! Безперервно мультимолка може працювати до 20 секунд. Перед повторним запуском мультимолки зачекайте 2-3 хвилини.

Зняття і встановлення знімного контейнера

- Мультимолка обладнана знімним контейнером (2).
- Щоб зняти контейнер, поверніть його проти годинникової стрілки.
- Щоб встановити контейнер на місце, зробіть наступне: переконайтесь, що виступи на знімному контейнері співпадають із пазами на корпусі мультимолки, встановіть контейнер і поверніть за годинниковою стрілкою, контейнер буде зафіковано на корпусі мультимолки (Ви почуєте характерний звук клацання).

Чищення

УВАГА! Ріжучі кромки ножів мультимолки - дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з ними вкрай обережно!

- Перед чищенням відключіть прилад від мережі.
- Видаліть залишки кави, спецій (і т. п.) за допомогою щіточки (не торкайтесь ножів, щоб уникнути поризу).
- Всі знімні деталі мультимолки (знімна чаша (контейнер), кришки (1 і 3) можна мити під проточною водою, після миття обов'язково просушіть і витріть всі деталі досуха.

- Протріть корпус мультимолки злегка вологою тканиною, після чого витріть його досуха.
- Для видалення забруднень забороняється використовувати будь-які розчинники, металеві щітки і абразивні мийні засоби.
- Ніколи не занурюйте корпус мультимолки у воду чи іншу рідину, не допускайте потрапляння будь-якої рідини всередину корпусу.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАНУРЮВАТИ КОРПУС ПРИЛАДУ У БУДЬ-ЯКІ РІДИНИ, ПРОМИВАТИ ЙОГО ПІД СТРУМЕНЕМ ВОДИ АБО ПОМИЩАТИ У ПОСУДОМИЙНУ МАШИНУ.

Зберігання

- Перш ніж прибрати пристрій на тривале зберігання, очистіть його і ретельно його просушіть.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

Комплект постачання

Мультимолка -1 шт.

Інструкція -1 шт.

Гарантійний талон -1 шт.

Технічні характеристики


Потужність: 200 Вт

Електроживлення: 220-240 В 50/60 Гц

Емність: 90 г

Клас захисту (від ураження електричним струмом): II

Утилізація



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

Рекомендований термін використання - 3 роки

Більше інформації: www.magio.ua

Запитання, що пов'язані з використанням продукції MAGIO: support@magio.ua

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

DEAR CUSTOMER!

The staff of the company "Magio" thanks you for the choice you have made in favor of the products of our brand and guarantees a high quality of working of the purchased items if you follow the manual. Before using electrical appliances, carefully read this manual which contains important information regarding care and operation for your safety.

SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole operation period. Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property. To avoid the risk of fire, electric shock and to prevent injury, observe the following safety measures:

- Read all instructions before use or cleaning.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- Do not immerse cord, plug, or any part of the appliance in water or other liquids.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. If the appliance is damaged or broken, do not repair yourself.
- If the power cord or the plug is broken or damaged, do not repair or change yourself, please send the appliance to qualified service center for repair or service.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Never leave the appliance unattended in working.
- Do not use this appliance for any use other than its intended use.
- Use the appliance only for household purposes specified in this manual.
- Use the appliance indoors only.
- Before putting the appliance for long-time storage or before cleaning. Plug it off an outlet and let the appliance cool down.
- Do not place the multi grinder into dishwasher.

- The device may be used by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed to use the device in a safe way and if they understand the danger.
- Take care of the children to prevent the device from being used as a toy.
- Children should not play with the device. Do not allow children to play with the device.
- This appliance must not be used by children.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Minors should be supervised by authorized personnel to ensure that they do not resort to playing with the appliance.
- This device can be used by children from 8 years of age, if they are supervised or instructed about safe use of the device and understand the potential hazards.
- Cleaning and maintenance of the device is possible for children over 8 years of age under supervision.
- Keep the appliance and its cord inaccessible to children under the age of 8 years.
- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- Do not touch the plug or the body of the appliance with wet hands.
- To prevent the risk of electric shock, do not use the appliance outdoors.
- The temperature in the rooms where the appliance is used should be within the range from +5°C to +40°C.
- Do not cover the appliance with metal or cloth, it may cause overheating of the appliance.
- Do not use the unit near heat sources or open flame.
- Do not use any accessories other than manufacturer recommended accessories.
- Do not immerse the appliance into water or any other liquids.
- Clean the appliance regularly.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the

unit.

- *Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy. Children are not allowed to play with the device.*
- Regularly check the power plug and power cord integrity for damages.
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.magio.ua.
- For environment protection do not throw out the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.
- The unit is intended for household use only, its commercial usage and usage in production areas and work spaces is prohibited.

ATTENTION! *Do not fill the container (bowl) above the MAX mark on the inside of the bowl.*

- **Continuously multi grinder can work up to 20 seconds. Before restarting multi grinder, wait 2-3 minutes.**
- *The device has sharp knives. Be careful!*
- Do not connect the appliance to the mains supply until it is fully assembled.
- To prevent electric shock or fire, do not immerse the appliance body in water or other liquids.
- Do not twist the power cord or wind it on the appliance.

ATTENTION! *There is a possibility of injury due to improper use!*

- This multi grinder can mill only dry, brittle products. It can grind coffee beans, groats, spices, etc.

It is forbidden to grind:

- **products with high oil content (for example, nutmeg, walnuts, peanuts, etc.);**
- **too hard products (for example, rice, etc.);**
- **sugar, etc.**
- Do not allow children to touch the multi grinder body and the power cord during the unit operation.
- During the unit operation and breaks between operation

cycles, place the unit out of reach of children.

- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

Description

1. Upper transparent lid
2. Removable bowl (container)
3. Lid of removable bowl (container) with sealing ring
4. Blades
5. Body
6. Cord storage compartment

Unpacking

- After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.
- Unpack the unit completely and remove any stickers that can prevent unit operation.

Before first use

- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- Unwind the power cord completely.
- Remove the lid (1).
- Wipe the bowl, knives, lids (1 and 3), the body of the multi grinder with a damp cloth, and then mop it dry.

ATTENTION! *The cutting edges of the multi grinder knives are very sharp and dangerous.*

Handle them very carefully!

- Place multi grinder on a firm, flat surface.

Operation

1. Open the lid (1) of the multi grinder.

2. Open the lid of the bowl with the O-ring (3).
3. Fill the container, but not higher than the MAX mark indicated on the inner surface of the bowl.
4. Close the lid (3) of the container, and then the top lid (1) of the multi grinder. The safety mechanism prevents the unit from turning on if the cover (1) is not closed securely.
5. Remove the required amount of cord and insert the plug into the socket.
6. Do not attempt to turn on the device if there is no lid (1).
7. Press the lid (1) of the multi grinder to activate the device and hold it until you reach the desired grinding level, the grinder knives will rotate.
8. At the end of grinding, release the lid (1), wait until the blades stop completely.
8. Disconnect the multi grinder from the mains.
9. Open the lid (1) of the multi grinder, the lid of the removable bowl (container) with the sealing ring (3), pour the ground coffee, spices, groats into a suitable container.
10. Clean the appliance.

ATTENTION! *Continuously multi grinder can work up to 20 seconds. Before restarting multi grinder, wait 2-3 minutes.*

Removing and installing of the removable container

- Multi grinder is equipped with a removable container (2).
- To remove the container, turn it counter-clockwise.
- To reinstall the container, do the following: make sure that the juts on the detachable container match the slots on the multi grinder body, install the container and turn it clockwise, the container will be fixed on the body of the multi grinder (you will hear the typical click sound).

Cleaning

ATTENTION! *The cutting edges of the multi grinder knives are very sharp and dangerous.*

Handle them very carefully!

- Unplug the appliance before cleaning.
- Remove the residues of coffee, spices (etc.) with a brush (do not touch the knives to avoid cutting).
- All detachable parts of the multi grinder can be washed under running water, after washing, dry and mop all parts dry.

- Wipe the body of the multi grinder with a slightly damp cloth, then mop it dry.
- To remove dirt, do not use any solvents, metal brushes and abrasive detergents.
- Do not immerse the body of the multi grinder in water or other liquid, do not allow any liquid to enter the body.

**DO NOT IMMERSE THE UNIT BODY INTO ANY LIQUIDS,
DO NOT WASH IT UNDER A WATER JET OR IN A
DISHWASHING MACHINE.**

Storage

- Before put the appliance away for long term storage, you need clean it and thoroughly dry it.
- Keep the appliance in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

Delivery set

Multi grinder -1 pc.

Instruction manual -1 pc.

Warranty card -1 pc.

Specification

Power supply: 220-240V 50/60Hz

Power: 200 W

Capacity: 90 g

Protection class (from electric shock): II

Disposal



For environment protection do not throw out the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.

Recommended usage period - 3 years

More info: www.magio.ua

Questions regarding exploitation of MAGIO appliances:
support@magio.ua

Manufacturer reserves the right to change design and specifications, complete set, color scheme of the item, warranty period, etc. without prior notice

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Коллектив компании «Magio» благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочтайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, для защиты от поражения электрическим током и защиты от травм следуйте приведённым ниже рекомендациям.

- Прочтайте инструкцию перед использованием или чисткой электроприбора.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с электроприборами.
- Избегайте попадания воды или какой-либо жидкости на электроприбор, а также на провод и вилку.
- Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
- Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно.
- В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или обслуживания прибора.
- Отключайте устройство от электрической сети, если долго им не пользуетесь или перед чисткой, отключая не тяните за сетевой шнур, а беритесь за вилку сетевого шнура.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Используйте только рекомендованные производите-

лем аксессуары.

- Используйте прибор только в бытовых целях, указанных в этой инструкции.
- Используйте прибор только в помещениях.
- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение или перед чисткой, отключите его от сети и дайте прибору остить.
- Не помещайте мультимолку в посудомоечную машину.
- Этот прибор не должен использоваться детьми.
- Прибор и его шнур нужно держать недоступным для детей.
- Малолетние дети должны находиться под наблюдением уполномоченного персонала с целью обеспечения того, чтобы они не прибегали к игре с прибором.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают возможные опасности.
- Чистка и обслуживание приборов возможны для детей старше 8 лет под присмотром.
- Держите прибор и его шнур в недоступном месте для детей младше 8 лет.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Не беритесь за сетевую вилку или за корпус прибора мокрыми руками.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте прибор вне помещений.
- Температура в помещениях, где используется прибор, должна быть в диапазоне от +5°C до +40°C.
- Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как это может привести к возгоранию или выхода прибора из строя.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не погружайте прибор в воду или в любые другие жидкости.
- Проводите регулярную очистку прибора.

- Приборы могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными способностями или умственными недостатками или с недостатком опыта и знания, если они находятся под наблюдением или их проинструктировали о безопасном использовании прибора и они полностью осознают всю связанную с этим опасность.
 - Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
 - *Дети не должны играть с прибором. Не позволяйте детям играть с прибором.*
 - Регулярно проверяйте состояние вилки сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
 - Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения устройства.
 - Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.magio.ua
 - В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
 - Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
 - Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
- ВНИМАНИЕ! Не наполняю контейнер (чашу) выше отметки MAX, указанной на внутренней поверхности чаши.**
- **Непрерывно мультимолка может работать до 20 секунд. Перед повторным запуском мультимолки подождите 2-3 минуты.**
 - *Прибор имеет острые ножи. Будьте осторожны!*
 - Не подключайте прибор к электросети, пока он не будет полностью собран.
 - Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус прибора в воду или

другие жидкости.

- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его на прибор.

ВНИМАНИЕ! Из-за неправильного использования существует вероятность травмирования!

- Эта мультимолка может обрабатывать только сухие, ломкие продукты. В ней можно измельчать кофейные зерна, крупы, специи и т.п..

Запрещено измельчать:

- **продукты с высоким содержанием масла** (например, мускатные, греческие орехи, арахис и т.д.);
- **слишком твердые продукты** (например, рис и т.п.);
- **сахар и т.п.**
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу мультимолки и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание

1. Верхняя прозрачная крышка
2. Съемная чаша (контейнер)
3. Крышка съемной чаши (контейнера) с уплотнительным кольцом
4. Ножи
5. Корпус
6. Отсек для шнура электропитания

Распаковка

- После транспортировки или хранения устройства при

пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Полностью распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.

Перед первым использованием

- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Размотайте сетевой шнур на всю длину.
- Снимите крышку (1).
- Протрите чашу, ножи, крышки (1 и 3), корпус мультимолки слегка влажной тканью, а затем вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ! Режущие кромки ножей мультимолки – очень острые и могут представлять опасность.

Обращайтесь с ними крайне осторожно!

- Установите мультимолку на ровную твердую горизонтальную поверхность.

Эксплуатация

1. Откройте крышку (1) мультимолки.
2. Откройте крышку чаши с уплотнительным кольцом (3).
3. Наполните контейнер, но не выше отметки MAX, указанной на внутренней поверхности чаши.
4. Закройте крышку (3) контейнера, а затем верхнюю крышку мультимолки (1). Предохранительный механизм блокирует включение устройства, если крышка (1) неплотно закрыта.
5. Выньте необходимое количество шнура и вставьте вилку в розетку.
6. Не пытайтесь включить устройство, если отсутствует крышка (1).
7. Нажмите на крышку (1) мультимолки, чтобы активировать устройство и держите ее, пока не достигнете желаемого уровня помола, ножи будут вращаться.
8. После окончания помола отпустите крышку (1), дождитесь полной остановки ножей и выньте вилку из розетки.
9. Откройте крышку (1) мультимолки, крышку съемной

чаши (контейнера) с уплотнительным кольцом (3), пересыпьте молотый кофе, специи, крупы в подходящую емкость.

10. Проведите чистку прибора.

ВНИМАНИЕ! Непрерывно мультимолка может работать до 20 секунд. Перед повторным запуском мультимолки подождите 2-3 минуты.

Снятие и установка съемного контейнера

- Мультимолка оснащена съемным контейнером (2).
- Чтобы снять контейнер, поверните его против часовой стрелки.
- Чтобы установить контейнер на место, сделайте следующее: убедитесь, что выступы на съемном контейнере совпадают с пазами на корпусе мультимолки, установите контейнер и поверните по часовой стрелке, контейнер будет зафиксирован на корпусе мультимолки.

Чистка

ВНИМАНИЕ! Режущие кромки ножей мультимолки – очень острые и могут представлять опасность.

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Удалите остатки кофе, специй (и т. п.) с помощью щеточки (не касайтесь ножей, чтобы избежать пореза).
- Все съемные детали мультимолки можно мыть под проточной водой, после мытья обязательно просушите и вытрите все детали насухо.
- Протрите корпус мультимолки слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
- Для удаления загрязнений запрещается использовать любые растворители, металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Запрещается погружать корпус мультимолки в воду или другую жидкость, не допускайте попадания любой жидкости внутрь корпуса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ КОРПУС ПРИБОРА В ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ, ПРОМЫВАТЬ ЕГО ПОД СТРУЕЙ ВОДЫ ИЛИ ПОМЕЩАТЬ В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ.

Хранение

- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение, очистите его и тщательно его просушите.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

Комплект поставки

Мультимолка -1 шт.

Инструкция -1 шт.

Гарантийный талон -1 шт.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240 В 50/60 Гц

Мощность: 200 Вт

Емкость: 90 г

Класс защиты (от поражения электрическим током): II

Утилизация



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Рекомендуемый срок использования - 3 года

Больше информации: www.magio.ua

По вопросам, которые связаны с использованием продукции MAGIO: support@magio.ua

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики, комплектацию, цветовую гамму товара, гарантийный период и т.п. без предварительного уведомления.

MAGIO

Виготовлено на замовлення
Прем'єр Пасіфік ХК ЛТД.
803, 8Ф, Юї Ксі Білдінг
160-174 Локхарт Роад, Ван Чай, Гонконг.
Імпортер ТОВ "ЄВРОТЕХНІКА ГЛОБАЛ"
02660, м. Київ, вул. Червоноткацька,
будинок 83 тел.+38(096)0000786
Виготовлено в КНР

Produced for Premier Pacific HK LTD.
Room 803, 8F, Yue Xiu Building
160-174 Lockhart Road, Wan Chai,
Hong Kong. Made in PRC.