

beurer

GS 203



Скляні ваги

Інструкція з користування приладом



Бойрер Гмбх • Софлінгер штрассе 218 • 89077 УЛМ, Німеччина
Тел.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Факс: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Ел. пошта: kd@beurer.de
Дистрибутор в Україні ТОВ «Хелс Менеджер»
Тел.: (044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69
www.beurer.com.ua • Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua



ЕАЭС CE



Шановний покупець!

Дякуємо, що придбали німецьку техніку
Beurer. Компанія Beurer-європейський

лідер у категорії високоякісних приладів для краси і здоров'я.


Надійні електрогрілки, точні кухонні, підлогові та смарт ваги, якісні очищувачі та зволожувачі повітря. Якісні масажери для тіла і ніг, а також б'юті прилади для догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Beurer дарує здоров'я та красу, забезпечує комфорт і затишок у Вашому домі.


Щоб користуватись цим приладом надійно та із задоволенням, уважно прочитайте інструкцію. Дотримуйтесь правил користування, і ця техніка служитиме вам довго. Будь-ласка, зберігайте інструкцію в доступному місці.

З найкращими побажаннями,
компанія Beurer



1. Підготовка до користування приладом



Вставте батарейку або видаліть захисну ізоляційну стрічку.

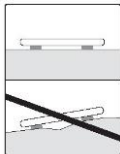


Встановіть ваги на тверду рівну поверхню.



Маса змінюється.

KG → LB → ST
d = 0,1 kg/0,2 lb/1 lb

2. Зважування




Станьте на ваги.

Швидкий старт





Під час вимірювання стійте прямо та не рухайтесь!




Примітка:
При першому використанні та зміні розташування ваг.

3. Повідомлення про помилки



Батареї розряджені



Перевищено максимально допустиме навантаження

Пояснення символів

На приладі, в інструкції з користування приладом, на упаковці та на типовій табличці приладу використовуються наведені нижче символи:

An icon of an open book.	Прочитати інструкцію! Дотримуйтесь інструкції з користування приладом
A warning triangle with an exclamation mark inside.	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Попереджає про небезпеку травмування або завдання шкоди здоров'ю.
A warning triangle with an exclamation mark inside.	УВАГА Указує на можливі пошкодження приладу або додаткового обладнання.
An information icon consisting of a lowercase 'i' inside a circle.	Вказівка Вказує на важливу інформацію.
An icon showing a crossed-out battery with the text 'H 2 O' below it, indicating disposal instructions.	Утилізація батарейок Обережно! Потрібна спеціальна утилізація батарейок! Заборонено викидати в смітник з загальними відходами бо містять небезпечні речовини для оточуючого середовища.

	<p>Утилізація приладу Утилізуйте прилад згідно з WEEE (Директива ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання).</p>		
	<p>Утилізація упаковки Утилізувати упаковку необхідно відповідно до приписів з охорони навколишнього середовища</p>		
	<p>Виробник Назва, контакти компанії виробника</p>		
	<p>Маркування CE Цей прилад відповідає вимогам діючих європейських і національних директив</p>		
	<p>Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу Цей прилад відповідає всім встановленим вимогам технічних регламентів Митного союзу і Євразійського економічного союзу</p>		
	<p>Встановлюйте ваги на стійку та рівну поверхню.</p>		<p>Обережно слизько: не ставайте мокрими ногами на ваги.</p>
	<p>Небезпека перекидання: ставайте у центр вагової платформи.</p>		

Користування приладом за призначенням

Пристрій призначений лише для зважування людей.
Прилад призначений для індивідуального користування.
Забороняється користування приладом в медичних і комерційних цілях.

Вказівки з техніки безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Батарейки містять речовини, які можуть становити небезпеку для життя у випадку потрапляння в організм. Прослідкуйте, щоб батарейки та ваги були недоступні для маленьких дітей. У випадку ковтання батарейки необхідно терміново звернутися до лікаря.
- Не давайте дітям пакувальні матеріали від ваг (небезпека удушення). Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

Увага

- Не ставайте на один бік ваг: Існує небезпека перекидання!
- Не ставайте на ваги мокрими ногами або якщо поверхня ваг волога – **небезпека падіння внаслідок**

підсковзування!

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Діти не повинні виконувати очищення приладу і догляд за ним без нагляду дорослих.
- Ніколи не використовуйте засоби для чищення, що містять розчинник.

⚠ Увага!

Використання батарейок

- У разі контакту електроліту зі шкірою

або очима промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря по допомогу.

 **Увага!**

- **Небезпека удушення!** Маленькі діти можуть проковтнути батарейку та вдавитися нею. **Зберігайте батарейки в недоступних для дітей місцях.**
- Батарейки необхідно вставляти правильно, відповідно до полярності.
- Якщо батарейка потекла, очистіть відділення для батарейок сухою серветкою, попередньо вдягнувши захисні рукавички.
- Захищайте батарейки від впливу надмірного тепла.

 **Увага!**

- **Небезпека вибуху!** Не кидайте батарейки у вогонь.
- Батарейки не можна заряджати повторно та піддавати їх короткому замиканню.

- Виймайте батарейки з приладу, якщо протягом тривалого періоду часу ним ніхто не користується.
- Використовуйте батарейки однакового типу.
- Завжди замінійте всі батарейки одночасно, якщо розрядилась одна з них.
- Не використовуйте акумуляторні батарейки!
- Не розбирайте батарейки, не відкривайте та не подрібнюйте їх.

Загальні вказівки

- Максимальне навантаження складає 150 кг (330 lb/24 st), Ціна поділки 100 г (0,2 lb/1 lb).
- Очищення: ваги можна протирати вологою ганчіркою, за потреби використовуйте м'який засіб. Не занурюйте ваги у воду. Ніколи не мийте ваги під проточною водою.
- Ваги слід берегти від ударів, впливу вологи, пилу, хімічних агентів, сильних коливань температури та електромагнітних полів. Не ставте прилад поруч із джерелами тепла.
- Встановіть ваги на рівну тверду поверхню. Твердість поверхні є необхідною умовою для правильного вимірювання.

- Якщо у Вас є питання щодо користування приладом, звертайтеся до Вашого продавця або в сервісну службу.
- Перед висуненням претензій спочатку перевірте батарейки. За потреби замініть їх.
- Ремонтні роботи мають виконуватися тільки сервісною службою або авторизованими торговельними представниками.

Утилізація

Використані, повністю розряджені батарейки та акумулятори необхідно викидати в спеціальні контейнери або здавати в пункти прийому спеціальних відходів чи повертати продавцям електрообладнання. За законом утилізація батарейок є обов'язковою.

Інформація: Ці знаки попереджають про наявність у батарейках таких токсичних речовин: Pb = батарейка містить свинець, Cd = батарейка містить кадмій, Hg = батарейка містить ртуть.



Дотримуйтесь місцевих законодавчих норм із утилізації відходів. Утилізуйте прилад згідно з вимогами Директиви ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання 2002/96/ЄС – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). З усіх питань щодо утилізації звертайтеся у відповідну комунальну службу.



Утилізуйте упаковку відповідно до приписів з охорони навколишнього природного середовища.



Гарантія / Сервісне обслуговування

Гарантійний термін на прилад складає 12 місяців з дати придбання приладу, що має бути підтверджено документально (наявність чеку). Гарантія розповсюджується на несправності, що виникли з вини виробника (виробничі дефекти).

Гарантія не розповсюджується на наступні несправності:

- Пошкодження, що виникли у зв'язку з порушенням правил використання;
- Використання приладу не за призначенням;
- випадкові пошкодження (дефекти, спричинені користувачем);
- пошкодження, отримані в результаті стихійного лиха;
- пошкодження через неправильне підключення приладу до електромережі.
- Гарантія не розповсюджується на елементи живлення (батарейки), а також на природне зношення приладу та на аксесуари, запасні частини і витратні деталі.

Гарантія є недійсною, якщо:

- серійний номер на приладі був видалений або змінений;
- наявні сліди механічного пошкодження приладу;
- всередині приладу присутні рідина або сторонні предмети;
- наявні сліди несанкціонованого відкриття або ремонту приладу;
- гарантійний талон був заповнений неправильно або не повністю (відсутні деякі дані або штамп/підпис фірми-продавця);
- прилад, призначений для особистого побутового використання, застосовувався у комерційних

цілях/масово експлуатувався та/або застосовувався в інших цілях, що не відповідають його прямому призначенню;

- відсутній документ, що підтверджує оплату у відповідності до законодавства України (чек);

З метою забезпечення прав споживачів строк служби цього приладу відповідає гарантійному строку.

При настанні гарантійного випадку покупець має звернутися до:

уповноваженого Сервісного Центру: ТОВ «СЕРВІС СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ», м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.:(044) 247 67 34; Фірми-продавця, де було придбано цей прилад;

або Дистриб'ютора в Україні: ТОВ «Хелс Менеджер», Тел.:(044) 501-31-25, 501-31-24, (067) 676-69-69;

www.beurer.com.ua Ел. пошта: ofis@beurer.kiev.ua

В інструкції можливі неточності та зміни