


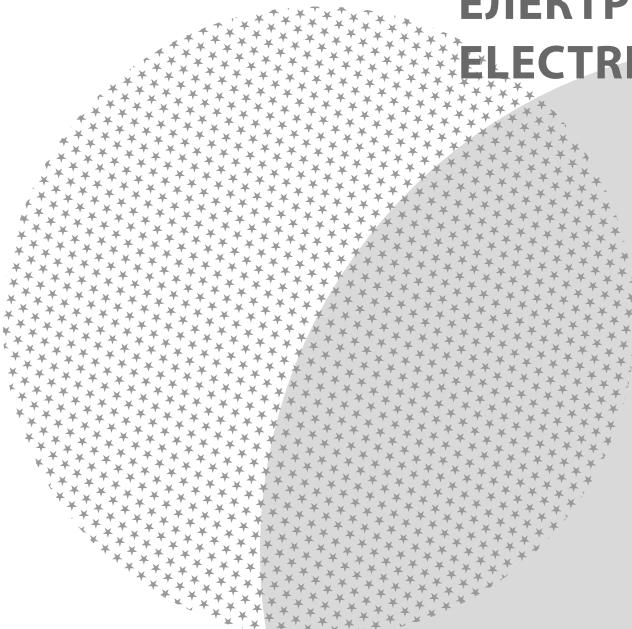

MG-503

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК
ЕЛЕКТРОЧАЙНИКИ
ELECTRIC KETTLE



ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації.

УКР ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.

2. Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.

3. Уникайте попадання води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.

4. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкається гострих крайок та гарячих поверхонь.

5. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій.

У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

6. Вимикайте електроприлад від електромережі, якщо довго їм не користуєтесь або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.

7. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, так як це може викликати перегрів обладнання.

8. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.

9. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.

10. Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.

11. Використовуйте тільки у приміщеннях.

12. Не торкайтесь гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.

13. Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки та вище максимальної позначки. В разі перевищення рівнем води максимальної позначки кипляча вода може виплеснутися.

14. Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі, злийте воду та дайте приладу охолонути.

15. Перед увімкненням переконайтесь, що чайник встановлений на підставці без перекосів.

16. Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння води, забороняється підігрівати або кип'ятити в ньому інші рідини.

17. Ставте чайник на рівну та стійку поверхню, не ставте чайник на край столу.

18. Використовуйте лише підставку, що входить до комплекту.

19. Забороняється знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникла необхідність зняти чайник, відключіть його та зніміть з підставки.

20. Не наливайте воду в чайник, який стоїть на підставці.

21. Не використовуйте чайник з нещільно закритою кришкою.

22. Не кладіть чайник та підставку в посудомийну машину.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Вийміть чайник з упаковки. Переконайтесь, що в чайнику не залишилося поліетилену.

- Переконайтесь, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.

- Розмотайте мережний шнур на всю довжину та вставте вилку мережного шнура у розетку.

- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки, відкрийте кришку чайника.

- Наповніть чайник водою до максимальної позначки на шкалі рівня води, закройте кришку, встановіть чайник на підставку.

- Увімкніть чайник, натиснувши на клавішу увімкнення/вимкнення. Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться. Злийте воду. Потім повторіть процедуру ще декілька разів.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЧАЙНИКА

Підключіть прилад до мережі.

Для того щоб наповнити чайник, зніміть його з підставки, відкрийте кришку й наливте воду, звертаючи увагу на шкалу рівня води. Щільно закройте кришку.

Увімкніть чайник, натиснувши на клавішу.

Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться.

Ви можете самі відключити чайник, натиснувши на клавішу увімкнення/вимкнення.

Знімаючи чайник з підставки, переконайтесь, що він вимкнений.

Після відключення чайника почекайте 15-30 секунд, після чого ви можете знову вимкнути його для кип'ятіння води.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перед чищеннням відключіть прилад від мережі, злийте воду та дайте чайнику охолонути.

Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які чистильні засоби, не використовуйте металеві щітки та абразивні миючі засоби.

Не занурюйте чайник та підставку у воду чи інші рідини.

Не кладіть чайник та підставку в посудомийну машину.

ОПИС

1. Кришка
2. Клавіша увімкнення/вимкнення
3. Ручка
4. Підставка
5. Прихованій нагрівний елемент
6. Корпус чайника
7. Фільтр

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність: 2200 Вт

Електро живлення: 220~240 В, 50/60 Гц

Об'єм: 1,7 л

Рекомендований термін використання – 3 роки

Більше інформації: www.magio.kiev.ua

Запитання, що пов'язані з використанням продукції

MAGIO: support@magio.kiev.ua

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.





ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ МОНТЕНСИ ЛТД,
ЛОКХАРТ ЦЕНТР, 301-307 ЛОКХАРТ РОУД, УАН ЧАИ, КНР.
СДЕЛАНО В КНР

PRODUCED FOR MONTENSI LTD,
LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, PRC.
MADE IN PRC