



MAGIO

Фен для волосся MG-552

Фен для волос MG-552

HAIR DRYER MG-552

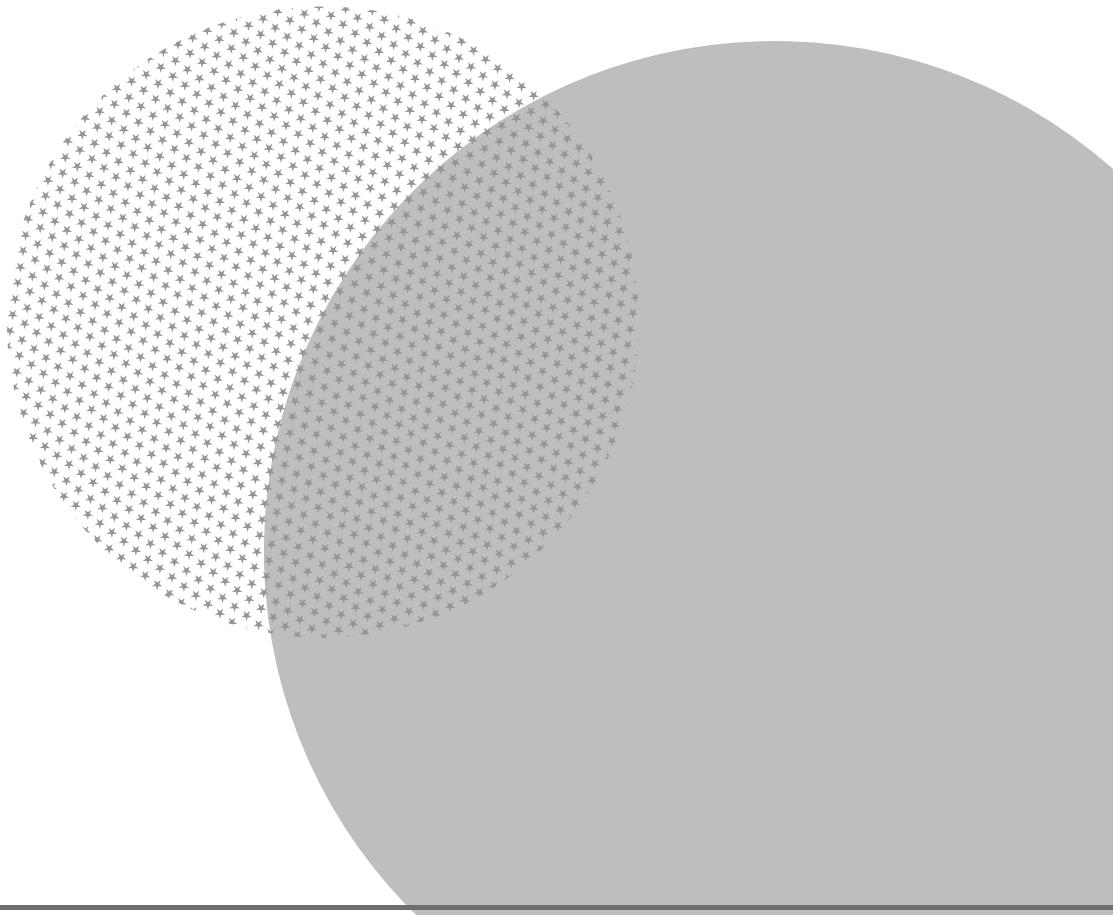

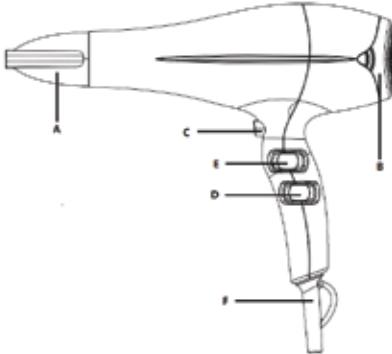

ДОРОГИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії "Magio" дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при дотриманні правил його експлуатації.

УКР КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції. Якщо неправильно поводитися з приладом, це може привести до його поломки, заподіяння шкоди користувачу або його майну.

2. Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, а також на дріт і вилку. Для того,

щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, ні в якому разі не занурюйте шнур електроживлення, вилку чи весь пристрій у воду або іншу рідину. Не використовуйте прилад біля води, ємностей з водою, а також, у ванній кімнаті.



3. При умові використання фену у ванній кімнаті, його слід відключати від мережі після експлуатації, так як близькість води небезпечна навіть коли фен у вимкненому стані.
4. Не беріться за пристрій, шнур живлення або штепсель мокрими руками.
5. Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
6. Не підвішуйте і не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою. Якщо пристрій

упав у воду, негайно витягніть вилку з електричної розетки, і тільки після цього можете обережно дістати пристрій з води. Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для проведення огляду або ремонту пристрою.

7. В електропроводці ванної кімнати необхідно передбачити додатковий захист за допомогою пристрою захисного відключення з номінальною силою струму спрацьовування не більше ніж 30mA. Необхідно проконсультуватися з фахівцем із монтування електроустаткування.

8. До того, як вставити вилку в розетку електроживлення, переконайтесь, що напруга живлення мережі відповідає напрузі, вказаній на приладі.

9. До використання приладу в перший раз видаліть всі пакувальні і паперові матеріали, такі як захисний картон, інструкція, пластикові пакети і т.д.

10. Не залишайте електричний провід у висячому положенні.

11. Якщо ви хочете використовувати подовжувач, переконайтесь, що він справний, має вилку із заземленням, а дріт має перетин, який, як мінімум дорівнює перетину шнура живлення.

12. Заборонено використовувати пристрій поза приміщенням.

13. Не використовуйте пристрій, якщо ви перебуваєте у сонному

стані.

14. Не використовуйте пристрій для укладання штучного волосся або синтетичних перук.

15. Тримайте працюючий пристрій тільки в зоні ручки.

16. Виймаючи штепсель з електричної розетки, не тягніть за шнур живлення, а тримайтесь за вилку.

17. Відразу після використання і перед чищенням обов'язково відключайте пристрій від електричної мережі.

18. Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, м'яку поверхню (на ліжко або диван) і не накривайте пристрій.

19. Під час нагрівання і в перервах під час роботи кладіть пристрій на рівну тепlostійку поверхню.

Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, бо це може викликати перегрів обладнання.



20. Даний пристрій є пристроєм II класу захисту з подвійною ізоляцією.

21. Перш ніж прибрати пристрій, обов'язково дайте йому охолонути і ніколи не намотуйте мережевий шнур на корпус пристрою.

22. Регулярно проводьте чищення пристрою.

23. З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети,

які використовуються в якості упаковки без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грatisя з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека удушення!

24. Не дозволяйте дітям молодше 8 років торкатися до корпусу пристрою, до кабелю живлення і до місця підключення кабелю живлення під час роботи пристрою. Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою в якості іграшки. Будьте особливо уважні, якщо поблизу працюючого пристрою перебувають діти молодше 8 років або особи з обмеженими можливостями.

25. Пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років. Пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей старше 8 років) з фізичними, нервовими, психічними порушеннями або без достатнього досвіду і знань. Використання пристрою такими особами можливе лише в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, за умови, що їм були дані відповідні і зрозумілі інструкції щодо безпечноного користування пристроєм і ті небезпеки, які можуть виникати при його неправильному використанні.

26. Пристрій повинен транспортуватися тільки в фабричній упаковці.

27. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

28. Не допускайте розміщення шнура на кутку столу, а також його контакту з гарячою поверхнею.

29. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також електроприлад з пошкодженою вилкою або проводом. Якщо електроприлад пошкоджений або зламаний, не намагайтесь полагодити його самостійно.

У разі пошкодження електроприладу зверніться в авторизований сервісний центр для ремонту або обслуговування приладу.

30. Забороняється закривати повітряні отвори фена, не кладіть його на м'яку поверхню (на ліжко або диван), де повітряні отвори можуть бути заблоковані. Фен має функцію захисту від перегріву. Коли повітrozабірник накритий, пристрій автоматично

вимикається. Через короткий проміжок часу фен починає працювати знову, коли охолоне.

31. У повітряних отворах не повинно бути пуху, пилу, волосся тощо.

Уникайте потрапляння волосся в решітки повітrozабірника під час роботи пристрою.

32. Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.

33. При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його довжину.

34. Мережевий шнур не повинен:

- торкатися гарячих предметів,
- занурюватися у воду,
- простягатися через гострі кутки меблів,
- використовуватися в якості ручки для перенесення пристрою.

35. Вимикайте прилад від мережі, якщо довго його не використовуєте, а також перед чищенням.

Завжди тримайте за штепсель, ніколи не тягніть за провід.

36. Ніколи не залишайте працюючий електроприлад без нагляду.

37. Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.

38. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях, зазначених в цій інструкції.



39. Це маркування означає, що цей продукт не повинен бути утилізований разом з іншими побутовими відходами по всій території ЄС. Для скорочення можливого збитку для навколошнього середовища або здоров'я людини, віддавайте продукт на переробку з метою повторного використання матері-

альних ресурсів. Щоб повернути прилад, будь-ласка, використовуйте системи збору для повернення або зверніться до продавця, у якого був куплений товар.

ОПИС

A- насадка - концентратор (знімний)

B - знімна решітка

C - функція холодного повітря

D - перемикач швидкості повітря (низька швидкість, висока швидкість)

E - перемикач ступеня нагріву повітря (I - слабкий нагрів; II - середній нагрів; III - високий нагрів)

F - петелька для підвішування

Встановлення потрібного режиму роботи фену Ви можете здійснити за допомогою перемикачів (D) та (E)

ФУНКЦІЯ "ХОЛОДНЕ ПОВІТРЯ"

Функція подачі холодного повітря використовується для більш делікатної сушки волосся і фіксації зачіски. Натисніть кнопку (C) для подачі холодного повітря.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. У разі транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.
2. Розпакуйте пристрій і видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.

3. Перевірте цілісність пристрою, при наявності пошкоджень не користуйтесь пристроєм.
4. Перед включенням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
5. Розмотайте шнур живлення.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Вставте вилку в розетку.
2. Оберіть потрібну швидкість подачі повітря та ступень нагріву за допомогою перемикачів(D), (E).
3. Вимкніть прилад.
4. Вийміть вилку з розетки.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
2. Протріть прилад за допомогою м'якої вологої тканини. Не допускайте потрапляння води або іншої рідини на пристрій.
3. Ніколи не використовуйте гострі або абразивні предмети для очищення.
4. Переконайтесь, що всі частини пристрою витерти насухо м'якою сухою тканиною.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтесь, що прилад повністю охолонув і висох.
2. Не намотуйте шнур навколо пристрою. Це може привести до пошкодження.
3. Зберігайте прилад в сухому,

прохолодному місці, не доступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

4. Ви можете зберігати пристрій, підвішивши його за петельку, за умови, що в цьому положенні на пристрій не потраплятиме вода.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В 50/60

Гц

Пікова потужність: 2200 Вт

Рекомендований термін використання - 3 роки

Більше інформації:

www.magio.ua

3 питань, які пов'язані з використанням продукції MAGIO:

support@magio.ua

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без переднього повідомлення.



Виготовлено на замовлення Прем'єр Пасіфік ХК ЛТД.803, 8Ф, ЮІ Ксі Білдінг
160-174 Локхарт Роад, Ван Чай, Гонконг. Імпортер ТОВ "ЄВРОТЕХНІКА ГЛОБАЛ"
02660, м.Київ, вул. Червоноцвітська, будинок 83 тел.+38(096)0000786
Виготовлено в КНР

Produced for Premier Pacific HK LTD. Room 803, 8F, Yue Xiu Building 160-174 Lockhart
Road, Wan Chai, Hong Kong. Made in PRC.