


# MAGGIO

**КАВОМОЛКА MG-202/203/204/206**

**COFFEE GRINDER MG-202/203/204/206**

**КОФЕМОЛКА MG-202/203/204/206**

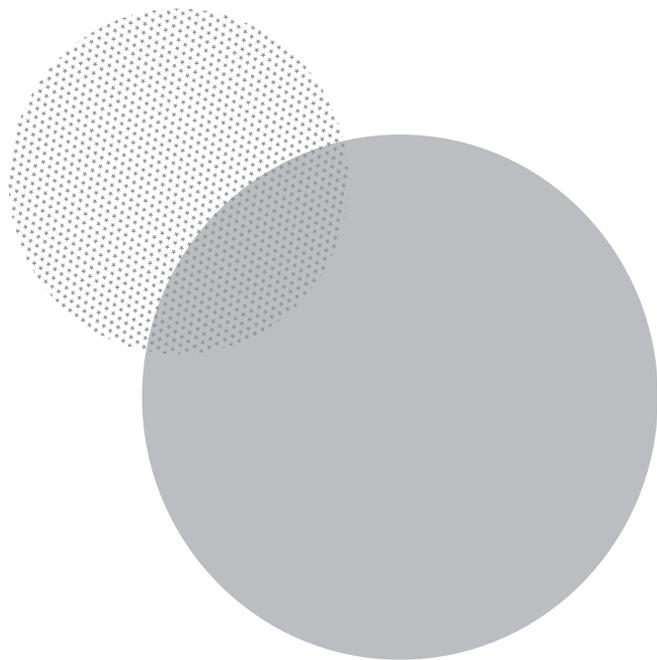



### **ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!**

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу за умов дотримання правил інструкції з експлуатації. Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

### **Заходи безпеки**

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне використання пристрою може призвести до його поломки, завданню шкоди користувачеві або його майну. Для зниження ризику виникнення пожежі, для захисту від ураження електричним струмом та захисту від травм дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

- Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
- Не залишайте дітей без нагляду поряд з

електроприладом.

- Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, шнур живлення та вилку.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
- У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Відключайте електроприлад від електромережі, якщо довго ним не користуєтесь або перед чисткою. Вимикаючи пристрій з електричної мережі, не тягніть за мережний шнур, а беріться за вилку мережного шнура.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
- Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної інструкції з експлуатації.
- Використовуйте пристрій тільки у приміщенні.
- Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі та дайте приладу охолонути.
- Не кладіть кавомолку в посудомийну машину.
- Цей прилад не повинен використовуватися дітьми.
- Прилад та його шнур потрібно тримати недоступним для дітей.
- Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу з метою забезпечення того, щоб вони не вдавалися до гри з приладом.
- Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані про безпечне користування пристроєм і розуміють можливі небезпеки.
- Чищення та обслуговування приладів можливо для дітей старше 8 років під наглядом.
- Тримайте прилад і його шнур в недоступному місці для дітей молодше 8 років.
- Перш ніж увімкнути пристрій в електромережу, переконайтеся в тому, що напруга, яка зазначена на пристрої, відповідає напрузі в електромережі у вашому будинку.

- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Не беріться за мережеву вилку або за корпус приладу мокрими руками.
- Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте прилад поза приміщеннями.
- Температура у приміщеннях, де використовується пристрій, має бути у діапазоні від +5°C до + 40°C.
- Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, бо це може викликати перегрів обладнання.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не занурюйте пристрій у воду або будь-які інші рідини.
- Проводьте регулярне чищення пристрою.
- Прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо їм було надано нагляд або вказівки щодо використання пристрою безпечним способом, і якщо вони розуміють небезпеку.
- Здійсніть нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- *Діти не повинні гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.*
- Регулярно перевіряйте стан вилки мережного шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.magio.ua](http://www.magio.ua).
- Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у

спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.
- Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної інструкції з експлуатації.

**УВАГА!** *Кавомолка призначена тільки для кавових зерен!*

**УВАГА!** *Ємність кавомолки - 60 грам. Не наповнюйте контейнер для зерен до країв.*

**УВАГА!** *Безперервно кавомолка може працювати до 45 секунд. Після цього необхідно відключити кавомолку не менше ніж на хвилину, мотор повинен встигнути охолонути.*

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу кавомолки та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ**

### **Опис**

1. Кришка
2. Ножі
3. Кнопка ввімкнення/вимкнення
4. Корпус
5. Відсік для шнура електроживлення

### **Розпакування**

- Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.
- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.

### **Перед першим використанням**

- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
  - Перед вмиканням переконайтеся в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
  - Розмотайте мережевий шнур на всю довжину.
  - Зніміть кришку. Протріть ємність для кави, ножі, корпус кавомолки злегка вологою вологою тканиною, а потім витріть насухо.
  - Промийте кришку теплою водою з нейтральним миючим засобом, сполосніть і ретельно просушіть.
- УВАГА!** *Різучі кромки ножів кавомолки - дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з ними вкрай обережно!*
- Встановіть кавомолку на рівну тверду горизонтальну поверхню.

### **Експлуатація**

1. Відкрийте кришку кавомолки.
2. Наповніть ємність. Ємність кавомолки - 60 грам. Не наповнюйте контейнер для зерен до країв.
3. Закрийте кришку.
4. Підключіть кавомолку до електромережі.
5. Утримуючи кавомолку, натисніть і утримуйте кнопку увімкнення, ножі кавомолки будуть обертатися. Після закінчення помелу відпустіть кнопку увімкнення, дочекайтеся повної зупинки ножів і витягніть штепсель з електричної розетки.

**УВАГА!** *Безперервно кавомолка може працювати до 45 секунд. Після цього необхідно відключити кавомолку не менше ніж на хвилину, мотор повинен встигнути охолонути.*

6. Зніміть кришку і пересипте мелену каву в підходящу ємність.
7. Проведіть чистку приладу.

### **Чистка**

**УВАГА!** *Різучі кромки ножів кавомолки - дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з ними вкрай обережно!*

- Перед чищенням вимкніть пристрій від електричної мережі.

- Протріть ємність для кави, ножі, корпус кавомолки злегка вологою тканиною, а потім витріть насухо.
- Промийте кришку теплою водою з нейтральним миючим засобом, сполосніть і ретельно просушіть.
- Забороняється занурювати прилад, мережний шнур і вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- Забороняється використовувати для чищення приладу розчинники та абразивні чистячі засоби.
- Не кладіть прилад в посудомийну машину.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАНУРЮВАТИ ПРИЛАД У БУДЬ-ЯКІ РІДИНИ, ПРОМИВАТИ ЙОГО ПІД СТРУМЕНЕМ ВОДИ АБО ПОМІЩАТИ У ПОСУДОМИЙНУ МАШИНУ.**

### **Зберігання**

- Перш ніж прибрати пристрій на тривале зберігання, очистіть його і ретельно його просушіть.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.


### **Комплект постачання**

Кавомолка -1 шт.  
Інструкція -1 шт.  
Гарантійний талон -1 шт.

### **Технічні характеристики**

Потужність: 250 Вт  
Електроживлення: 220-240 В 50/60 Гц  
Ємність: 60 г  
Клас захисту (від ураження електричним струмом): II

### **Утилізація**



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

Рекомендований термін використання - 3 роки  
Більше інформації: [www.magio.ua](http://www.magio.ua)  
Запитання, що пов'язані з використанням продукції  
MAGIO: [support@magio.ua](mailto:support@magio.ua)

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

# MAGIO

Виготовлено на замовлення  
Прем'єр Пасіфік ХК ЛТД.  
803, 8Ф, Юї Ксі Білдінг  
160-174 Локхарт Род, Ван Чай, Гонконг.  
Імпортер ТОВ "ЄВРОТЕХНІКА ГЛОБАЛ"  
02660, м. Київ, вул. Червоноткацька,  
будинок 83 тел.+38(096)0000786  
Виготовлено в КНР

Produced for Premier Pacific HK LTD.  
Room 803, 8F, Yue Xiu Building  
160-174 Lockhart Road, Wan Chai,  
Hong Kong. Made in PRC.