



MAGGIO

ΠΡΑΣΚΑ MG-130P

УТЮГ MG-130P

IRON MG-130P

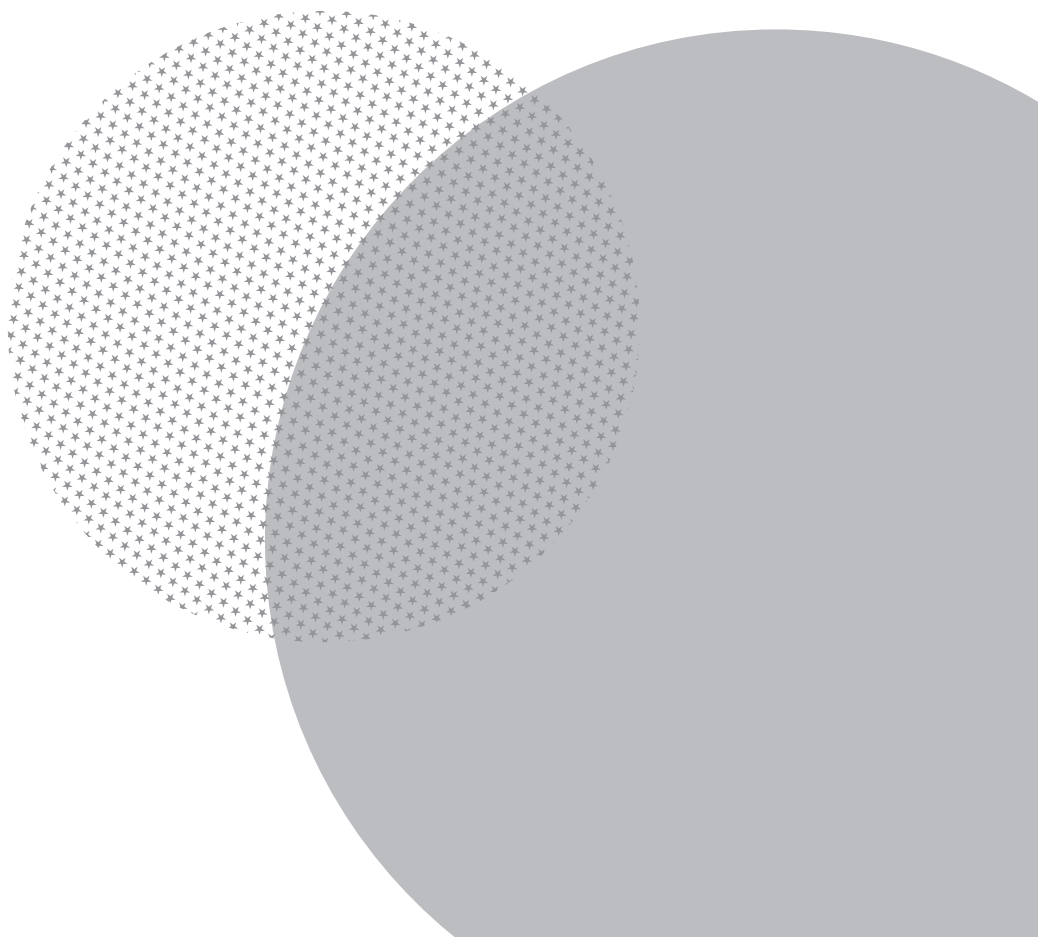

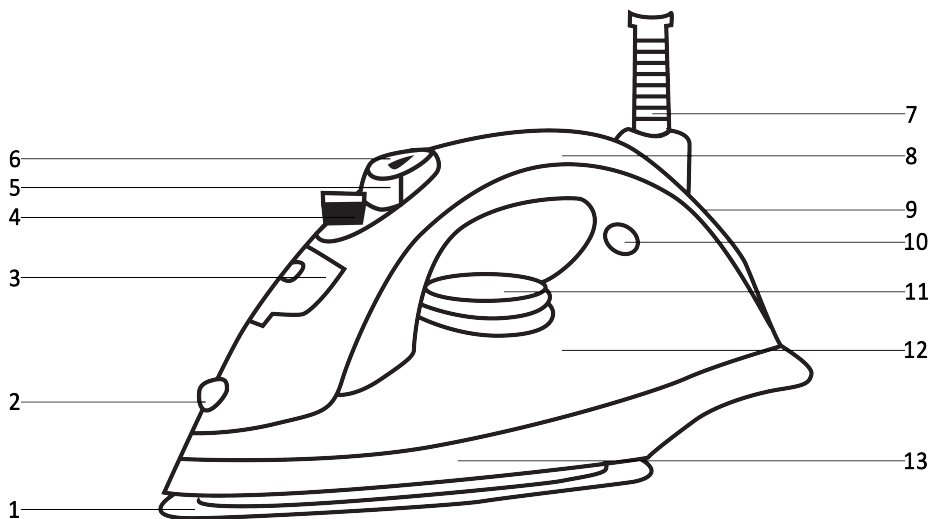

ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації. Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації по правильному використанню приладу і догляду за ним.

ВМІСТ КОРОБКИ

- Праска
- Стаканчик для води
- Інструкція з експлуатації
- Гарантійний талон

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне використання пристрою може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну. Для зниження ризику виникнення пожежі, для захисту від уражен-

ня електричним струмом та захисту від травм дотримуйтесь приведених нижче рекомендацій.

- Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
- Перш ніж увімкнути пристрій в електромережу, переконайтеся в тому, що напруга, яка зазначена на пристрої, відповідає напрузі в електромережі у вашому будинку.
- Не залишайте дітей без догляду поряд з електроприладом.
- Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
- У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Вимикаючи пристрій з електричної мережі, не тягніть за мережевий шнур, а беріться за вилку мережевого шнура.
- Не беріться за мережеву вилку або за корпус приладу мокрими руками.
- Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте прилад поза приміщеннями.
- Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, бо це може викликати перегрів обладнання.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
- Не занурюйте корпус приладу у воду або будь-які інші рідини.
- Робіть регулярне чищення приладу.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років і старше та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, якщо вони перебувають під нагля-

дом або їм надано інструкції з використання приладу в безпечний спосіб, а також пояснено небезпечні чинники. Діти не повинні грати з приладом. Очищення та технічне обслуговування не виконують діти без нагляду.

- Регулярно перевіряйте стан вилки мережевого шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.magio.ua
- Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.
- Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної інструкції з експлуатації.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду, так як це може бути джерелом небезпеки.
- Захищайте прилад від впливу несприятливих кліматичних умов, вологості і джерел тепла.
- Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі та дайте приладу охолонути.
- Не залишайте без нагляду увімкнений в мережу пристрій.
- При наповненні резервуара праски водою завжди відключайте її від мережі.
- Під час прасування не дозволяється відкривати отвори для заливання води.
- Праску слід використовувати та зберігати на широких непо-

хитних поверхнях.

- Під час установалення праски на підставку слід пересвідчитися, що підставку встановлено на непохитну поверхню.
- Праску не слід використовувати, якщо її упустили, якщо є видимі ознаки пошкоджень або якщо праска підтікає.
- Праску разом зі шнуром слід тримати в місці, недоступному для дітей віком до 8 років, якщо вона перебуває під напругою або охолоджується.
- Використовуйте праску на рівній і стійкій поверхні.
- Уникайте контакту відкритих ділянок шкіри з гарячими поверхнями праски або вихідною парою, щоб уникнути опіків.
- Перед тим як прибрати праску, злийте залишки води і дайте їй цілком охолонути.
- Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не включайте одночасно декілька приладів з великою споживаною потужністю.
- Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно його перевірити кваліфікованим спеціалістом.
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.
- Перед використанням подовжувача, переконайтесь, що він заземлений.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь праски. Використовуйте ручку і кнопки.
- Перед тим, як налити воду в праску, відключіть її від мережі.
- Ніколи не залишайте праску на дошці для прасування. Завжди ставте її вертикально на п'яту-опору, навіть якщо ви робите перерву між прасуванням.
- Гаряча пара, що випускається праскою, небезпечна. Не направляйте потік пари на людину.
- Ніколи не прасуйте й не відпарюйте одяг на людині.

- Не заливайте оцет або засоби проти накипу в резервуар для води.
- Уникайте контакту підошви праски з гострими металевими поверхнями, що дозволить уникнути подряпин на підошві і продовжить термін її служби.
- Перед тим як упакувати прилад дайте йому повністю охолонути у вертикальному положенні.

РОЗПАКУВАННЯ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки та пакувальні матеріали що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
- Перед вмиканням переконайтеся в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

ОПИС

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Підошва з отворами для пари | 7. Обмотка шнура |
| 2. Сопло розбризкувача води | 8. Ручка з гумовим покриттям |
| 3. Кришка резервуара для води | 9. П'ята-опора |
| 4. Регулятор подачі пари | 10. Світловий індикатор |
| 5. Кнопка розбризкувача води | 11. Регулятор температури |
| 6. Кнопка парового удару | 12. Резервуар для води |
| | 13. Корпус |

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Дістаньте пристрій з упаковки і зніміть захисну картонну форму з підошви.
2. Очистіть отвори на робочій поверхні, щоб бруд, що можливо потрапив в отвори під час виготовлення праски, не зіпсував тканину.
3. Розмотайте мережевий шнур на всю довжину і вставте вилку в розетку.
4. Перед тим, як включити пристрій переконайтеся, що

робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.

5. Перед першим використанням праски спочатку пропра-суйте шматочок непотрібної тканини, щоб переконатися, що робоча поверхня достатньо чиста.

6. Деякі частини праски змащуються маслом при виготов-ленні, тому при першому включенні, праска може трохи диміти. Через деякий час після початку використання це припиниться.

ЗАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА

1. Перед заповненням резервуара вимкніть праску з мережі.
2. Установіть регулятор подачі пари у положення - вимкнено.
3. Відкрийте кришку отвору для наповнення водою.
4. Акуратно наповніть резервуар водою.
5. Не перевищуйте відмітку «Max», зазначену на резервуарі.
6. Використовуйте очищену воду.
7. Після того, як ви закінчите прасувати, відкрийте кришку отвору для наповнення водою, переверніть праску і злийте залишки води.

Увага! Забороняється використовувати нерозбавлену демі-нералізовану або ароматизовану воду.

ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ

1. Перевірте ярлик на одязі, щоб правильно вибрати режим для прасування.
2. Якщо на ярлику немає інструкцій щодо прасування, але відомо тип тканини, скористайтеся інструкціями нижче.
3. Тканини, які мають обробку (глянець, складки, контрастні тканини і тд.), вимагають використання самої низької темпе-ратури.
4. Якщо тканини містять різні типи волокон, використовуйте нижчу відповідну температуру. Наприклад, якщо склад тка-нини 60% поліестеру і 40% бавовни, завжди вибирайте температуру прасування, необхідну для поліестера і без режиму з парою.
5. Спочатку необхідно розсортувати одяг за типом викори-стовуваної температури для прасування; вовна до вовни, бавовна до бавовни і тд. Оскільки праска розігрівається

швидше ніж охолоджується, починайте прасувати з тканин, які вимагають більш низької температури, наприклад, зроблених із синтетичних волокон. Потім перейдіть до тих тканин, яким потрібна більш висока температура.

6. Установіть регулятор температури на необхідну температуру прасування:

- нейлон, шовк
- • вовна
- • • бавовна або льон (пара)

Встановлена температура буде досягнута, коли світловий індикатор погасне. Індикатор засвітиться знову, якщо температура опуститься нижче, ніж була встановлена.

ПРАСУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРИ

1. Наповніть резервуар водою, як описано вище у розділі.
2. Підключіть праску до електромережі.
3. Встановіть регулятор температури в положення "• • •" або MAX.

Примітка! Відпарювання можливо тільки тоді коли вибрана максимальна температура на регуляторі. В іншому режимі вода може протікати крізь підошву.

4. Дочекайтеся, коли згасне індикатор живлення. Це означає, що досягнута вибрана температура.
5. Встановіть регулятор пари в положення вкл.

Примітка! Коли прасування закінчено або в перервах, праску необхідно ставити у вертикальне положення.

6. По закінченню прасування, відключіть праску від електромережі, вилийте воду з резервуара та дайте прасці охолонути.

СУХЕ ПРАСУВАННЯ

1. Підключіть праску до мережі.
2. Встановіть регулятор пари в положення вимк.
3. Встановіть регулятор температури на необхідну температуру прасування, відповідно до типу тканини.
4. Коли індикатор нагрівання погасне, це означає, що праска нагрілась до заданої температури та готова для сухого прасування.

Примітка! Коли прасування закінчено або в перервах, праску необхідно ставити у вертикальне положення.

5. По закінченню прасування, відключіть праску від електромережі та дайте охолонути.

ФУНКЦІЯ «СПРЕЙ»

Увага! Перевіряйте чи достатньо води в резервуарі для того, щоб використовувати цю функцію.

Натисніть кнопку розпилення. Вода буде розпорошена з отвору для розпилення.

Примітка! Перед сухим прасуванням делікатних тканин рекомендується попередньо їх зволожити, використовуючи функцію розбризкування води або прасувати делікатні тканини через марлю. Щоб уникнути появи плям, не використовуйте функцію розпилення води для шовку та синтетичних тканин.

АНТИКРАПЛЯ

Для запобігання протікання води з підошви, праска автоматично припиняє подачу пари, коли температура дуже низька.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Від'єднайте пристрій від мережі.
2. Дайте пристрою охолонути.
3. Протріть пристрій вологою тканиною, використовуючи м'який миючий засіб, а потім витріть насухо.
4. Ніколи не занурюйте пристрій у воду!
5. Уникайте попадання вологи в пристрій.
6. Ніколи не використовуйте гострі або абразивні елементи при очищенні пристрою.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Відключіть пристрій від мережі.
2. Перш ніж забрати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою.
3. Вилийте воду з резервуара для води і дайте йому просохнути.
4. Змотайте шнур живлення.
5. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недо-

ступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
6. Завжди зберігайте праску у вертикальному положенні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240В 50/60Гц

Потужність: 1600Вт

Резервуар для води: 240мл

Примітка: внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Рекомендований термін використання - 3 роки

Більше інформації: www.magio.ua

Запитання, що пов'язані з використанням продукції MAGIO:
support@magio.ua

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ
Вода протікає через отвори в підошві.	<ul style="list-style-type: none"> • Вибрана температура недостатня для вироблення пари. • Праска недостатньо нагріта для використання пари. • Надто сильна подача пари. • Праска зберігалася в горизонтальному положенні, резервуар не був випорожнений, регулятор подачі пари не був встановлений в положення «без пари». 	<ul style="list-style-type: none"> • Встановіть ручку регулятору температури в положення "•••" або MAX. • Зачекайте, доки сигнальна лампочка погасне . • Зменшити подачу пари . • Див. розділ інструкції «Зберігання праски».

<p>Коричневі підтікання з підшови забруднює білизну.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Використання хімічних засобів для видалення накипу. • Волокна тканини набилися в отвори підшови та обвуглилися. 	<ul style="list-style-type: none"> • Не додавайте в резервуар ніяких засобів для видалення накипу. • Проведіть самоочищення та використовуйте лише чисту воду. • Почистіть підшову неметалевою мочалкою. Час від часу прочищайте отвори на підшові.
<p>Брудна чи коричнева підшови забруднює білизну.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Використовується надто висока температура. • Білизна недостатньо ретельно прополоскана чи використовувався крохмаль 	<ul style="list-style-type: none"> • Очистіть підшову, як зазначено вище. Встановіть регулятор температури в відповідності з таблицею температур. • Почистіть підшову, як зазначено вище. Не використовуйте крохмаль.
<p>Недостатня кількість чи відсутність пари.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Резервуар порожній. • Відкладання накипу в прасці. • Праска надто довго використовувалась в сухому режимі. 	<ul style="list-style-type: none"> • Наповніть резервуар чистою водою. • Проведіть самоочищення.
<p>Подряпана чи пошкоджена підшови.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Праска стояла в горизонтальному положенні на металевій підставці. 	<ul style="list-style-type: none"> • Завжди ставте праску на п'яту-опору.

MAGIO

Виготовлено на замовлення Прем'єр Пасіфік ХК ЛТД.803, 8Ф, Юї Ксі Білдінг
160-174 Локхарт Роад, Ван Чай, Гонконг. Імпортер ТОВ "ЄВРОТЕХНІКА ГЛОБАЛ"
02660, м.Київ, вул. Червоноткацька, будинок 83 тел.+38(096)0000786
Виготовлено в КНР

Produced for Premier Pacific HK LTD. Room 803, 8F, Yue Xiu Building 160-174 Lockhart
Road, Wan Chai, Hong Kong. Made in PRC.