


# MiAGGIO

**MG-272Y**

**ТОСТЕР  
ТОАСТЕР**

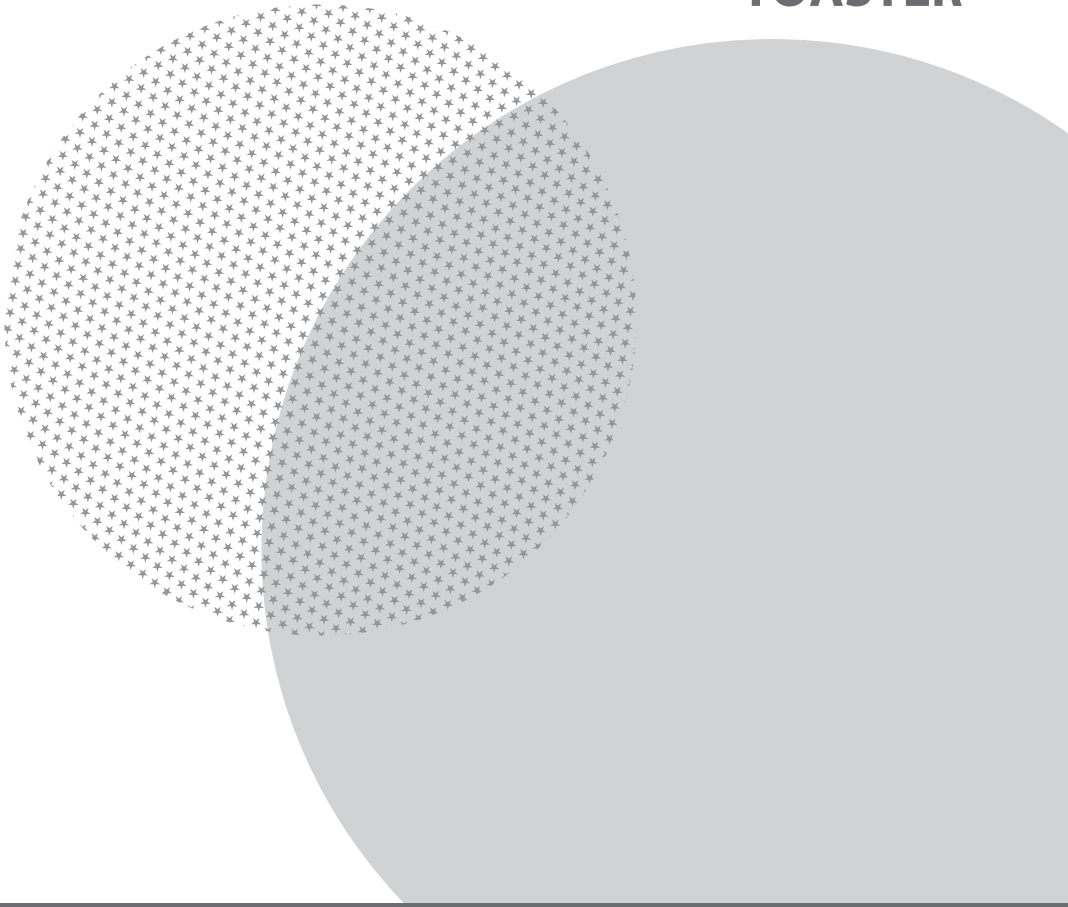

**УКР: ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!**

**Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації.**

**Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:**

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
2. Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.
3. Уникайте попадання води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.
4. Не допускайте розташування шнура електроживлення на кутку столу, а також його контакту з гарячою поверхнею.
5. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженням шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.  
У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
6. Вимикайте електроприлад від електромережі якщо довго ним не користуєтеся або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.
7. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, так як це може викликати перегрів обладнання.
8. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
9. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
10. Використовуйте прилад тільки у

побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.

11. Використовуйте тільки у приміщенні.
12. Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі та дайте приладу охолонути.
13. Не торкайтеся до гарячих поверхонь.
14. Важіль ввімкнення тостера має бути у „верхній” позиції перед підключенням або відключенням вилки з розетки електромережі.
15. Забороняється вставляти у тостер габаритні продукти, пакети із фольги чи посуд.  
Це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
16. Ніколи не намагайтеся витягнути затиснуті тости із ввімкненого тостера, використовуючи ніж або який-небудь інший металевий предмет, тому що зіткнення металевого предмета з нагрівальним елементом, що під напругою, може стати причиною удару електрострумом. Вимкніть тостер від електромережі, дайте йому час охолонути, і тільки потім обережно видаліть тости, використовуючи відповідну дерев'яну лопатку.
17. Увага! При тривалому підсмажуванні тости можуть спалахнути. Не використовуйте тостер біля легкозаймистих матеріалів, таких як штори.

## ОПИС ТОВАРУ

1. Отвори для тостів
2. Важіль ввімкнення
3. Кнопка «Cancel» («відмінити»)
4. Кнопка «Defrost» («розморожування»)
5. Кнопка «Reheat» («підігрів»)
6. Регулятор ступеня підсмажування
7. Піддон для крихт



## **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

1. Вийміть пристрій з упаковки.
2. Переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
3. Перш ніж включити тостер або вставити вилку в розетку, переконайтеся, що ваші руки сухі.
4. Не завантажуючи тости, вставте вилку шнура електроживлення у розетку, встановіть регулятор ступеня підсмажування на максимум і ввімкніть прилад, натиснувши вниз на важіль ввімкнення.
5. При першому увімкненні нагрівальні елементи тостера обгорають, тому можлива поява невеликої кількості диму - це нормальне явище.

## **ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТОСТЕРА**

**Увага! При тривалому підсмажуванні тости можуть спалахнути.**

1. Опустіть підготовлені скибочки хліба в отвори для тостів.
2. Вставте вилку в розетку.
3. Регулятором ступеня підсмажування тостів встановіть необхідний час роботи.
4. Опустіть важіль ввімкнення вниз до його фіксації.
5. Коли тости приготуються - тостер автоматично вимкнеться, а важіль ввімкнення повернеться у вихідне положення.
6. Витягніть вилку із розетки електромережі.
7. Витягніть тости, використовуючи дерев'яну лопатку.

## **КНОПКА «CANCEL» («ВІДМІНИТИ»)**

Якщо ви хочете перервати процес підсмажування - просто натисніть кнопку «Cancel» («відмінити») і важіль ввімкнення повернеться в початкове положення.

## **ФУНКЦІЯ «REHEAT» («ПІДІГРІВ»)**

### **приготування ~ 40 секунд**

При необхідності, ви можете підігріти тости, що остигнули.

1. Вставте тости у отвори, опустіть важіль ввімкнення вниз до його фіксації.
2. Натисніть кнопку «Reheat» («підігрів»).
3. В цьому режимі тости можна підігріти без додаткового підсмажування.

## **ФУНКЦІЯ «DEFROST»**

### **(«РОЗМОРОЖУВАННЯ»)**

#### **приготування ~ 24-60 секунд**

1. Для підсмажування заморожених тостів, опустіть їх в отвори для тостів.
2. Регулятором ступеня підсмажування встановіть необхідний час роботи (~від 24 до 60 секунд).
3. Опустіть важіль ввімкнення вниз до його фіксації. Натисніть кнопку «Defrost» («розморозування»).

## **ЧИСТКА ТОСТЕРА**

Для очищення тостера, спочатку вийміть вилку з розетки електромережі, а потім вийміть піддон для крихт в нижній частині тостера. Очистіть тостер та піддон для крихт м'якою сухою тканиною. Ніколи не використовуйте воду при очищенні.

### **УВАГА!**

Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.

## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Електроживлення: 220-240 В 50/60 Гц

Потужність: 750 Вт

**Рекомендований термін**

**використання – 3 роки**

Більше інформації: [www.magio.ua](http://www.magio.ua)

Запитання, що пов'язані з використанням продукції  
MAGIO: [support@magio.ua](mailto:support@magio.ua)

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

# MAGIO

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ МОНТЕНСИ ЛТД,  
ЛОКХАРТ ЦЕНТР, 301-307 ЛОКХАРТ РОУД, УАН ЧАИ, ГОН КОНГ, КНР.  
СДЕЛАНО В КНР

PRODUCED FOR MONTENSI LTD,  
LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, PRC.  
MADE IN PRC