


# MAGIO

**УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТРИМЕР MG-913**  
**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРИММЕР MG-913**  
**UNIVERSAL TRIMMER MG-913**

# MAGIO

Виготовлено на замовлення Прем'єр Пасіфік ХК ЛТД, 803, 8Ф, Юї Ксі Білдинг  
160-174 Lockhart Road, Wan Chai, Гонконг. Імпортер ТОВ "ЕВРОТЕХНІКА ГЛОБАЛ"  
02660, м.Київ, вул. Червонокашська, будинок 83 тел. +38(096)0000786  
Виготовлено в КНР

Produced for Premier Pacific HK LTD, Room 803, 8F, Yue Xiu Building 160-174 Lockhart  
Road, Wan Chai, Hong Kong. Made in PRC.

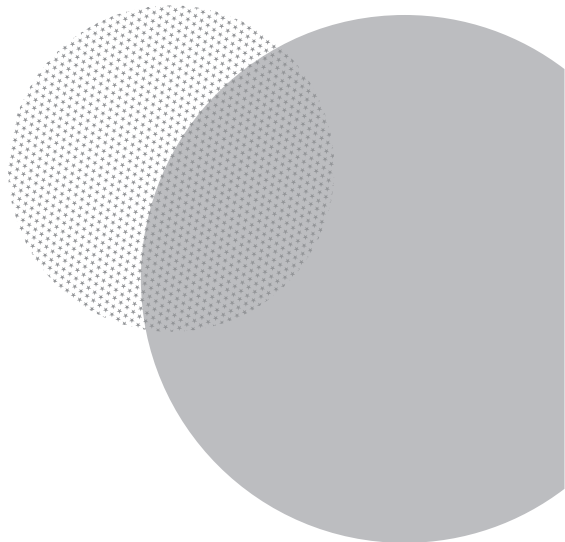


## ДОРОГИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії "Magio" дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при дотриманні правил його експлуатації.

### УКР КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання даного приладу необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням приладу. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції. Якщо неправильно поводитися з приладом, це може привести до його поломки, заподіяння шкоди користувачу або його майну.
2. До використання приладу в

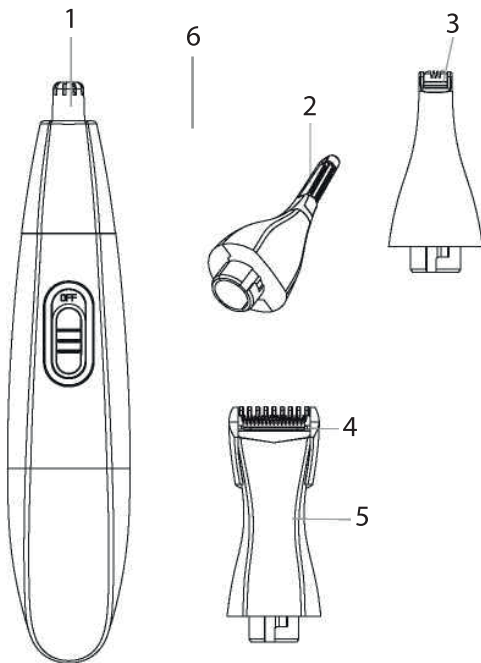

перший раз видалить всі пакувальні і паперові матеріали, такі як захисний картон, інструкція, пластикові пакети і т.д.

3. Заборонено використовувати пристрій поза приміщенням.

4. Регулярно проводьте чищення пристрою.

5. З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки без нагляду.

**Увага! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека удушення!**

6. Будьте особливо уважні, якщо поблизу працюючого пристрою перебувають діти молодше 8 років або особи з обмеженими можливостями.

**7. Пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8**

**років. Пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей старше 8 років) з фізичними, нервовими, психічними порушеннями або без достатнього досвіду і знань. Використання пристрою такими особами можливе лише в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, за умови, що їм були надані відповідні і зрозумілі інструкції щодо безпечного користування пристроєм і ті небезпеки, які можуть виникати при його неправильному використанні.**

8. Пристрій повинен транспортуватися тільки в фабричній упаковці.

9. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

10. Не використовуйте пошкодженій прилад. Якщо прилад пошкоджений або зламаний, не намагайтеся полагодити його самостійно.

11. Ніколи не залишайте працюючий прилад без нагляду.

12. Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.

13. Не користуйтеся приладом із пошкодженою або зламанною насадкою, це може привести до травми.

14. Цей прилад призначений лише для стриження волосся в носі та вухах, бороди, шиї та брів. Не використовуйте його в інших цілях.

15. Пристрій має бути відключений, коли ви його не використовуєте, а також, у тому випадку, коли збираєтесь зняти насадку для чищення.

16. Наглядайте за станом елементу живлення. Діставайте елемент живлення з батарейного відсіку, якщо пристрій не використовува-

ється протягом довгого часу.

17. Не занурюйте пристрій повністю у воду.

18. Цей пристрій призначений тільки для домашнього користування.

17. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях, зазначених в цій інструкції.

18. Використовуйте прилад тільки у приміщенні.



19. Це маркування означає, що цей продукт не повинен бути утилізований разом з іншими побутовими відходами по всій території ЄС. Для скорочення можливого збитку для навколишнього середовища або здоров'я людини, віддавайте продукт на переробку з метою повторного використання матеріальних

ресурсів. Щоб повернути прилад, будь-ласка, використовуйте системи збору для повернення або зверніться до продавця, у якого був куплений товар.

### **ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ:**

1. Основа пристрою
2. Батарейка типу AA
3. Насадка для підстригання у носі та вухах
4. Насадка для підстригання брів
5. 2 знімні насадки - гребінці різної довжини для підстригання брів
6. Насадка для підстригання та моделювання шиї, скронь та бороди
7. Знімна насадка - гребінець для підстригання та моделювання шиї, скронь та бороди
8. Насадка - тонкий триммер для створення контурів бороди або еспаньйоки
9. Мішечок для зберігання

10. Щіточка
11. Інструкція
12. Пакувальні пакети

### **ОПИС**

- 1 - Насадка для підстригання у носі та вухах (1,5 мм)
- 2 - Насадка для підстригання брів (0,5 мм)
- 3 - Насадка - тонкий триммер для створення контурів бороди або еспаньйоки (0,8 мм)
- 4 - Знімна насадка - гребінець для регулювання довжини (3, 4, 5, 6, 7 мм)
- 5 - Насадка для підстригання та моделювання шиї, скронь та бороди (0,8 мм)
- 6 - Насадки - гребінці різної довжини для підстригання брів (4, 7 мм)

### **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

1. Переконайтеся, що волосся, яке Ви вирішили зістригти сухе та чисте. Не використовуйте лосьйони, або гелі безпосередньо перед підстриганням.

2. Переконайтеся в тому, що ви вибрали правильну насадку для підстригання волосся та встановили її коректно.

3. Переконайтеся, що батарейка встановлена правильно, згідно пункту **ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТУ ЖИВЛЕННЯ**.

## **ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТУ ЖИВЛЕННЯ**

1. Зніміть кришку батарейного відсіку, яка знаходиться в нижній частині приладу повернувши її трохи проти годинникової стрілки та вниз.

2. Встановіть елемент живлення „AA“, дотримуючись полярності.

3. Встановіть кришку батарейного відсіку, притиснувши її до самого приладу та повернувши трохи за годинниковою стрілкою.

## **ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕМЕНТОМ ЖИВЛЕННЯ**

1. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу, батарейка не повинна залишатись у батарейному відсіку.

2. Щоб запобігти корозії батарей, пристрій слід зберігати в сухому чистому середовищі.

3. Елемент живлення, який вийшов з ладу слід повернути через систему збору для скорочення можливого збитку для навколишнього середовища.

4. Не використовуйте акумуляторні батареї з цим пристроєм. Нижня напруга в акумуляторних батареях зменшує продуктивність ріжучого

блоку.

## ВИКОРИСТАННЯ

1. Цей пристрій укомплектований змінними насадками для видалення/ підстригання волосся:

- у вухах
- у носі
- на скронях
- бороді
- брів
- шиї

2. Для того, щоб змінити насадку, пристрій повинен бути вимкнений. Для цього використовуйте перемикач ON/OFF - ВВИМКНЕНО/ВИМКНЕНО відповідно.

3. Переведіть перемикач у положення OFF.

4. Поверніть верхню частину приладу трохи вправо та вгору і зніміть насадку.

5. Встановлюючи насадку, тримайте

її трохи повернутою вправо, потім вставте до упору і поверніть вліво.

**УВАГА! Завжди вмикайте пристрій до того моменту, як Ви вставили його у вухо, або ніс. В іншому випадку, Ви можете завдати шкоди своєму здоров'ю.**

## ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ В НОСІ

1. Встановіть насадку 1 згідно пункту **ВИКОРИСТАННЯ**.

2. Переконайтеся, що ніздрьові канали чисті.

3. Увімкніть пристрій, встановивши перемикач в положення ON.

4. Обережно вставте ріжучий блок у ніздрю.

5. Обертаючи круговими рухами, делікатно видаліть волосся у ніздрі.

6. Після того, як Ви закінчили видалення волосся, дістаньте пристрій з носу та вимкніть його, перевівши

перемикач у положення OFF.

### **УВАГА!**

**Щоб уникнути травмування носу, не вставляйте насадку 1 у ноздрю глибше ніж 1 см.**

### **ВИДАЛЕННЯ ВОЛОССЯ У ВУХАХ**

1. Встановіть насадку 1 згідно пункту **ВИКОРИСТАННЯ**.
2. Переконайтеся в тому, що вушні канали чисті від сірки.
3. Увімкніть пристрій, встановивши перемикач в положення ON.
4. Обережно вставте ріжучий блок у вуху.
5. Обертаючи круговими рухами, делікатно видаліть волосся у вусі.
6. Після того, як Ви закінчили видалення волосся, дістаньте пристрій з вуха та вимкніть його, перевівши перемикач у положення OFF.

### **УВАГА!**

**Щоб уникнути травмування барабанної перетинки, не вставляйте**

**насадку 1 у вуху глибше ніж 1 см.**

### **ПІДСТРИГАННЯ/МОДЕЛЮВАННЯ БРІВ**

1. Встановіть насадку 2 згідно пункту **ВИКОРИСТАННЯ**.
2. Розчешіть волосся на бровах.
3. Для початку оберіть змінну насадку-гребінець з більшою довжиною (у комплекті), щоб не зрізати більше волосся, ніж потрібно.
4. Увімкніть пристрій, встановивши перемикач в положення ON.
5. Обережно наведіть ріжучий блок на небажані волоски, проводячи проти лінії росту волосся.
6. Якщо Ви бажаєте видалити більше волосся - змініть насадку гребінець з більшою довжиною на ту, що з меншою довжиною (у комплекті).
7. Після того, як Ви закінчили моделювання брів, вимкніть пристрій перевівши перемикач у положення



OFF.

## **ПІДСТРИГАННЯ/МОДЕЛЮВАННЯ СКРОНЬ**

1. Встановіть насадку 5 згідно пункту **ВИКОРИСТАННЯ**.

2. Зніміть гребінець для регулятора довжини 4.

3. Переконайтеся, що волосся на скронях лежить в одному напрямку. Якщо потрібно - розчешіть його.

4. Увімкніть пристрій, встановивши перемикач в положення ON.

5. Обережно наведіть ріжучий блок на потрібну ділянку, проводячи пристроєм зверху вниз.

6. Після того, як Ви закінчили моделювання скронь, вимкніть пристрій перевівши перемикач у положення OFF.

## **ПІДСТРИГАННЯ/МОДЕЛЮВАННЯ ШИЇ**

1. Встановіть насадку 5 згідно пункту **ВИКОРИСТАННЯ**.

2. Зніміть гребінець для регулятора довжини 4.

3. Переконайтеся, що волосся чисте і сухе. Якщо потрібно - розчешіть його.

4. Для виконання цієї операції Вам знадобиться дзеркало, якщо підстригання виконується тільки однією особою.

5. Увімкніть пристрій, встановивши перемикач в положення ON.

6. Візьміть пристрій в руку таким чином, наче берете звичайну кулькову ручку та щоб лицева частина (де знаходиться перемикач) дивилася догори та обережно наведіть ріжучий блок на потрібну ділянку, проводячи пристроєм знизу вверху.

7. Використовуючи дзеркало, час від часу переконайтесь в правильності моделювання Вашої стрижки.

8. Після того, як Ви закінчили моделювання шії, вимкніть пристрій перевівши перемикач у положення OFF.

## **СТВОРЕННЯ ТОНКИХ КОНТУРІВ БОРОДИ АБО ЕСПАНЬЙОЛКИ**

1. Встановіть насадку 3 згідно пункту **ВИКОРИСТАННЯ**.

2. Переконайтеся, що волосся чисте і сухе. Якщо потрібно - розчешіть його.

3. Для виконання цієї операції Вам знадобиться дзеркало, якщо підстригання виконується тільки однією особою.

5. Увімкніть пристрій, встановивши перемикач в положення ON.

6. Візьміть та розташуйте пристрій в руці таким чином, щоб Вам було зручно. Обережно наведіть ріжучий блок на потрібну ділянку, близько до обличчя, проводячи пристроєм у

потрібному для моделювання напрямку.

7. Після того, як Ви закінчили моделювання бороди, вимкніть пристрій перевівши перемикач у положення OFF.

## **ПІДСТРИГАННЯ БОРОДИ**

1. Встановіть насадку 5 згідно пункту **ВИКОРИСТАННЯ**.

2. Встановіть гребінець для регулятора довжини 4. Оберіть потрібну довжину.

3. Переконайтеся, що волосся чисте і сухе. Якщо потрібно - розчешіть його і переконайтеся, що волоски дивляться в одному напрямку.

4. Для виконання цієї операції Вам знадобиться дзеркало, якщо підстригання виконується тільки однією особою.

5. Увімкніть пристрій, встановивши перемикач в положення ON.

6. Візьміть та розташуйте пристрій в руці таким чином, щоб лицева частина ( де розташований перемикач) була повернена від обличчя, а кінець пристрою дивився донизу.
7. Почніть підстригання під підборіддям та слідуйте по лінії щелепневої кістки вверх до вуха.
8. Після того, як Ви закінчили підстригання бороди, вимкніть пристрій перевівши перемикач у положення OFF.

## **ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ**

1. Вимкніть прилад.
2. Витягніть елемент живлення з батарейного відсіку.
3. Після кожного використання ретельно очищайте леза та насадки від волосся за допомогою щіточки (у комплекті).
4. Промийте холодною або теплою водою. Просто тримайте голівку

пристрою під краном деякий час.

5. Не використовуйте гарячу воду або абразивні миючі засоби.
6. Ретельно протирайте леза сухою ганчіркою після того, як очистили їх.
7. Зберігайте прилад в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей.

## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Елемент живлення: батарея типу 1\*AA

**Рекомендований термін використання - 3 роки**

**Більше інформації: [www.magio.ua](http://www.magio.ua)  
3 питань, які пов'язані з використанням продукції MAGIO:**

**[support@magio.ua](mailto:support@magio.ua)**

**Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний**