

AURORA[®]

AU 302




LUGGAGE SCALE

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

Опис

1. Корпус
2. Ремінь
3. Рідкокристалічний дисплей
4. Кнопка вмикання
5. Фіксатори батарейного відсіку

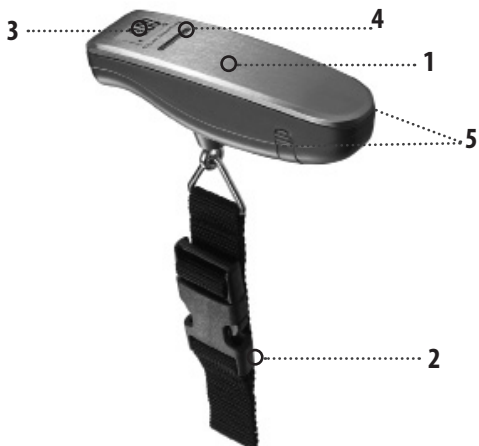

МІРИ БЕЗПЕКИ

Ваги призначені тільки для побутового використання. Прилад не призначений для промислового та торгівельного використання.

Не чистіть ваги за допомогою абразивних засобів.

Під час зберігання стежте за тим, щоб на вагах не знаходилось жодних предметів.

Зберігати в сухому місці.

Не перевантажувати ваги.

Різко не навантажувати ваги.

Слідкуйте за тим, щоб на ваги не потрапляли прямі сонячні промені.

БАТАРЕЯ

Тип 1. 1x3V літійова батарея (CR2032). Перед використанням видаліть ізоляцію з контакту батареї.

Заміна батареї

1. Натисніть назвні фіксатори батарейного відсіку. Будьте уважні, щоб не погнути контакти.
2. Встановіть нові батареї звертаючи увагу на полярність.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Без навантаження ваги автоматично вимкнуться через 2 хвилини.

ВИКОРИСТАННЯ

1. За допомогою ременя (2) зафіксуйте необхідний для зважування вантаж (предмет).
2. Натисніть кнопку вмикання (4). На дисплеї з'явиться цифра "0". Ваги готові до використання.
3. Без різких рухів підійміть ваги разом з вантажем, приблизно на 10-15 см від підлоги. На дисплеї з'явиться показання ваги.
4. Якщо на дисплеї з'явиться напис < C > – вимірювання ваги зроблено з помилкою. Зніміть вантаж з ваг, та спробуйте ще раз виміряти вагу.
5. Сійте нерухомо під час вимірювання.
6. Під час вимірювання тримайте ваги тільки у руках, не використовуйте допоміжні засоби та не кріпите ваги до сторонніх предметів.

Перевантаження

При перевантаженні на дисплеї з'явиться напис < Err > – помилка. Зніміть вантаж з ваг, щоб не пошкодити їх.

Індикація розряду батарей

Якщо на дисплеї з'явиться напис < Lo >, слід замінити батарею.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально допустима вага	50 кг
Ціна поділки	50 г
Елемент живлення	Lithium cell CR 2032