

AURORA[®]

AU 305




KITCHEN SCALE

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

Опис

1. Чаша
2. Кнопка режимів ▲ та тара «0»
3. Рідкокристаличний дисплей
4. Кнопка вкл./викл.
5. Корпус
6. Кнопка встановлення годинника
7. Кнопка режимів ▼

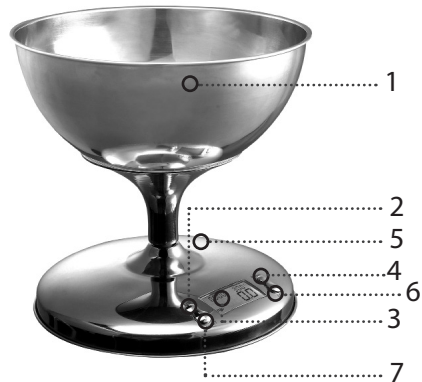

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Ваги призначені тільки для побутового використання. Прилад не призначений для промислового та торговельного використання.

Не чистіть ваги за допомогою абразивних засобів.

Під час зберігання стежте за тим, щоб на вагах не знаходилось жодних предметів.

Зберігати в сухому місці.

Не перевантажувати ваги.

Різко не навантажувати ваги.

Слідкуйте за тим, щоб на ваги не потрапляли прямі сонячні промені.

БАТАРЕЯ

Тип 1. 1x9V. Перед використанням видаліть ізоляцію з контакта батареї.

Заміна батареї

Відчиніть кришку відсіку батареї.

1. Вийміть використану батарейку.

2. Встановіть нову батарейку звертаючи увагу на полярність.

3. Зачиніть кришку відсіку батареї.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Без навантаження ваги автоматично вимкнуться через 2 хвилини.

Використання

1. Встановіть ваги на рівну, гладку поверхню.
2. Натисніть кнопку вмикання (4). На дисплеї з'явиться цифра "0". Ваги готові до використання.
3. Покладіть необхідний продукт (суміш) для зважування в чашу (1), за декілька секунд на дисплеї з'явиться показання ваги продукту.
4. За допомогою клавіши тара "0" (2), ви можете одночасно зважувати декілька продуктів.
5. Якщо на дисплеї з'явиться напис < C > – вимірювання ваги зроблено з помилкою. Кнопкою (4) вимкніть ваги, та спробуйте ще раз здійснити вимірювання ваги.
6. За допомогою кнопки (6) та кнопок (2), (7) ви можете встановити годинник.

Перевантаження

При перевантаженні на дисплеї з'явиться напис < Err > – помилка. Звільніть чашу ваг, щоб не пошкодити їх.

Індикація розряду батарей

Якщо на дисплеї з'явиться напис < Lo >, слід замінити батарею.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ

1. Користуйтеся вагами з обережністю.
2. Протирайте ваги сухою тканиною щоб уникнути попадання вологи в середину.
3. Не використовуйте для протирання хімічних речовин та абразивних чистячих засобів.
4. Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці. Слідкуйте за тим, щоб на ваги не потрапляли прямі сонячні промені.
5. Якщо не вдалося зробити вимірювання, перевірте, чи встановлено батарею, або живлення від батареї є слабким. Встановіть або замініть батарею.
6. Якщо на дисплеї з'являються помилки або ваги не вмикаються протягом тривалого часу, видаліть батарею на 3 секунди та встановіть її знову. Якщо ви не можете вирішити цю проблему зверніться до сервісного центру.
7. Використовувати тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового і торговельного користування.
8. Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, а також у разі відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.
9. Діти повинні знаходитись під контролем, для недопущення ігор з приладом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|-------|
| Максимально допустима вага | 5 кг |
| Ціна поділки | 1 г |
| Елемент живлення | 1x9 V |