


MAGGIO

ПІДЛОГОВІ ВАГИ MG-807

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ MG-807

SCALES MG-807

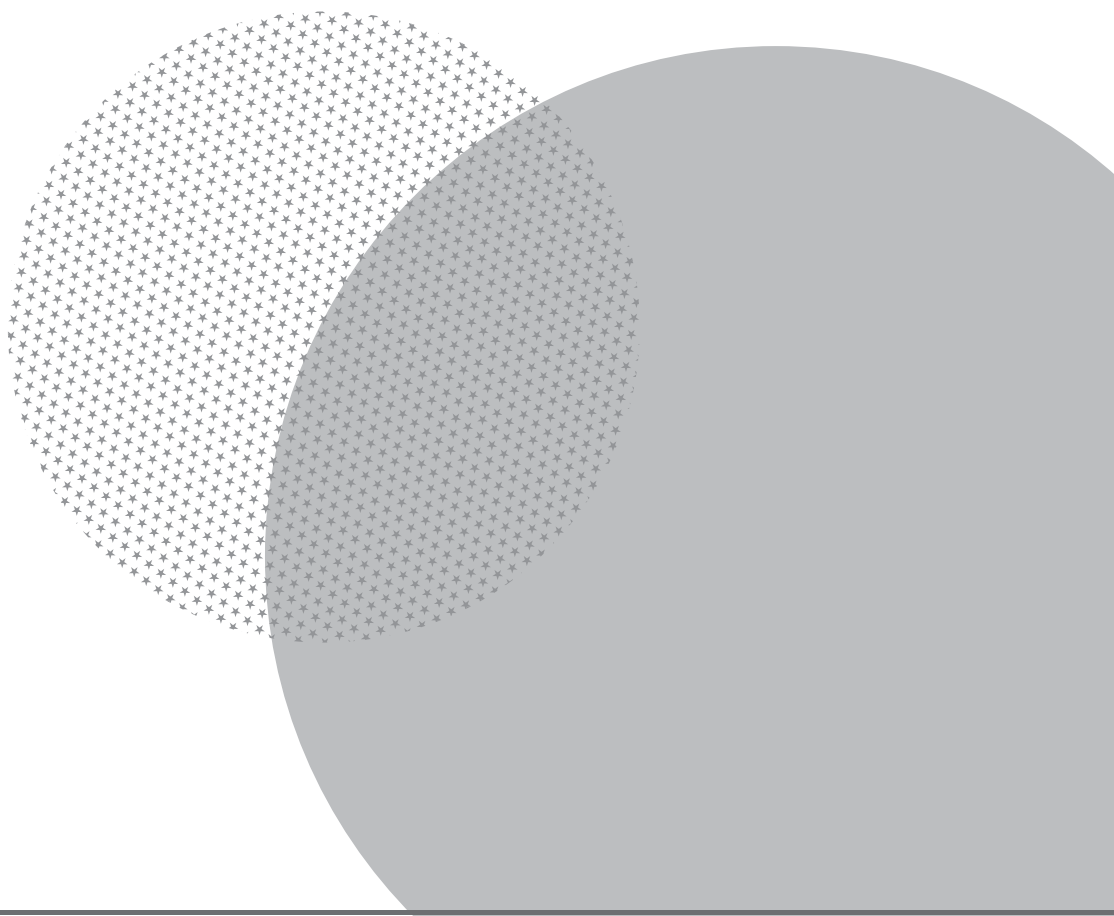



ДОРОГИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії "Magio" дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при дотриманні правил його експлуатації.

УКР КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання побутових приладів необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням приладу. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено в даній інструкції. Якщо неправильно поводитися з приладом, це може привести до його поломки, заповідання шкоди користувачу або його майну.



2. Не використовуйте прилад біля води, ємностей з водою, а також, у ванній кімнаті.

3. Волога поверхня платформ може бути слизькою - протирайте ваги сухою тканиною перед використанням.

4. Уникайте потрапляння води чи іншої рідини всередину ваг, так як це може призвести до поломки.

УВАГА!

5. Не ставайте на ваги вологими ногами, або на вологу поверхню ваг. Ви можете послизнутися і отримати травму.

6. Ставайте на ваги так, щоб вага тіла припадала на центральну частину ваг.

7. Бережіть прилад від падінь та ударів.

8. Щоб уникнути пошкодження тензодатчиків і платформи - не стрибайте на платформу і не кидайте на ваги важкі предмети.

9. Забороняється використовувати ваги, якщо на скляній поверхні з'явилися тріщини!

10. У разі, якщо на дисплеї довгий час висвітлюється помилка, вимкніть живлення приблизно на 3 секунди, щоб усунути незначну похибку. Якщо це не

дало позитивний результат, зверніться в сервісний центр.

11. Розміщуйте ваги на рівній, сухій і не ковзкій поверхні.

12. Якщо ви не будете використовувати ваги протягом значного проміжку часу, необхідно вийняти елементи живлення з батарейного відсіку.

13. Не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою.

14. До використання приладу в перший раз видаліть всі пакувальні і паперові матеріали, такі як захисний картон, інструкція, пластикові пакети і т.д.

15. Заборонено використовувати пристрій поза приміщенням.

16. З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека удушення!

17. Пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років. Пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей старше 8 років) з фізичними, нервовими, психічними порушеннями або без достатнього досвіду і знань. Використання пристрою такими особами можливе лише в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, за умови, що їм були дані відповідні і зрозумілі інструкції щодо безпечного користування пристроєм і ті небезпеки, які можуть виникати при його неправильному використанні.

18. Пристрій повинен транспортуватися тільки в фабричній упаковці.

19. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

20. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях, зазначених в цій інструкції.



21. Це маркування означає, що цей продукт не повинен бути утилізований разом з іншими побутовими відходами по всій території ЄС. Для скорочення можливого збитку для навколишнього середовища або здоров'я людини, віддавайте продукт на переробку з метою повторного використання матеріальних ресурсів.

Щоб повернути прилад, будь-ласка, використовуйте системи збору для повернення або зверніться до продавця, у якого був куплений товар.

ОПИС

1. Дисплей

2. Скляна платформа

3. Батарейний відсік

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. У разі транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.
2. Розпакуйте пристрій і видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
3. Перевірте цілісність пристрою, при наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

Встановлення елементів живлення.

4. Відкрийте відсік для батарейки.
5. Видаліть захисну плівку з контактів. Вставте батарейку у відсік так, щоб вона верхнім кінцем зайшла під електрод.
6. Натиснувши на протилежний край батарейки, вставте її у відсік.

Увага! Дотримуйтесь полярності при установці батарейок. Щоб уникнути поломки електродів, а також зниження його жорсткості та погіршення електричного контакту, не варто при встановленні батарейки піддавати її сильному фізичному впливу.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА!

1. Встановіть ваги на тверду, горизонтальну, рівну поверхню.
2. Легким дотиком ноги увімкніть ваги.
3. Встаньте на ваги та стійте нерухомо. Через декілька секунд на дисплеї відобразатиметься ваша маса.
4. Після завершення вимірювання ваги автоматично вимкнуться через 6-10 секунд. Для повторного зважування необхідно стати на ваги ще раз.

УВАГА!

- а) У разі, якщо ваги перевантажені (понад 150 кг), на дисплеї з'явиться попередження "ERR".
- б) При необхідності заміни батарейки на нову на дисплеї з'являється наступна інформація "LO".

Відкрийте відсік і замініть батарейку, дотримуйтесь полярності.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Не використовуйте абразивні та хімічні засоби для чищення ваг.
2. Протирайте ваги вологою серветкою.
3. Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці в горизонтальному положенні.
4. Слідкуйте за тим, щоб під час зберігання на вагах не було ніяких предметів.
5. При тривалому зберіганні виймайте з ваг елементи живлення (батарею).

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте прилад в сухому, прохолодному місці, не доступному для дітей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна вага: 150 кг

Ціна поділки: 100 г

Елемент живлення: 1xCR2032

Діапазон робочих температур: +5/+40 °C

Рекомендований термін використання - 3 роки

Більше інформації: www.magio.ua

З питань, які пов'язані з використанням продукції MAGIO: support@magio.ua

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Дорогой покупатель!

Коллектив компании "Magio" благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании бытовых приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Прочитайте инструкцию перед использованием или чисткой