



PRINCESS®



Gebruiksaanwijzing

Instructions for use

Mode d'emploi

Anleitung

Instrucciones de Uso

Istruzioni d'uso

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instruções de utilização

Οδηγίες χρήσεως

تعليمات الاستخدام

TYPE 232147 / 232153 / 232155 / 232650

CLASSIC WATERKETTLE ROMA 1.0 L / 1.7 L

RED WATERKETTLE ROMA 1.0 L LIMITED EDITION

ARCTIC WHITE KETTLE 1L

Электрочайник PRINCESS 232147 Roma 1.7L

Поздравляем!

Вы приобрели продукт компании Princess. Наша цель заключается в обеспечении качества продукции в совокупности с изысканным дизайном и по доступной цене. Мы надеемся, что этот продукт будет служить вам на протяжении многих лет.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

ЧАЙНИК PRINCESS 232147/232153/232155/232650

Перед использованием

Сначала прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните ее для дальнейших справок. Убедитесь, что напряжение сети соответствует требуемому в приборе. Подключайте этот прибор только в заземленную розетку.

В носике чайника вмонтирован съемный фильтр. Тот факт, что чайник съемный и поворачивается на базе на 360 градусов по окружности основания делает его особенно удобным в использовании как для левши, так и для правши. Встроенный нагревательный элемент не подвержен накипи, что делает срок его эксплуатации более продолжительным. В комплект входит переключатель с подсветкой, безопасная система замка крышки. Вы можете открыть крышку, нажав на кнопку. Встроенная тройная система защиты: выключение под давлением пара, защита от включения без воды и защита от перегрева.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА

Чайник должен использоваться только для кипячения воды; никогда не используйте его с другими жидкостями или ингредиентами.

Сначала прокипятите чайник наполненный полностью водой, чтобы очистить его и вылейте эту воду.

Всегда заполняйте чайник между минимальной и максимальной отметками уровня. Если используется недостаточно воды, чайник может выключиться, если слишком много - вода может выкипать и выплескиваться. Всегда снимайте сосуд при заполнении его, чтобы предотвратить попадание капель воды в основание.

Включите его, нажав кнопку включения/выключения на ручке. Индикатор загорится.

Как только вода закипит, переключатель вкл/выкл автоматически возвращается в положение "выкл".

Если прибор будет случайно включен когда он пуст, защита от включения без воды автоматически его выключит. Добавьте воду, тогда механизм защиты от включения без воды охладится и позволит использовать чайник как обычно.

Примечание:

- Не снимайте чайник с базы, пока он не выключился автоматически или Вы его не выключил самостоятельно.
- Не заполняйте чайник выше, чем максимальный показатель уровня так как кипящая вода может разбрызгиваться.
- Чайник может использоваться только с поставляемой базой.
- Кабель должен быть полностью размотан и не оставленным свернутым вокруг базы.

Чистка

СНАЧАЛА ВЫНЬТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ И ДАЙТЕ ЧАЙНИКУ ОСТЫТЬ.

Снаружи чайник можно протирать влажной тряпкой. Основание всегда должно быть очищенным без использования воды.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Используйте средства для удаления накипи такие, которые подходят для бытовых приборов, таких как кофе-машины. Следуйте инструкциям на упаковке. Не включайте чайник во время очистки от накипи, дайте средству подействовать пока чайник не остынет. Промойте чайник несколько раз чистой водой.

PRINCESS СОВЕТЫ

- Ставьте чайник на прочной, устойчивой поверхности.
- Никогда не погружайте чайник в воду или любую другую жидкость.
- Внешняя часть может стать довольно горячей. Берите чайник только с помощью ручки.
- Убедитесь, что прибор находится не так близко к краю стола, столешницы и т. п., так что кто-то может его задеть и уронить. Не допускайте свисания шнура с края стола или на полу, чтобы кто-то может запутаться в нем или споткнуться. Помните: в устройстве горячая вода!
- Не используйте устройство, если оно повреждено, или если провод поврежден. Отправьте его в наш отдел сервиса. В этом типе прибора поврежденный шнур должен быть заменен только в нашем отделе сервиса с помощью специальных инструментов.
- Не ставьте прибор на или непосредственно рядом с горячей плитой или другим источником тепла.
- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или при возникновении какой-либо неисправности.

- Дети должны быть под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.

- Использование данного прибора детьми или лицами с физическими, сенсорными, психическими или двигательными недостатками или с отсутствием опыта и знаний, может стать причиной опасностей.

Лица, ответственные за их безопасность, должны дать им четкие инструкции или контролировать использование прибора.

- Если чайник переполнен, то кипящая вода может выплескиваться из него.

- Чайник может использоваться только с поставляемой базой.

- Предостережение: не используйте чайник на наклонной плоскости. Не включайте чайник пустым или когда уровень воды ниже уровня минимальной отметки. Не перемещайте чайник пока он включен.

- Предостережение: во избежание повреждения прибора не используйте щелочные моющие средства при чистке, пользуйтесь мягкой тканью и мягким моющим средством.

- Данный прибор предназначен для использования только в помещении и в аналогичных местах, таких как кухня для персонала магазинов, офисов и других рабочих сред; фермерских домов; клиентами в отелях, мотелях и других средах интернатного типа.

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичным образом квалифицированным специалистом для того, чтобы избежать опасности.

Для Великобритании инструкции по электромонтажу

Провода сетевого шнура окрашены в соответствии со следующим кодом:

СИНИЙ "НОЛЬ"

КОРИЧНЕВЫЙ "ФАЗА"

ЗЕЛЕНый/ЖЕЛТЫЙ ЗЕМЛЯ

Если цвета проводов в сетевом шнуре из этого прибора не соответствуют цветовой маркировке, обозначающей контакты в вашей вилке, действуйте следующим образом:

Провод, который окрашен в синий должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой N или окрашенному в черный цвет.

Провод с изоляцией коричневого цвета должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой L или окрашенному в красный цвет.

Провод, который окрашен в зеленый/желтый должен быть подключен к зажиму, обозначенную буквой E или окрашен в зеленый или зеленый/желтый цвет.

Если с этим прибором используется 13Ампер вилка, то 13Ампер предохранитель должен быть установлен. Если любой другой тип вилки используется, то 15Ампер предохранитель должен быть установлен либо в вилку, либо в распределительном щите.

Отказ от ответственности

Возможны изменения. Спецификации могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

Гарантия


- На этот товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Гарантия действительна, если продукт используется в соответствии с инструкциями и с целью, для которой он был создан. Кроме того, обязательно наличие документа, подтверждающего факт покупки (накладная, товарный чек или квитанция), в котором должны быть указаны дата покупки, имя продавца и название продукта.
- Для получения информации о сервисных центрах, пожалуйста, обратитесь на наш сайт

<http://www.princess-bt.com.ua/service/>

Забота об окружающей среде

Материалы, используемые в этом приборе, могут быть переработаны. Путем переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело защиты нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для получения информации относительно этого вопроса.

За дополнительной информацией о продукции Princess, пожалуйста, обращайтесь на сайт <http://www.princess-bt.com.ua>

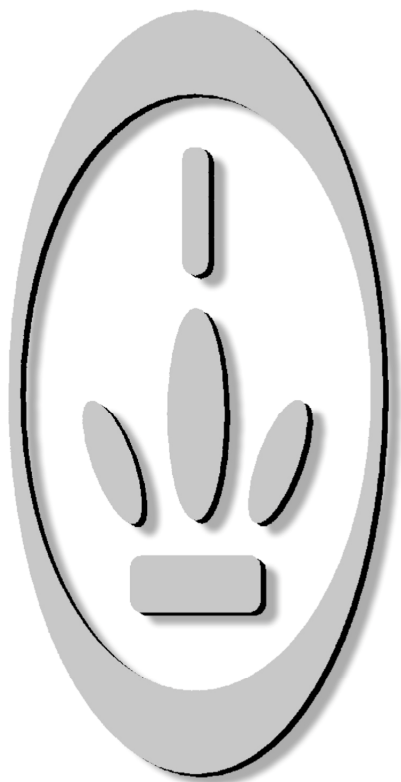

PRINCESS HOUSEHOLD APPLIANCES BV

Baronielaan 1, 4818 PA Breda. P.O. Box 4722, 4803 ES Breda, The Netherlands.

Tel. +31 (0)76 - 521 77 16, Fax +31 (0)76 - 521 71 16

www.princess.nl e-mail: info@princess.nl