


 **PRINCESS®**

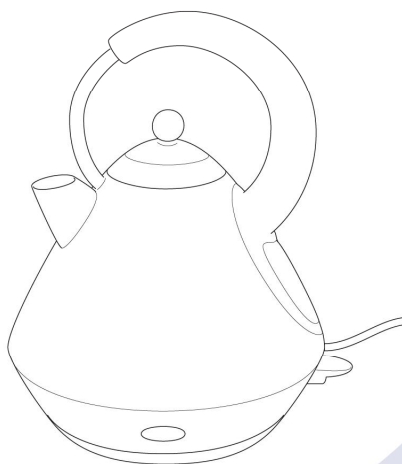


233022 Princess Kettle
233024 Princess Kettle

Электрочайник PRINCESS 233022.001

Поздравляем!

Вы приобрели продукт компании Princess. Наша цель заключается в обеспечении качества продукции в совокупности с изысканным дизайном и по доступной цене. Мы надеемся, что этот продукт будет служить вам на протяжении многих лет.


Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.

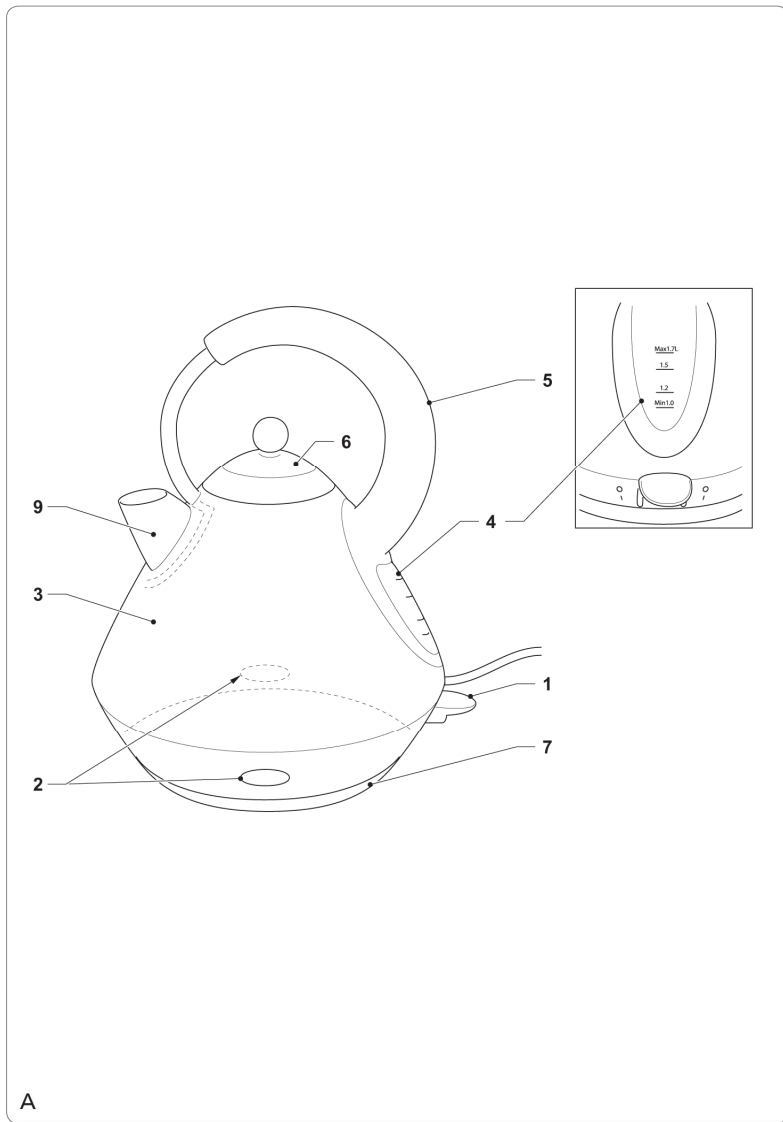

ОПИСАНИЕ (рис. А и В)

Ваш чайник PRINCESS 233022.001 предназначен для кипячения воды. Максимальная емкость прибора составляет 1,5 литра. Прибор не подходит для кипячения других жидкостей кроме воды. Прибор предназначен для использования только в помещении. Прибор предназначен только для домашнего использования.

1. Включатель
2. Индикатор включения
3. Чайник
4. Индикатор уровня воды
5. Рукоятка
6. Крышка
7. База
8. Съёмный фильтр
9. Носик

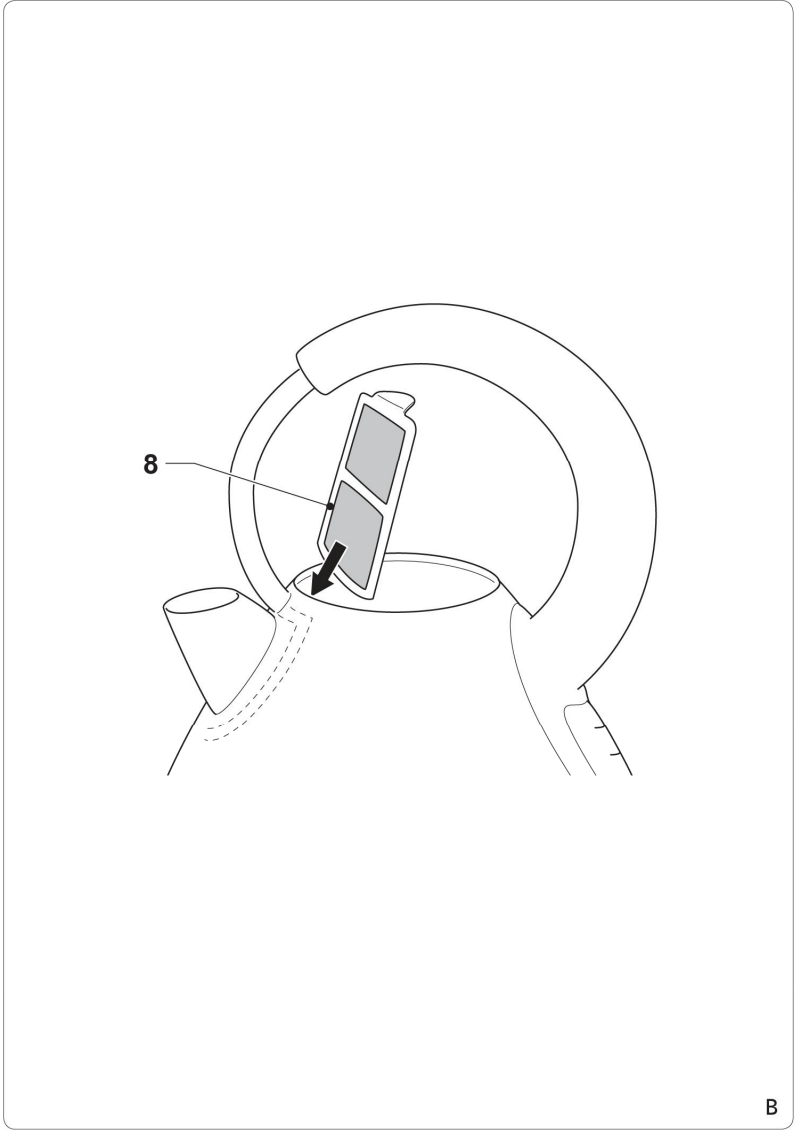

Первое использование (рис.А)

Очистите прибор. См. в разделе "Чистка и обслуживание".

Очистите аксессуары. См. в разделе "Чистка и обслуживание".

- Перед первым использованием, полностью заполните водой чайник без использования этой воды.

- Налейте воды в чайник (3) водой до максимального уровня на индикаторе уровня воды (4).
- Вскипятите воду. Обратитесь к разделу "Кипячение".
- Вылейте воду из чайника (3).

Использование

Кипение воды (рис. А и В)

- Перед заполнением чайника, всегда снимайте его с базы.

- Используйте только водопроводную воду при заполнении чайника.

- Всегда убедитесь, что уровень воды в чайнике находится между минимальной отметки (1,0 л) и максимальной отметки (1,7 литра) на индикаторе уровня воды. Если уровень воды выше максимальной отметки, вода в чайнике будет кипеть и горячая вода будет выплескиваться из него.

- Не снимайте чайник с базы пока устройство включено.

- Установите прибор на устойчивую и ровную поверхность.
- Снимите чайник (3) с базы (7).
- Откройте крышку (6).

- Убедитесь, что съемный фильтр (8) правильно размещен в чайнике (3).
- Налейте воды в чайник (3).
- Закройте крышку (6).
- Поместите чайник (3) на базу (7).
- Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
- Чтобы включить прибор, установите выключатель (1) в положение "I". Индикатор включения(2) загорится. Прибор начинает кипятить воду.
- Чтобы прервать процесс, установите выключатель (1) в положение "0".
- Если процесс завершен, изделие выключается автоматически. Индикатор включения(2) погаснет.
- После использования выключите прибор, удалите вилку из розетки и подождите, пока прибор остынет.

Чистка и обслуживание (рис. А и В)

- Перед чисткой или обслуживанием выключите прибор, выньте сетевую вилку из розетки и подождите, пока прибор остынет.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие вещества для чистки прибора.
- Не используйте острые предметы для очистки прибора.
- Регулярно проверяйте прибор на возможные повреждения.
- Очищайте внешнюю поверхность прибора с помощью влажной ткани. Тщательно протрите снаружи прибор чистой сухой тканью.

- Очищайте крышку (6) в мыльной воде. Промывайте крышку (6) под проточной водой. Тщательно протрите крышку (6) чистой, сухой тканью.
- Очищайте съемный фильтр (8) в мыльной воде. Промывайте съемный фильтр (8) под проточной водой. Тщательно протрите съемный фильтр (8) чистой, сухой тканью.
- Очищайте базу (7) чистой, сухой тканью.

Очистка от накипи (рис. А)

Прибор необходимо очищать от накипи через каждые 25 использований. Если прибор необходимо очистить от накипи, используйте подходящее средство для удаления накипи. Специальные средства для очистки от накипи можно приобрести в нашем автосервисе.

Примечание: компания PRINCESS не будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный средствами для удаления накипи. На повреждения вызванные не регулярным удалением известковых отложений солей в приборе гарантия не распространяется.

- Перед очисткой от накипи, выньте вилку из розетки и подождите до тех пор, пока прибор не остынет.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Будьте осторожны при удалении накипи для того, чтобы избежать порчи мебели или одежды.
- Не используйте уксус или концентрат уксуса для удаления накипи с бытовой техники.
- Не использовать лимонную кислоту для удаления накипи в приборе.
- Для удаления накипи в чайнике (3) используйте соответствующее средство для удаления накипи.

- Дайте средству для удаления накипи времени чтобы впитаться.
- Тщательно промойте чайник (3) чистой водой.

Инструкции по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

Сохраните руководство для использования в будущем.

- Используйте прибор и аксессуары к нему только по назначению. Не используйте прибор и аксессуары для других целей, отличных от описанных в инструкции.
- Не пользуйтесь прибором, если какая-либо деталь или любой аксессуар поврежден или неисправен. Если какая-либо часть прибора или аксессуар повреждены или неисправны, они должны быть заменены производителем или авторизованным сервисным центром.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Использование данного прибора детьми или лицами с физическими, сенсорными, психическими или двигательными недостатками, или отсутствием опыта и знаний, может стать причиной опасностей.

Лица, ответственные за их безопасность должны дать им четкие инструкции или контролировать использование бытовой техники.

- Прибор может использоваться детьми от 8 лет и выше и лицами с физическими, сенсорными, умственными или двигательными недостатками, или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании прибора безопасным способом и понимают опасности участвующих. Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и под

присмотром. Держите прибор и сетевой шнур в досягаемости для детей младше 8 лет.

- Не используйте прибор рядом с ванной, душевой, бассейном или других сосудов с водой.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если прибор был погружен в воду или в другие жидкости не доставайте его руками. Немедленно выньте сетевую вилку из розетки. Если прибор был погружен в воду или в другие жидкости, не используйте его снова.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовом и аналогичном применении, таких как:
 - Кухня для персонала в помещениях магазинов, офисов и других рабочих помещениях.
 - Клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях.
 - Спальни и кухни жилых помещений.
 - Хозяйственные постройки.

Электробезопасность

- Перед использованием всегда проверяйте, что напряжение в сети такое же как напряжение на табличке технических характеристик прибора.
- Прибор не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Подключайте прибор к заземленной розетке.

Если необходимо, используйте удлинительный кабель с заземлением подходящего диаметра (не менее 3 x 1 мм²).

- Убедитесь, что вода не может войти в контакт с вилкой сетевого кабеля и кабеля-удлинителя.
- Всегда полностью разматывайте сетевой кабель и кабель-удлинитель.
- Убедитесь, что сетевой кабель не свисает над краем столешницы и не может стать помехой при прохождении возле прибора.
- Держите сетевой шнур вдали от тепла, масла и предметов с острыми краями.
- Регулярно проверяйте сетевой кабель и штекер на признаки повреждения. Не пользуйтесь прибором, если сетевой кабель или сетевой штекер не поврежденные или дефектные. Если сетевой шнур или вилка повреждены или дефектные, они должны быть заменены производителем или авторизованным сервисным центром.
- Не тяните за сетевой кабель для отсоединения сетевого штекера от сети.
- Выньте сетевую вилку из розетки, когда прибор не используется, перед сборкой или разборкой и перед началом чистки или технического обслуживания.

Инструкции по технике безопасности для чайников

- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Ставьте прибор на устойчивую и плоскую поверхность.
- Помещайте прибор на термостойкой и защищенной от брызг поверхности.
- Убедитесь, что имеется достаточно места вокруг прибора для отвода тепла и обеспечивайте достаточную вентиляцию прибора.
- Не накрывайте прибор.

- Убедитесь, что прибор не вступает в контакт с легковоспламеняющимися материалами.
- Держите прибор вдали от источников тепла.
- Используйте прибор с помощью поставляемой базы.
- Включайте прибор только тогда, когда он заполнен водой.
- Не перемещайте прибор во время его включения.
- Будьте осторожны с горячей водой и паром чтобы избежать ожогов.
- Храните прибор в сухом месте когда он не используется. Убедитесь, что дети не имеют доступ к хранимой технике.

Для Великобритании инструкции по электромонтажу

Провода сетевого шнура окрашены в соответствии со следующим кодом:

СИНИЙ "НОЛЬ"

КОРИЧНЕВЫЙ "ФАЗА"

ЗЕЛЕНый/ЖЕЛТЫЙ ЗЕМЛЯ

Если цвета проводов в сетевом шнуре из этого прибора не соответствуют цветовой маркировке, обозначающей контакты в вашей вилке, действуйте следующим образом:

Провод, который окрашен в синий должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой N или окрашенному в черный цвет.

Провод с изоляцией коричневого цвета должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой L или окрашенному в красный цвет.

Провод, который окрашен в зеленый/желтый должен быть подключен к зажиму, обозначенную буквой E или окрашен в зеленый или зеленый/желтый цвет.

Если используется 13Аmp (BS1363) вилка, 13Аmp (BS1362) предохранитель должен быть установлен, если используется любой другой тип вилки, то 13Аmp предохранитель должен быть встроен либо в разъем или в переходник или на распределительный щит.

Внимание! Данный прибор должен быть заземлен.

Отказ от ответственности

Возможны изменения. Спецификации могут быть изменены без дальнейшего уведомления.

Гарантия

- На этот товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Гарантия действительна, если продукт используется в соответствии с инструкциями и с целью, для которой он был создан. Кроме того, обязательно наличие документа, подтверждающего факт покупки (накладная, товарный чек или квитанция), в котором должны быть указаны дата покупки, имя продавца и название продукта.


- Для получения информации о сервисных центрах, пожалуйста, обратитесь на наш сайт

<http://www.princess-bt.com.ua/service/>

Забота об окружающей среде

Материалы, используемые в этом приборе, могут быть переработаны. Путем переработки бытовой техники, вы вносите важный вклад в дело защиты нашей окружающей среды. Обратитесь к местным властям для получения информации относительно этого вопроса.

За дополнительной информацией о продукции Princess, пожалуйста, обращайтесь на сайт <http://www.princess-bt.com.ua>

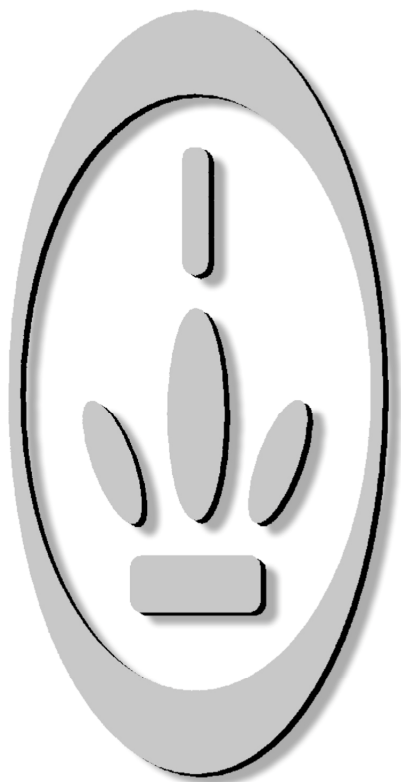

 **PRINCESS®**

PRINCESS HOUSEHOLD APPLIANCES BV

Baronielaan 1, 4818 PA Breda. P.O. Box 4722, 4803 ES Breda, The Netherlands.

Tel. +31 (0)76 - 521 77 16, Fax +31 (0)76 - 521 71 16

www.princess.nl e-mail: info@princess.nl