

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ОСУШУВАЧА ПОВІТРЯ WAD-F12L  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА WAD-F12L**

## **ЗМІСТ**

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ .....	3
ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА .....	3
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	4
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ .....	4
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ .....	5
УПРАВЛІННЯ ЗІ СМАРТФОНУ.....	7
ОБСЛУГОВУВАННЯ .....	9
ЗБЕРІГАННЯ .....	10
НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ.....	10
УТИЛІЗАЦІЯ.....	11
ГАРАНТІЯ.....	11
СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ .....	11
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР .....	11
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН .....	12
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН .....	25

## **СОДЕРЖАНИЕ**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ .....	14
ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .....	14
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	15
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....	16
УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА.....	18
ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	20
ХРАНЕНИЕ .....	20
НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	20
УТИЛИЗАЦИЯ .....	21
ГАРАНТИЯ.....	22
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ .....	22
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР .....	22
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	23
УНІВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН .....	25

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Користувач зобов'язаний перевірити наступне:

- Перевірте всі встаткування, щоб переконатися в їх безпеці перед використанням. Огляньте дроти, вилки і всі електричні з'єднання на предмет зносу і пошкоджень.
- Якщо осушувач використовується в ході виконання службових обов'язків, він повинен підтримуватися в безпечному стані і регулярно перевірятися на відповідність вимогам тестування портативних пристроїв.
- Перевірте перед підключенням до джерела змінного струму що ізоляція всіх кабелів і приладу безпечна.
- Регулярно перевіряйте кабелі живлення і вилки на предмет зносу або пошкоджень і перевіряйте всі з'єднання, щоб переконатися в їх безпеці.
- Важливо: переконайтеся, що номінальна напруга на приладі відповідає використовуваному джерелу живлення.
- НЕ тягніть і не переносьте прилад за кабель живлення.
- НЕ виймайте вилку з розетки за кабель.
- НЕ використовуйте зношені або пошкоджені кабелі, вилки або роз'єми. Переконайтеся, що будь-який несправний елемент відремонтовано або замінено кваліфікованим електриком.
- Цей прилад оснащений 2-контактним штекером.
- Якщо кабель або вилка пошкоджені під час використання, вимкніть електроживлення і вийміть вилку з розетки.
- Переконайтеся, що ремонт виконується кваліфікованим електриком.

## ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА

- Переконайтеся, що осушувач в робочому стані і справний. Прийміть негайні заходи для ремонту або заміни пошкоджених деталей.
- Використовуйте тільки рекомендовані деталі. Несанкціоновані частини можуть бути небезпечними і призвести до втрати гарантії.
- НЕ стійте і не розміщуйте будь-які предмети в межах 10 см від передньої частини пристрою, 40 см від задньої і бічних сторін пристрою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ закривати повітрязабірники або випускні отвори осушувача і накривати мокрим одягом - в пристрої працює вентилятор, що працює на високій швидкості, контакт з ним може призвести до травми.
- НЕ використовуйте осушувач, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом алкоголю, наркотиків або п'янок ліків.
- НЕ вимикайте осушувач, від'єднавши його від мережі. ЗАВЖДИ спочатку перемикайтеся в положення «ВИКЛ».
- НЕ знімайте поплавковий важіль з резервуара для збору води.
- НЕ підключайте та не відключайте вилку від мережі мокрими руками.
- НЕ використовуйте подовжувач.
- Вимкніть прилад, перш ніж пересувати його на інше місце.
- Помістіть прилад на рівну поверхню, на якій можуть знаходитися вологопоглинач і наповнений резервуар для води.
- Завжди виливайте воду зі збірного резервуара, НЕ використовуйте її для

будь-яких інших цілей.

- Щоб вода не замерзла, НЕ використовуйте осушувач при температурі навколишнього середовища нижче 0°C.
- НЕ використовуйте осушувач на вулиці.
- При використанні безперервного зливу переконайтеся, що зливний шланг розташований правильно.
- Переконайтеся, що нагрівальні прилади не піддаються впливу потоку повітря з осушувача.
- Перш ніж намагатися переміщати осушувач, опорожніть вміст резервуара.
- Вимкніть і відключіть його від мережі перед чищенням або іншими роботами з технічного обслуговування.
- Переконайтеся, що осушувач правильно вимкнений, коли він не використовується і зберігається в безпечному, сухому місці, недоступному для дітей.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1x осушувач повітря
- 1x зливний шланг
- 1x дана інструкція із застосування

### ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Осушувач повітря **WetAir WAD-F12L**:

- Компактна, ефективна і портативна установка, яка здатна видаляти 12 л зайвої води з повітря в день, щоб запобігти накопиченню цвілі і грибка.
- Панель управління дозволяє користувачеві вибрати режим, встановити бажаний рівень вологості і таймер від 1 до 12 годин.
- Поплавковий вимикач і світлове попередження повідомляють користувача, коли бак заповнений.
- Екологічно чистий холодоагент R290.
- Поставляється із зливним шлангом для безперервної роботи, а також з поворотними колесами, що дозволяє легко маневрувати агрегатом.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Осушувач повітря **WetAir WAD-F12L**.

Потужність 185Вт.

Напруга 220-240В.

Продуктивність осушення 12 л / добу.

Робочий простір 25 м<sup>2</sup>.

Максимальний потік повітря 125 м<sup>3</sup> / год.

Холодоагент R290.

Ємність для конденсату 2 л (з автоматичним відключенням).

Діапазон робочих температур 5°C - 35°C.

Вага 11 кг.

## ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

### ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ


- Переконайтеся, що позаду і над осушувачем є не менше 300 мм вільного простору для роботи.
- Помістіть на рівну тверду поверхню, здатну витримати навантаження осушувача з повним баком.
- Закрийте всі двері та вікна, коли осушувач працює. Вологе повітря зовні збільшує навантаження на осушувач повітря.
- НЕ використовуйте осушувач в місці, де кімнатна температура нижче, ніж мінімальна робоча температура апарату 5°C, а максимальна температура не перевищує 35°C, інакше він не зможе працювати.

### ЗАПУСК І ВИМИКАННЯ

- Переконайтеся, що резервуар для води порожній і на місці.
- Перевірте робочу температуру навколишнього середовища 5°C - 35°C.
- Переконайтеся, що вологість в приміщенні в межах діапазону: 20% - 90% відносної вологості.
- Підключіть пристрій до електромережі.

**Примітка:** Кожного разу, коли живлення вимикається або відбуваються перебої в подачі живлення, налаштування повертаються до своїх попередніх установок.

### ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

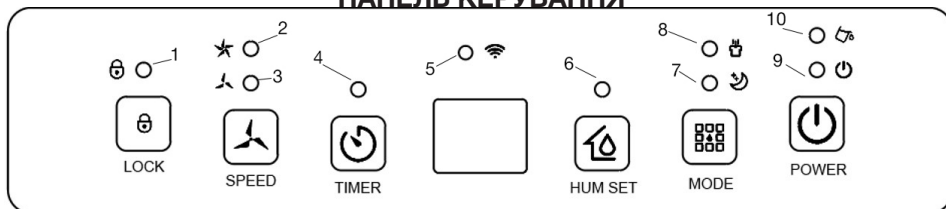

#### Кнопка «ЖИВЛЕННЯ», «Power».

Натисніть один раз, щоб включити або вимкнути осушувач.



- Клавша «Mode» для перемикання між режимами.

**Автоматичний режим - безперервний режим сушіння - цикл сплячого режиму**, натисніть один раз, щоб переключити режим з одного на інший, загоряється відповідний індикатор.

**1. Автоматичний режим:** коли вологість навколишнього середовища  $\geq$  встановленої вологості на 3%, починає працювати вентилятор, а компресор починає працювати через 3 секунди. Коли вологість навколишнього середовища  $\leq$  встановленої вологості на 3%, компресор перестає працювати, а вентилятор зупиняється через 30 сек..

Вологість і швидкість вентилятора можна регулювати в автоматичному режимі.

**2.Режим безперервного сушіння «DRY»:** осушувач продовжує працювати, але вологість не можна регулювати.

**Примітка:** для безперервної роботи зливний шланг повинен бути підключений для постійного зливу зібраної води.

**3.Режим сну «SLEEP»:** після увімкнення, протягом 10-ти секунд усі індикатори поступово потемніють, а швидкість вентилятору автоматично переключиться з високої на низьку. Ще раз торкніться кнопки **Mode**, щоб вийти з режиму сну. Коли вологість навколишнього середовища  $\leq 57\%$  компресор перестає працювати, а вентилятор вимикається через 30 секунд затримки. Коли вологість навколишнього середовища  $\geq 63\%$ , вентилятор починає працювати, а компресор починає працювати через 3 секунди.

**Примітка:** вологість та швидкість вентилятора не регулюється в режимі «SLEEP»



**•Кнопка налаштування таймера «Timer».**

Натисніть цю клавішу, щоб встановити функцію таймера на 0-12 годин. Інтервал - 1 година. Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, значення збільшується на 1 годину, а потім на екрані відображається відповідне значення часу. Встановіть значення налаштування - «00», щоб скасувати функцію таймера.

**•Таймер вимкнення (коли живлення увімкнене):**

Натисніть клавішу таймера, щоб увімкнути функцію таймера.

Користуючись клавішами вгору/вниз встановіть час затримки вимкнення приладу.

**•Таймер увімкнення (коли живлення вимкнене):**

Натисніть клавішу таймера, щоб увімкнути функцію таймера.

Користуючись клавішами вгору/вниз встановіть час затримки увімкнення приладу.



**•Кнопка налаштування вологості «HUM SET»**

Торкніться кнопки вологості, щоб перевірити поточну вологість навколишнього середовища, натисніть цю кнопку ще раз, і ви зможете встановити потрібну вам вологість. Діапазон цільової вологості становить 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80%.

**Примітка:** у режимі сушіння цільову вологість змінити не можна.

**Примітка:** тривале натискання кнопки протягом 3 секунд відобразить поточну температуру навколишнього середовища.



**•Кнопка управління швидкістю вентилятора «Fan».**

Натисніть кнопку один раз для перемикавання, після чого загориться відповідний індикатор швидкості вентилятора.

**Примітка:** у режимі безперервного сушіння, режиму сну та періоду розморожуван-

ня швидкість вентилятору змінювати не можна.



### Кнопка блокування «Lock»

Зажміть цю клавішу на 3 секунди, щоб увімкнути, або вимкнути функцію блокування від дітей. Якщо, світиться індикатор блокування-усі клавіші заблоковані і ними не можна керувати. Натисніть цю кнопку ще раз, індикатор згасне, і функція буде деактивована.





1. Індикатор функції блокування від дітей.
- 2-3. Індикатори швидкості вентилятору.
4. Індикатор активації таймеру.
5. Індикатор Wi-Fi.
6. Індикатор автоматичного режиму.
7. Індикатор режиму сну.
8. Індикатор постійного осушення.
9. Індикатор включення пристрою.
10. Індикатор заповнення баку для збору води.




## УПРАВЛІННЯ ЗІ СМАРТФОНУ

Підключення до Wi-Fi через мобільний додаток TUYASMART.




1. Увімкніть живлення та затисніть кнопку TIMER на 3 секунди. На панелі буде мерехтіння індикатору сигналу Wi-Fi.
2. Зіскануйте QR-код та завантажте мобільний додаток TUYASMART.
3. Відкрийте додаток TUYASMART та дотримуючись наступної схеми, підключіть осушувач до мобільного телефону (Small home appliances - Dehumidifier)

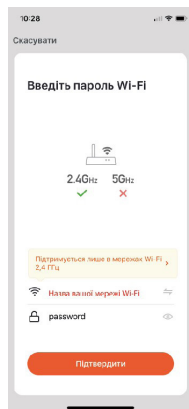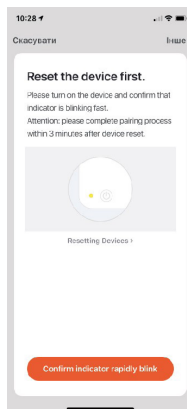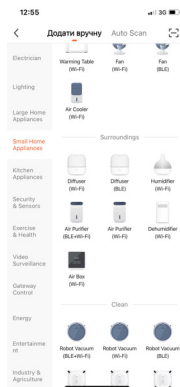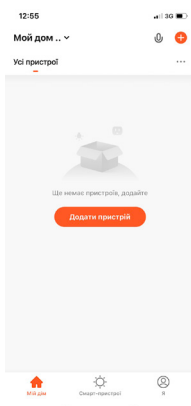

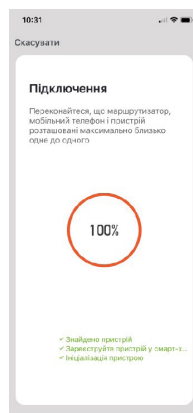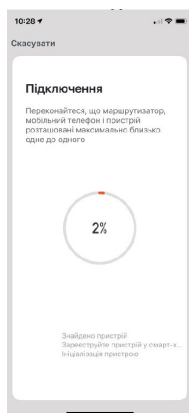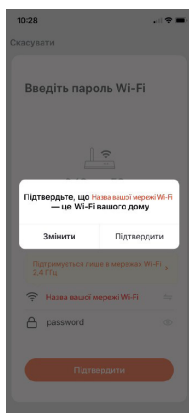

## БАК ДЛЯ ЗБОРУ ВОДИ

- Осушувач автоматично вимикається, коли резервуар для води заповнюється, попереджаючи користувача через світловий індикатор і гудінням. Це нагадує вам перевірити ємність для води.
- Вимкніть осушувач від електромережі, спорожніть резервуар для води, для цього обережно зніміть його, тримаючи обома руками спорожніть та поставте на місце належним чином. Якщо він не на своєму місці, загориться червоний світлодіод і осушувач не працюватиме.
- Якщо резервуар для води не встановлений, індикатор «**Water Full**» постійно горить, і пристрій не працює.

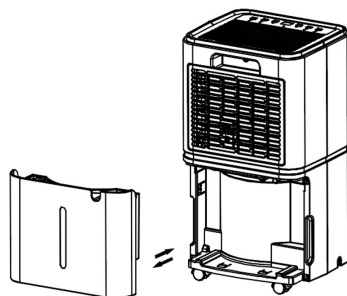

## СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР

- 1.Квадратний індикатор синій, вологість <45%
- 2.Квадратний індикатор зелений, 45%≤ вологість ≤65%
- 3.Квадратний індикатор червоний, вологість> 65%
- 4.На екрані панелі контролю відображається відносна вологість та час встановленого таймеру.

## ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ

- З підключеним зливним шлангом злив води з осушувача відбувається безперервно.
- Зніміть пробку для води в задній кришці і вставте водопровідну трубу в отвір для води. Помістіть інший кінець в стік в підлозі.
- Якщо водяний шланг не використовується, зніміть водопровідну трубу і замініть заглушку на виході води.



- Незалежно від того, чи використовується випускний шланг для води чи ні, резервуар для води повинен бути на своєму місці, інакше осушувач не працюватиме.

## НОРМАЛЬНІ РОБОЧІ ЗВУКИ

Коли осушувач працює нормально, будуть чутні такі звуки:

- Компресор: цей звук може бути гучним, це нормально.
- Коли осушувач або компресор зупиняється, запускається і автоматично вимикається і працює, він видає звук перемикання, схожий на клацання.
- Повітря також створює додатковий звук.


## ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР

Для ефективної роботи осушувача сітку фільтра необхідно очищати кожні два тижні:

- Відключіть прилад від електромережі.
- Вийміть резервуар для води з корпусу, а потім витягніть фільтр з верхньої частини задньої оболонки.
- Замініть сітку і промийте в миючому засобі і теплій воді (нижче 40°C).
- НЕ прати фільтр в посудомийній машині і не сушити під прямими сонячними променями.
- Замініть в зворотному порядку, як зазначено вище.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПРИЛАДУ

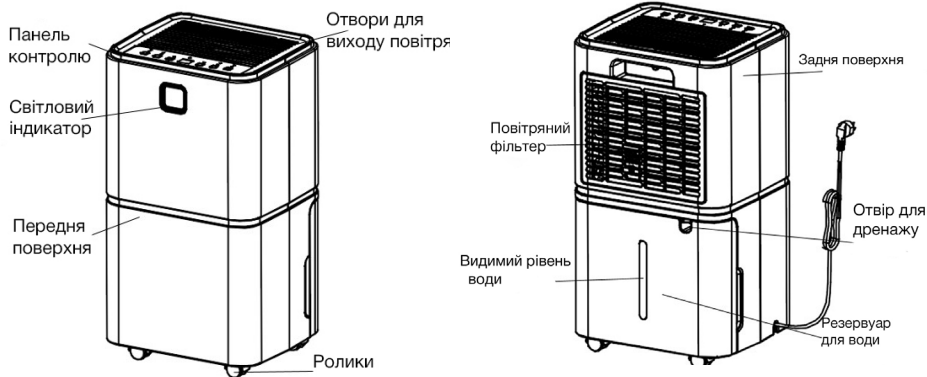

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ

- Для чищення приладу ззовні використовуйте вологу тканину.
- НЕ бризкайте водою на осушувач.
- Очищайте внутрішню частину ємності з водою антибактеріальним миючим засобом кожні кілька тижнів, щоб уникнути накопичення бактерій.
- У баку є сигнальна лампа рівня води з плаваючою кулею (поплавковий важіль), і вона повинна бути встановлена в правильному положенні. Осушу-

вач не працюватиме, поки не згасне світло.

## ЗБЕРІГАННЯ

Якщо прилад не використовується тривалий час, ми рекомендуємо зберігати його в очищеному вигляді в сухому місці в оригінальній упаковці. При цьому не слід класти на прилад будь-які предмети.

## НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправності	Способи усунення
Осушувач не працює.	Осушувач не підключений до мережі. Підключіть.
	Перевірте, щоб бак для води був в правильному положенні.
	Перевірте, щоб резервуар для води не був заповнений і щоб поплавок знаходився в правильному положенні.
Труба заморожена.	Осушувач має функцію розморожування. Вентилятор продовжує працювати після того, як компресор перестає працювати. Це вирішить проблему замерзлої труби. Коли пристрій досягає кімнатної температури, осушувач відновить роботу.
Осушувач запускається, як тільки він включений.	Перевірте, чи розморожується осушувач. Після розморожування осушувач перезапуститься автоматично.
Занадто слабка осушувальна здатність.	Перевірте, чи не заблокована сітка фільтра.
	Осушення повітря буде слабкіше, якщо температура і вологість занадто низькі. Вимкніть прилад.
	Перевірте, чи не заблоковано повітрязабірник.
Очікуваний рівень вологості займає багато часу.	Перевірте, чи закриті двері і вікна.
	Перевірте, чи виробляє що-небудь пар. Усуньте джерело.
	Перевірте, чи не є обсяг кімнати занадто великим.
Осушувач шумить.	Перевірте, чи знаходиться прилад на гладкій поверхні.

## УТИЛІЗАЦІЯ



В інтересах захисту навколишнього середовища після завершення терміну експлуатації слід утилізувати прилад окремо від побутового сміття. При виникненні питань звертайтеся в місцеву комунальну службу, відповідальну за утилізацію відходів.

## ГАРАНТІЯ

Гарантія: 1 рік від дати покупки. Гарантійне обслуговування приладу проводиться відповідно до гарантійних зобов'язань, перерахованими в гарантійному талоні.

## СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

Товар сертифікований на території України, відповідає вимогам нормативних документів:

ДСТУ CISPR 141:2004

ДСТУ CISPR 142:2007

ДСТУ IEC 6100032:2004

ДСТУ EN 6100033:2004

ДСТУ IEC 61335240:2003

Інформація про сертифікацію продукції оновлюється регулярно.

(При відсутності копії нового сертифіката в коробці, запитуйте копію у продавця.)

**Виготовлено в КНР.**

Імпортёр: ТОВ «ЕЙР КЛІМАТ», 02140, м. Київ, пр. Миколи Бажана, буд. 10.

## СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Звертатися за телефонами: +380 (91) 481 01 01

Viber/Telegram: +380 (93) 776 93 38

Пошта: [info@wetair.ua](mailto:info@wetair.ua)

[service@wetair.ua](mailto:service@wetair.ua)

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**Гарантійні зобов'язання.**

**Осушувач повітря WAD-F12L.**

Виробник (продавець) гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

**Дата виготовлення товару: зазначено на упаковці.**

**Гарантійний термін зберігання: необмежений.**

**Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.**

Гарантійний термін експлуатації товару 1 рік (12 місяців). Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим, ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару, або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506. У разі, коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт проводиться за рахунок споживача. Термін служби (придатності) товару 1 рік. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача).

Термін гарантії/служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил експлуатації товару.

Документація, що входить в комплект поставки, при втраті не відновлюється.

М.П. \_\_\_\_\_  
(п.і.б. відповідальної особи продавця)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Гарантійний термін експлуатації товару 12 місяців при наявності товарного або касового чеку (рахунку-фактури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного талону та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов.

При невиконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються.

Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:

1. Наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.

2. Якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного зберігання, недбалого застосування, догляду не за керівництвом з експлуатації. Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий.

3. Якщо вихід з ладу виник в результаті перевантаження виробу, яке призвело до виходу електродвигуна чи інших вузлів та деталей (обгоріла ізоляція, деформовані або оплавлені деталі, вузли, щіткотримачі, відірвані лопаті вентилятора та інше).

4. Коли виріб використовувався не за призначенням (професійне використання та великі об'єми робіт).

5. Якщо виріб піддався конструктивним змінам не уповноваженими особами.\*

6. Коли виріб потрапив у гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліци гвинтів)\*.

7. Якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і продовжувалась.\*

8. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.

9. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів\*.

10. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини і потертості корпусу, пластикових захисних кожухів)\*.

11. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.

12. Якщо не своєчасно були змінені швидкозношувані витратні деталі наприклад: фільтри, мастило і т.п. - як наслідок того, виникли несправності виробу.

13. Якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.\*

14. Гарантія не поширюється на витратне приладдя та матеріали, що були в експлуатації.

15. Гарантія не поширюється на ущільнювачі, повітряні фільтри тощо, що разом називаються „елементи, які швидко зношуються”.

16. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та інші роботи по догляду за виробом.

\*- виявляється діагностикою в сервісному центрі.

Не підлягають відшкодуванню гарантії всі витрати на доставку, поштову пересилку, компенсацію часу, втрати в бізнесі. Всі гарантійні роботи повинні проводитись тільки уповноваженими представниками сервісного центру. Продавець не несе відповідальності за нанесений збиток, спричинений роботою виробу.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользователь обязан проверить следующее:

- Проверьте все электрооборудование и приборы, чтобы убедиться в их безопасности перед использованием. Осмотрите провода, вилки и все электрические соединения на предмет износа и повреждений.
- Если осушитель используется в ходе выполнения служебных обязанностей, он должен поддерживаться в безопасном состоянии и регулярно проверяться на соответствие требованиям тестирования портативных устройств.
- Перед подключением к источнику питания убедитесь, что изоляция всех кабелей и прибора безопасна.
- Регулярно проверяйте кабели питания и вилки на предмет износа или повреждений и проверяйте все соединения, чтобы убедиться в их безопасности.
- Важно: Убедитесь, что номинальное напряжение на приборе соответствует используемому источнику питания.
- НЕ тяните и не переносите прибор за кабель питания.
- НЕ вынимайте вилку из розетки за кабель.
- НЕ используйте изношенные или поврежденные кабели, вилки или разъемы. Убедитесь, что любой неисправный элемент отремонтирован или заменен квалифицированным электриком.
- Этот прибор оснащен 2-контактным штекером.
- Если кабель или вилка повреждены во время использования, отключите электропитание и выньте вилку из розетки.
- Убедитесь, что ремонт выполняется квалифицированным электриком.

## ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Убедитесь, что осушитель в рабочем состоянии и исправен. Примите немедленные меры для ремонта или замены поврежденных деталей.
- Используйте только рекомендованные детали. Несанкционированные части могут быть опасными и привести к аннулированию гарантии.
- НЕ стойте и не размещайте какие-либо предметы в пределах 10 см от передней части устройства, 40 см от задней и боковых сторон устройства и 40 см от устройства.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** закрывать воздухозаборники или выпускные отверстия осушителя и не накрывать мокрой одеждой — в устройстве работает вентилятор, работающий на высокой скорости, контакт с ним может привести к травме.
- НЕ используйте осушитель, если вы устали или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков или опьяняющих лекарств.
- НЕ выключайте осушитель, отсоединив его от сети. ВСЕГДА сначала переключайтесь в положение «ВЫКЛ».
- НЕ снимайте поплавковый рычаг с резервуара для сбора воды.
- НЕ подключайте и не отсоединяйте вилку от сети мокрыми руками.
- НЕ используйте удлинитель.
- Отключите прибор, прежде чем передвигать его на другое место.
- Поместите прибор на ровную поверхность, на которой могут находиться влагопоглотитель и наполненный резервуар для воды.

- Всегда выливайте воду из сборного резервуара, НЕ используйте ее для каких-либо других целей.
- Чтобы вода не замерзла, НЕ используйте осушитель при температуре окружающей среды ниже 0°C.
- НЕ используйте осушитель на улице.
- При использовании непрерывного слива убедитесь, что сливной шланг расположен правильно.
- Убедитесь, что нагревательные приборы не подвергаются воздействию потока воздуха из осушителя.
- Прежде чем пытаться перемещать осушитель, опорожните содержимое резервуара.
- Выключите и отсоедините его от сети перед чисткой или другими работами по техническому обслуживанию.
- Убедитесь, что осушитель правильно выключен, когда он не используется, и хранится в безопасном, сухом месте, недоступном для детей.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1x осушитель воздуха
- 1x сливной шланг
- 1x данная инструкция по применению

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Осушитель воздуха **WetAir WAD-F12L**:

- Компактная, эффективная и портативная установка, которая извлекает до 12 л излишней влаги из воздуха в день, чтобы предотвратить накопление плесени и грибка.
- Панель управления позволяет пользователю выбрать режим, установить желаемый уровень влажности и таймер от 1 до 12 часов.
- Поплавковый выключатель и световое предупреждение уведомляют пользователя, когда бак заполнен.
- Хладагент экологически чистый R290.
- Поставляется со сливным шлангом для непрерывной работы, а также с поворотными колесами, что позволяет легко маневрировать агрегатом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Осушитель воздуха **WetAir WAD-F12L**.

Мощность 185Вт.

Напряжение 220-240В.

Производительность осушения 12 л / сутки.

Рабочее пространство 25 м<sup>2</sup>.

Максимальный поток воздуха 125 м<sup>3</sup> / час.

Хладагент R290A.

Емкость для конденсата 2 л (с автоматическим отключением).

Диапазон рабочих температур 5°C-35°C.

Вес 11 кг.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ


- Убедитесь, что сзади и над осушителем имеется не менее 300 мм свободного пространства для работы.
- Поместите на ровную твердую поверхность, способную выдержать нагрузку осушителя с полным баком.
- Закройте все двери и окна, когда осушитель работает. Влажный воздух снаружи увеличивает нагрузку на осушитель воздуха.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ осушитель в месте, где комнатная температура ниже, чем минимальная рабочая температура аппарата 5°C, а максимальная температура не превышает 35°C, иначе он не сможет работать.

### ЗАПУСК И ОСТАНОВКА


- Убедитесь, что резервуар для воды пуст и на месте.
- Проверьте рабочую температуру 5°C-35°C.
- Убедитесь, что влажность регулируется в пределах диапазона: 30% относительной влажности 80%
- Подключите устройство к электросети.

**Примечание:** каждый раз, когда питание отключается или происходит перебой в подаче питания, настройки возвращаются к своим первоначальным установкам.

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

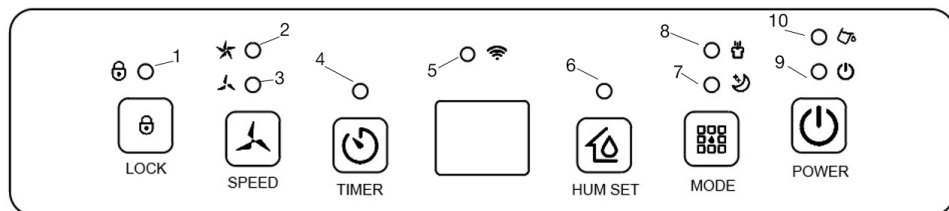

 **Кнопка «ПИТАНИЯ», «Power».**  
Нажмите один раз, что бы включить или выключить осушитель.

 Кнопка **«Mode»** для переключения между режимами.  
**Автоматический режим - непрерывный режим сушки - цикл спящего режима**, нажмите один раз, чтобы переключить режим с одного на другой, загорается соответствующий индикатор

**1. Автоматический режим:** когда влажность окружающей среды  $\geq$  установленной влажности на 3%, начинает работать вентилятор, а потом компрессор через 3 сек. Когда влажность окружающей среды  $\leq$  установленной влажности на 3%, компрессор перестает работать, а вентилятор останавливается через 30 сек.

Влажность и скорость вентилятора можно регулировать в автоматическом режиме.

**2. Режим непрерывной сушки «DRY»:** осушитель продолжает работать, но влажность нельзя регулировать.

**Примечание:** для постоянной работы сливной шланг должен быть подключен для беспре-



рывного слива собранной воды.

**3.Режим сна «SLEEP»:** коснитесь кнопки «**Mode**», кнопка загорится и запустит функцию сна. После включения, в течение 10-ти секунд все индикаторы постепенно потемнеют, а скорость ветра автоматически переключится с высокой на низкую. Нажмите любую кнопку, чтобы активировать индикатор. Еще раз нажмите кнопки «**Mode**», чтобы выйти из режима сна. Когда влажность окружающей среды  $\leq 57\%$  компрессор перестает работать, а вентилятор выключается через 30 секунд задержки. Когда влажность окружающей среды  $\geq 63\%$ , вентилятор начинает работать, а компрессор начинает работать через 3 секунды.

**Примечание:**Влажность и скорость вентилятора нельзя регулировать в режиме «**SLEEP**».



#### **Кнопка настройки таймера «Timer» .**

Нажмите кнопку таймера, чтобы установить 0-12 часовую функцию хронометража. Интервал - 1 час. Каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, значение увеличивается на 1 час , а затем на экране отображается соответствующее значение времени. Назначте «00» для деактивации таймера. После окончания синхронизации светодиод таймера автоматически отключается.

• **Таймер выключения** (когда питание включено):

Нажмите кнопку таймера, чтобы включить таймер.

Пользуясь клавишами вверх / вниз, установите время задержки выключения прибора.

• **Таймер включения** (когда питание выключено):

Нажмите таймера, чтобы включить таймер.

Пользуясь клавишами вверх / вниз, установите время задержки включения прибора.



#### **Кнопка настройки влажности «HUM SET»**

Нажмите кнопку влажности, чтобы проверить текущую влажность окружающей среды, нажмите кнопку еще раз, и вы сможете установить нужную вам влажность. Диапазон целевой влажности составляет 30% - 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% -70% - 75% - 80%.

**Примечание:** в режиме сушки целевую влажность нельзя изменить.

**Примечание:** длительное нажатие кнопки в течение 3 секунд отобразит текущую температуру окружающей среды.



#### **Кнопка управления скоростью вентилятора «Fan».**

Нажмите кнопку один раз для переключения, после чего загорится соответствующий индикатор. В режиме непрерывной сушки, режима сна и периода размораживания скорость ветра менять нельзя.



## Кнопка блокировки «Lock»

Зажмите кнопку на 3 секунды, чтобы активировать функцию блокировки от детей. Если, светится индикатор блокировки-все клавиши заблокированы и ими нельзя управлять. Нажмите эту кнопку еще раз, индикатор погаснет, и функция будет деактивирована.

1. Индикатор функции блокировки от детей.
- 2-3.Индикаторы скорости вентиляторов.
4. Индикатор активации таймера.
5. Индикатор Wi-Fi.
6. Индикатор автоматического режима.
7. Индикатор режима сна.
8. Индикатор постоянного осушения.
9. Индикатор включения устройства.
- 10.Индикатор заполнения бака для сбора воды.



## УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА





Подключение к Wi-Fi через мобильное приложение TUYASMART.




1. Включите питание и зажмите кнопку **Timer** на 3 секунды.

На панели будет мигание индикатора сигнала Wi-Fi.

2. Отсканируйте данный QR-код и загрузите приложение TUYASMART.


3.Откройте приложение TUYASMART и, следуя следующей схеме, подключите осушитель к мобильному телефону (Small home appliances - Dehumidifier)

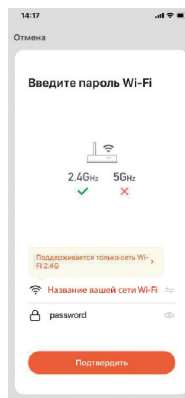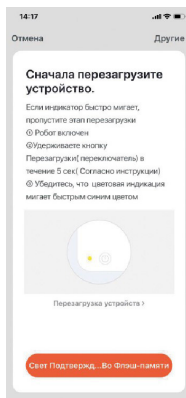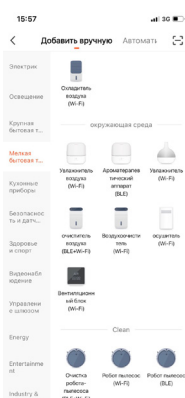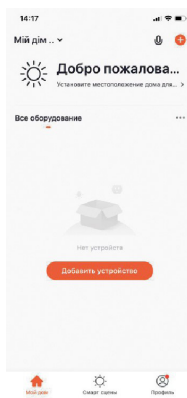

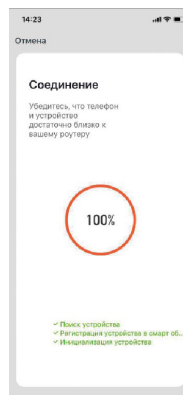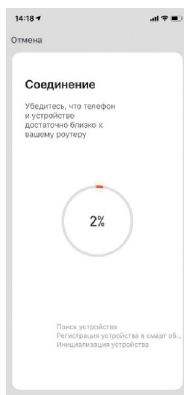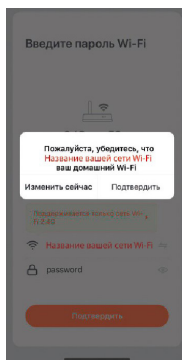

## БАК ДЛЯ СБОРА ВОДЫ

- Когда резервуар наполнен, устройство издаст звуковой сигнал и загорится индикатор «Water Full».
- Отключите осушитель от электросети, опустошите резервуар для воды, аккуратно снимите его, держите обеими руками и замените его надлежащим образом. Если он не на своем месте, загорится светодиод и осушитель не будет работать.
- Если индикатор «Water Full» не гаснет, проверьте правильность установки поплавка.

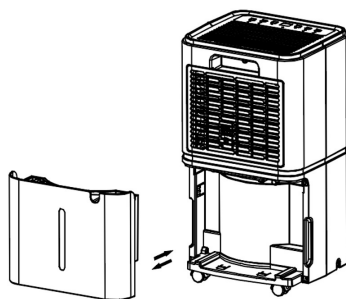

## СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

1. Квадратный индикатор синий, влажность <45%
2. Квадратный индикатор зеленый, 45% ≤ влажность ≤ 65%
3. Квадратный индикатор красный, влажность > 65%
4. На экране панели контроля отображается относительная влажность и время установленного таймера.

## СЛИВНОЙ ШЛАНГ

- С подключенным сливным шлангом слив воды из осушителя происходит непрерывно.
- Снимите пробку для воды в задней крышке и вставьте водопроводную трубу в отверстие для воды. Поместите другой конец в сток в полу.
- Если водяной шланг не используется, снимите водопроводную трубу и замените заглушку на выходе воды.
- Независимо от того, используется ли выпускной шланг для воды или нет, резервуар для воды должен быть на своем месте, иначе осушитель не будет работать.

## НОРМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЗВУКИ

Когда осушитель работает нормально, будут слышны следующие звуки:

- Компрессор: этот звук может быть громче, это нормально.
- Когда осушитель или компрессор останавливается, запускается и автоматически выключается и работает, он издает щелкающий звук.
- Воздух создает дополнительный шум.


## ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Для эффективной работы осушителя сетку фильтра необходимо очищать каждые две недели:

- Отключите прибор от электросети.
- Извлеките резервуар для воды из корпуса, а затем вытяните фильтр из нижней части задней оболочки.
- Замените сетку и промойте в моющем средстве и теплой воде (ниже 40° C).
- НЕ стирать фильтр в посудомоечной машине и не сушить под прямыми солнечными лучами.
- Замените в обратном порядке, как указано выше.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ОБЩИЙ ВИД ПРИБОРА

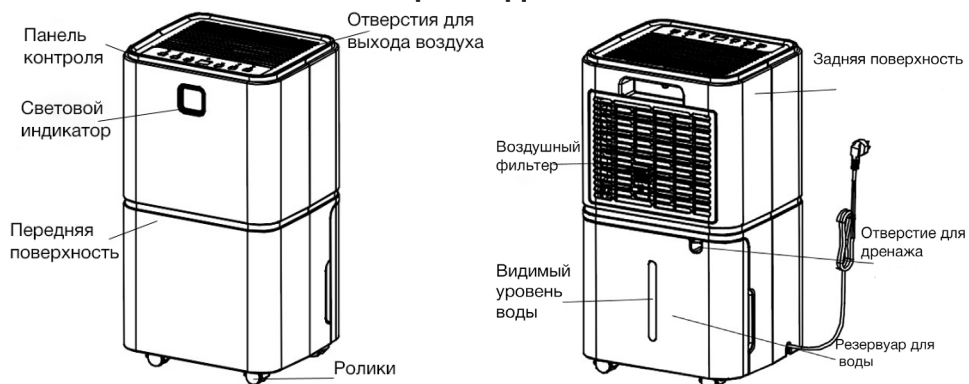

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ

- Для чистки прибора снаружи используйте влажную ткань.
- НЕ брызгайте водой на осушитель.
- Очищайте внутреннюю часть емкости с водой антибактериальным чистящим средством каждые несколько недель, чтобы избежать накопления бактерий.
- В баке есть сигнальная лампа уровня воды с плавающим шаром (поплавковый рычаг), и она должна быть установлена в правильном положении. Осушитель не будет работать, пока не погаснет свет.

## ХРАНЕНИЕ

Если прибор не используется длительное время, мы рекомендуем хранить его в очищенном виде в сухом месте в оригинальной упаковке. При этом не следует класть на прибор какие-либо предметы.

## НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неполадки	Способ устранения
Осушитель не работает.	Осушитель не подключен к сети. Подключите.
	Проверьте, чтобы бак для воды был в правильном положении.
	Проверьте, чтобы резервуар для воды не был заполнен и чтобы поплавков находился в правильном положении.
Труба заморожена.	Осушитель имеет функцию размораживания. Вентилятор продолжает работать после того, как компрессор перестает работать. Это решит проблему замерзшей трубы. Когда устройство достигает комнатной температуры, осушитель возобновит работу.
Осушитель запускается, как только он включен.	Проверьте, размораживается ли осушитель. После размораживания осушитель перезапустится автоматически.
Слишком слабая осушающая способность	Проверьте, не заблокирована ли сетка фильтра.
	Осушение воздуха будет слабее, если температура и влажность слишком низкие. Выключите прибор.
	Проверьте, не заблокирован ли воздухозаборник.
Ожидаемый уровень влажности занимает много времени.	Проверьте, закрыты ли двери и окна. Закройте их.
	Проверьте, производит ли что-нибудь пар. Устраните источник.
	Проверьте, не является ли объем комнаты слишком большим.
Осушитель шумит	Проверьте, находится ли прибор на гладкой поверхности.

## УТИЛИЗАЦИЯ



В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор отдельно от бытового мусора. При возникновении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

## ГАРАНТИЯ

Гарантия: 1 год от даты покупки. Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар Сертифицированный на территории Украины, отвечает требованиям нормативных документов:

ДСТУ CISPR 141:2004

ДСТУ CISPR 142:2007

ДСТУ IEC 6100032:2004

ДСТУ EN 6100033:2004

ДСТУ IEC 61335240:2003

Информация о сертификации продукции обновляется регулярно. (При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца).

**Сделано в КНР.**

Импортер: ООО «ЭЙР КЛИМАТ», 02140, г. Киев, пр. Николая Бажана, д. 10.

## СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Обращаться по телефонам: +380 (91) 481 01 01

Viber / Telegram: +380 (93) 776 93 38

Почта: [info@wetair.ua](mailto:info@wetair.ua)

[service@wetair.ua](mailto:service@wetair.ua)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Гарантийные обязательства.

#### Осушитель воздуха WAD-F12L.

Производитель (продавец) гарантирует соответствие товара требованиям указанных нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в эксплуатационных документах.

**Дата изготовления товара: указано на упаковке.**

**Гарантийный срок хранения: неограничен.**

**Гарантийный срок хранения исчисляется с даты изготовления товара и заканчивается датой, определенной производителем.**

Гарантийный срок эксплуатации товара 1 год (12 месяцев). В течение гарантийного срока эксплуатации, который не должен быть меньше, чем шесть месяцев, потребитель имеет право на бесплатное техническое обслуживание товара, а в случае обнаружения недостатков (отклонение от требований нормативных документов) - на бесплатный ремонт или замену товара или возврат его стоимости в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите прав потребителей» и порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2002 г. N 506.

В случае, когда в течение гарантийного срока товар эксплуатировался с нарушением правил или потребитель не выполнял рекомендаций предприятия, выполняющего работы по гарантийному обслуживанию товара, ремонт производится за счет потребителя. Срок службы (годности) товара 1 год. Производитель (поставщик) гарантирует возможность использования товара по назначению в течение срока службы (при условии проведения в случае необходимости послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя).

Срок гарантии / службы (годности) товара прекращается в случае:

- внесение в конструкцию товара изменений и осуществления доработок, а также использования узлов, деталей, комплектующих изделий, непредусмотренных нормативными документами;
- использование не по назначению;
- повреждения потребителем;
- нарушения потребителем правил эксплуатации товара.

Документация, входящая в комплект поставки, при потере не восстанавливается.

М.П. \_\_\_\_\_

(ф.и.о. продавца)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев при наличии товарного или кассового чека (счета-фактуры) с отметкой о дате продажи, а также правильно заполненного гарантийного талона и подписи Покупателя о принятии им гарантийных условий.

При невыполнении этих условий претензии по качеству изделия не принимаются.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия, если он вышел из строя из-за дефектов изготовления или материалов.

**Право на гарантийный ремонт утрачивается в следующих случаях:**

1. Наличие в гарантийном талоне исправлений, неразборчивых записей. Если на изделии удалена или повреждена идентификационная этикетка, неразборчивый или изменен серийный номер.
2. Если неисправности изделия возникли в результате повреждений при транспортировке, неправильного хранения, небрежного применения, ухода не по руководству по эксплуатации. Если изделие имеет чрезмерное загрязнение, как внутреннее так и внешнее, ржавый.
3. Если выход из строя возник в результате перегрузки изделия, которое привело к выходу электродвигателя или других узлов и деталей (обгорела изоляция, деформированные или оплавленные детали, узлы, щеткодержатели, оторванные лопасти вентилятора и т.д.).
4. Когда изделие использовалось не по назначению (профессиональное использование и большие объемы работ).
5. Если изделие подверглось конструктивным изменениям неуполномоченными лицами.\*
6. Когда изделие попало в гарантийный ремонт после попыток самостоятельного ремонта или смазки изделия во время гарантийного срока, если это не предусмотрено инструкцией по эксплуатации (следы вскрытия, сорваны шлицы винтов)\*.
7. Если эксплуатация изделия после проявления неисправности не была остановлена и продолжалась.\*
8. Неисправности вызваны независимыми от производителя причинами, такими как перепады напряжения электрического тока, явления природы, стихийные бедствия.
9. Наличие в середине изделия посторонних веществ, жидкостей и предметов\*.
10. Если есть в наличии механические внешние повреждения (трещины, вмятины и потертости корпуса, пластиковых защитных кожухов)\*.
11. Если имеют место повреждения шнура питания или вилки, возникших в результате многократного перегиба, механического повреждения или при подключении к розетке с плохим контактом. Следы действия огня.
12. Если не своевременно были изменены быстроизнашивающиеся расходные детали например фильтры, масло и т.п. - как следствие того, возникли неисправности изделия.
13. Если имеет место нормальный износ изделия в результате длительного использования. Равномерный износ деталей при отсутствии на них заводских дефектов не дает право на их замену по гарантии.\*
14. Гарантия не распространяется на расходные принадлежности и материалы, которые были в эксплуатации.
15. Гарантия не распространяется на уплотнители, воздушные фильтры и т.п., вместе называются «элементы, которые быстро изнашиваются».
16. Гарантия не распространяется на такие виды работ, как регулирование, чистка и другие работы по уходу за изделием.

\*- выявляется диагностикой в сервисном центре.

**Не подлежат возмещению гарантии все расходы на доставку, почтовую пересылку, компенсацию времени, потери в бизнесе. Все гарантийные работы должны проводиться только уполномоченными представителями сервисного центра. Продавец не несет ответственности за нанесенный ущерб, вызванный работой изделия.**





Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Зберігається у клієнта / Сохраняется у клиента)

Модель / Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер / Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажу / Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавець / Продавец \_\_\_\_\_

Адреса продавця / Адрес продавца \_\_\_\_\_

Підпис продавця / Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печатка продавця / Печать продавца



Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійне обслуговування

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантійне обслуговування

(Вилучається майстром / Изымается мастером)

Модель / Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер / Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажу / Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата прийому в ремонт / Дата приема в ремонт \_\_\_\_\_

№ заказа-наряду / № номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Дефект / Дефект \_\_\_\_\_

П.І.Б. клієнта / Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Адреса клієнта / Адрес клиента \_\_\_\_\_

Телефон клієнта / Телефон клиента \_\_\_\_\_

Дата ремонту / Дата ремонта \_\_\_\_\_

Підпис майстра / Подпись мастера \_\_\_\_\_



Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Зберігається у клієнта / Сохраняется у клиента)

Модель / Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер / Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажу / Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавець / Продавец \_\_\_\_\_

Адреса продавця / Адрес продавца \_\_\_\_\_

Підпис продавця / Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печатка продавця / Печать продавца



Заповнюється продавцем / Заполняется продавцом

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійне обслуговування

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантійне обслуговування

(Вилучається майстром / Изымается мастером)

Модель / Модель \_\_\_\_\_

Серійний номер / Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажу / Дата продажи \_\_\_\_\_

Дата прийому в ремонт / Дата приема в ремонт \_\_\_\_\_

№ заказа-наряду / № номер заказа-наряда \_\_\_\_\_

Дефект / Дефект \_\_\_\_\_

П.І.Б. клієнта / Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Адреса клієнта / Адрес клиента \_\_\_\_\_

Телефон клієнта / Телефон клиента \_\_\_\_\_

Дата ремонту / Дата ремонта \_\_\_\_\_

Підпис майстра / Подпись мастера \_\_\_\_\_

Airclimate LLC  
02140, Ukraine, Kiev city,  
Mykoly Bazhana prospekt, house 10



